



# Kit de cobertura da caixa da direcção

## Veículo utilitário Workman® MD

Modelo nº 120-5049


### Instruções de instalação

## Instalar a cobertura da caixa da direcção

1. Pare a máquina numa superfície plana, desligue o motor, engate o travão de mão e retire a chave da ignição.
2. Abra o capot.
3. Retire o guarda-lamas frontal do lado do passageiro e guarde-o bem como todos os dispositivos de fixação.

**Nota:** Não necessita de separar os guarda-lamas exterior e interior.

4. Localize a abertura da caixa da direcção (Figura 1).
  - Se a máquina tiver sido conduzida sem uma cobertura na abertura e a área estiver molhada ou suja, desmonte a caixa da direcção e limpe-a cuidadosamente. Consulte o *Manual de serviço* ou o representante autorizado Toro para obter assistência.
  - Se a máquina for nova ou tiver sido utilizada apenas em condições limpas e secas, limpe a área em redor da abertura (sem colocar água na abertura).

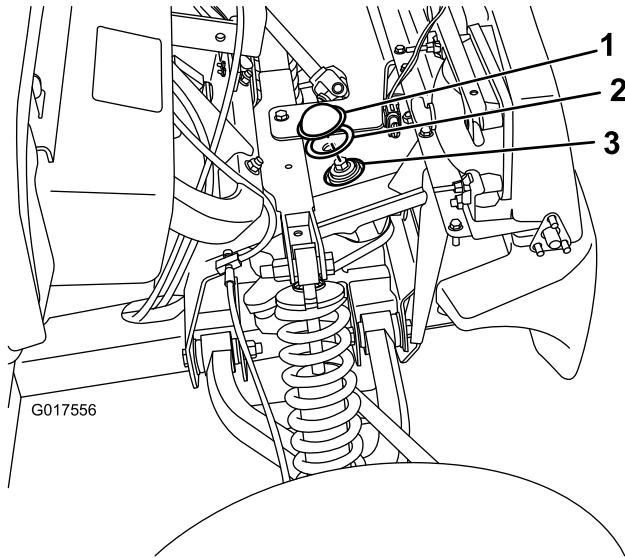

**Figura 1**

- |                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 1. Tampa         | 3. Abertura da caixa da direcção |
| 2. Junta adesiva |                                  |

5. Retire a protecção do adesivo de um dos lados da junta adesiva e cole na flange no lado inferior da cobertura (Figura 1).
6. Retire a protecção do adesivo do outro lado da junta adesiva e adira a cobertura à estrutura, como se mostra em Figura 1.
7. Volte a instalar o guarda-lamas utilizando os dispositivos de fixação previamente removidos.
8. Feche o capot.

