



Styrhuslockssats

Arbetsfordon i Workman® MD-serien

Modellnr 120-5049

Form No. 3371-378 Rev A

Monteringsanvisningar


Montera styrhuslocket

1. Stanna maskinen på ett plant underlag, dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.
2. Öppna motorhuven.
3. Ta bort den främre stänkskärmen på passagerarsidan och spara stänkskärmen och alla fästelement.

Obs: Du behöver inte ta isär de yttre och inre stänkskärmar.

4. Leta rätt på styrhusets öppning (Figur 1).
 - Om maskinen har körts utan ett lock för öppningen och området är blött eller smutsigt tar du isär och rengör styrhuset ordentligt. Läs mer i *servicehandboken* eller kontakta den auktoriserade Toro-återförsäljaren om du behöver hjälp.
 - Om maskinen är ny eller bara har använts i rena och torra förhållanden rengör du området runt öppningen (se till att inget vatten kommer in i öppningen).

6. Ta bort den självhäftande baksidan från packningens andra sida och fäst på ramens lock i enlighet med Figur 1.
7. Sätt tillbaka stänkskärmen med de fästelement som du tog bort tidigare.
8. Stäng motorhuven.

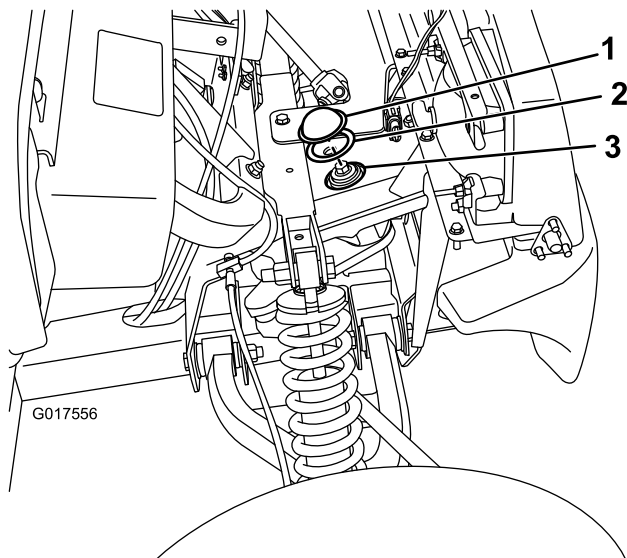

Figur 1

1. Lock
2. Självhäftande packning
3. Styrhusöppning

5. Ta bort den självhäftande baksidan från den ena sidan av packningen och fäst packningen på flänsen på lockets undersida (Figur 1).

