



# Kit zavorra

## Trattorini Greensmaster® Serie 3300/3400

Nº del modello 121-6665

### Istruzioni di installazione

#### Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Zavorra	3	
Dado di bloccaggio	2	Montate il kit.
Bullone a testa esagonale	2	

#### Montaggio del kit zavorra

- Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
- Spegnete il motore, attendete che si fermino tutte le parti in movimento, innestate il freno di stazionamento e togliete la chiave.
- Sollevate la macchina con un martinetto nel punto di sollevamento (Figura 1).

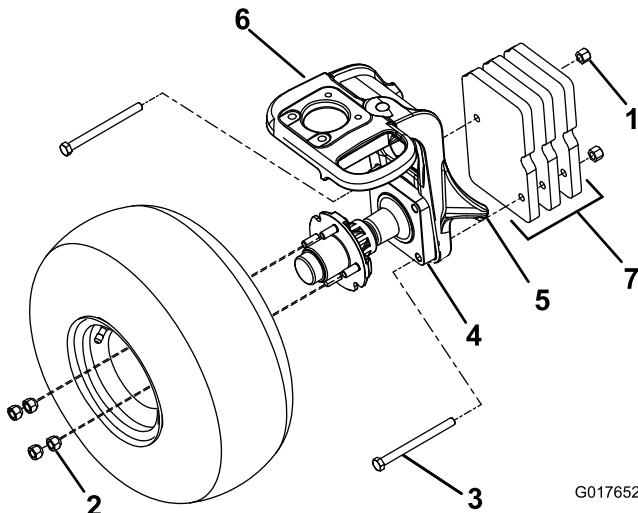


Figura 1

- |                                  |                                     |                |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. Dado di bloccaggio (2)        | 4. Alberino                         | 7. Zavorre (3) |
| 2. Dado a staffa (4)             | 5. Punto di sollevamento            |                |
| 3. Bulloni a testa esagonale (2) | 6. Forcella della ruota orientabile |                |

- Togliete i 4 dadi a staffa sulla ruota a coppie posizionate diagonalmente tra loro (Figura 1).
- Togliete il pneumatico e riponetelo per montarlo successivamente.

- Togliete i 2 bulloni di ancoraggio che fissano il fusello alla forcella della ruota orientabile (Figura 1).
  - Montate le 3 zavorre del kit sul lato destro della forcella della ruota orientabile con i 2 bulloni a testa esagonale (1/2 x 5-1/2 poll.) e i 2 dadi di bloccaggio del kit (Figura 1).
- Nota:** Serrate i dadi di bloccaggio ad un valore compreso tra 88 e 115 Nm.
- Montate il pneumatico con i 4 dadi a staffa precedentemente rimossi.
  - Serrate i dadi a staffa a un valore compreso tra 88 e 115 Nm.
  - Abbassate la macchina.

**Importante:** Serrate i dadi a staffa, gli adattatori della zavorra e i dadi di bloccaggio ad un valore compreso tra 88 e 115 Nm ogni 200 ore di servizio.

