

TORO®

ウェイト・キット
Greensmaster® 3300/3400 シリーズ トラクションユニット用
モデル番号121-6665

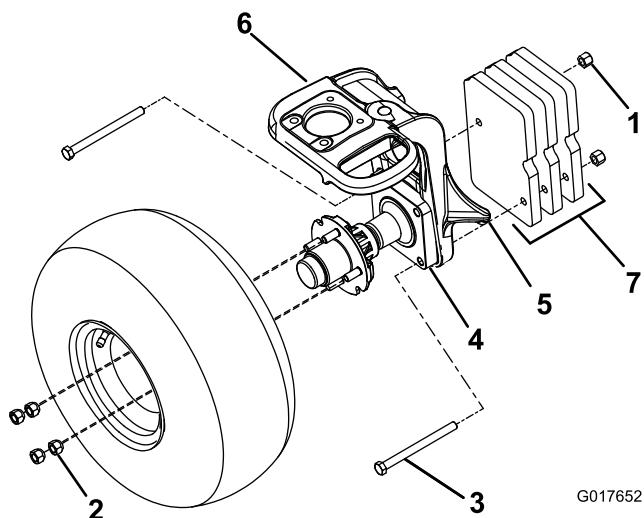
取り付け要領**付属部品**

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
ウェイト・プレート	3	
ロックナット	2	
六角ヘッドボルト	2	キットを取り付けます。

ウェイト・キットを取り付ける

1. 平らな場所に駐車する。
2. エンジンを停止し、可動部すべての動作が停止するのを待ち、駐車ブレーキを掛け、キーを抜き取る。
3. 機体をジャッキアップする（図 1）。

**図 1**

1. ロックナット(2個)
2. ラグナット(4個)
3. 六角ヘッド・ボルト(2本)
4. スピンドル
5. ジャッキアップ位置
6. キャスタフォーク
7. ウェイト・プレート(3枚)

4. ホイールについていつ4個のラグナットを、対角線上に2つずつ組にして外す（図 1）。
5. タイヤを外して、後で取り付けるようにわきに置く。
6. スピンドルをキャスタフォークに固定しているリテナボルト2本を取り外す（図 1）。

7. キャスタフォークの右側に、キットにあるウェイト・プレート3枚を取り付ける；キットに入っている六角ヘッドボルト（1/2 x 5-1/2 インチ）2本とロックナット2個を使用する（図 1）。

注 ロックナットを 65-85 in-lb (88-115 Nm=9.0-11.7 kg.m) にトルク締めする。

8. 先ほど外したラグナット（4個）を使用してタイヤを取り付ける。
9. ラグナットは 65-85 ft-lb (88-115 N-m) (9.0-11.7 kg.m) にトルク締めしてください。
10. 機体をジャッキから下ろす。

重要 200運転時間ごとに、ラグナット、ウェイトアダプタ、ロックナットを、65-85 ft-lb (88-115 N-m = 9.0-11.7 kg.m) にトルク締めしてください。

