



Kaapimen harjasarja


Täysi rulla Greensmaster® 800 -ruohonleikkuriin

Mallinro: 121-2616

Form No. 3372-687 Rev A

Asennusohjeet

1. Aseta leikkuri tasaiselle alustalle. Irrota ruohonkeräin, jos koneessa on sellainen.
2. Löysennä leikkuukorkeusvarsien vastamuttereita ja rullan kiinnitysruuveja, joilla rullan akseli on kiinnitetty leikkuukorkeusvarsiin.
3. Käännä rullan kumpaakin akselia siten, että poikittaisakselin reikä (Kuva 1) on vaakasuorassa. Kiristä rullan kiinnitysruuvia hieman rullan toisessa päässä.
4. Asenna kaapimen säätömutterit (Kuva 1) kaapimen asennustappeihin kaavin-/harjakokoonpanon kummallakin puolella. Asenna kaapimen varmistuslaatat asennustappeihin akselin ja säätömuttereiden väliin.

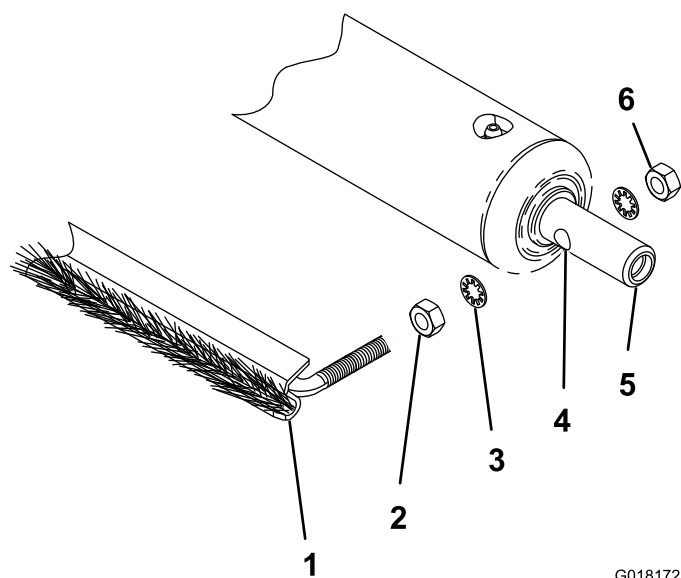

Kuva 1


G018172

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Kaavin-/harjakokoonpano | 4. Poikittaisakselin reikä |
| 2. Kaapimen säätömutteri | 5. Rullan akseli |
| 3. Varmistuslaatta | 6. Kaapimen lukkomutteri |

5. Käännä kaavinkokoonpano niin, että harjat osoittavat ylöspäin, ja asenna kaapimen asennustapit poikittaisakselin reikien läpi kaapimen etupuolelta. Kiinnitä kaavin löysästi varmistuslaatalta ja kaapimen lukkomutterilla.
6. Käännä kaapimen säätömutteria siten, että kaapimen ja rullan välinen etäisyys on 0,762–1,778 mm kaapimen koko leveydeltä. Kiristä kaapimen lukkomutteri.

7. Löysää rullan kiinnitysruuvia, jota kiristettiin vaiheessa 3, ja käännä kaavin-/harjakokoonpanoa (Kuva 2) niin, että sen voi asentaa rullan taakse.

Huomaa: Jos leikkuriin on asennettu **tasaajan kelasarja**, varmista, että kaavinkokoonpanon ja tasaajaterien väliin jää tilaa.

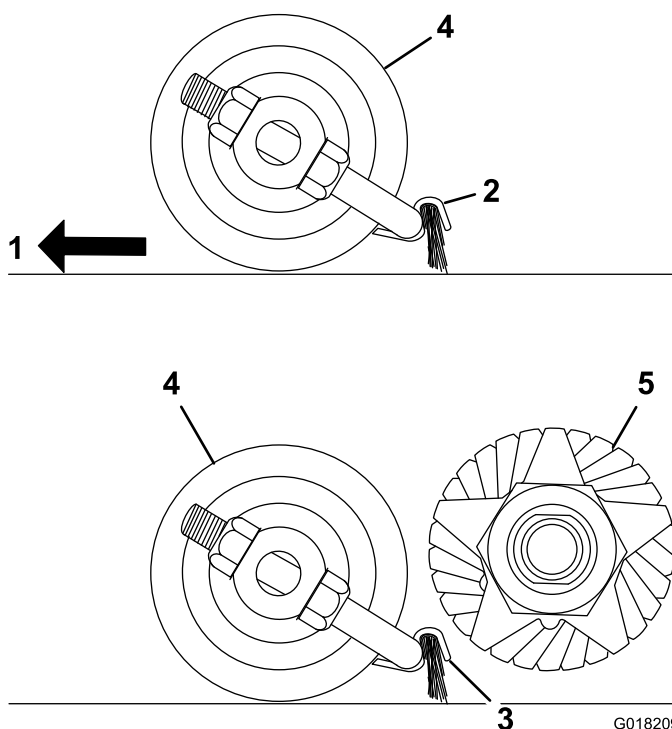

Kuva 2

G018209

- | | |
|--|----------------|
| 1. Koneen etuosa | 4. Täysi rulla |
| 2. Kaapimen ja harjan paikka ilman tasaajaa | 5. Tasaaja |
| 3. Kaapimen ja harjan paikka tasaajan kanssa | |

8. Keskitä rulla-/kaavin-/harjakokoonpano leikkuukorkeusvarsien väliin.
9. Käännä kaavin-/harjakokoonpanoa alaspäin, kunnes kosketus nurmeen on haluttu.
10. Kiristä leikkuukorkeusvarsien vastamuttereita ja rullan kiinnitysruuveja, joilla rullan akseli on kiinnitetty leikkuukorkeusvarsiin.
11. Asenna ruohonkeräin paikalleen, jos se on irrotettu vaiheessa 1.

