



Montering

Groundsmaster 3320- og 3280-traktionsenheder

1. Fastgør de nedre sædebeslag til sædeaffjedringen med de fire bolte, der følger med sættet (Figur 1).
2. Fjern de fire bolte og møtrikker, der fastgør sædemonteringspladen til traktionsenhedens ramme (Figur 1). Fjern ikke sædepladen.

Bemærk: For at udføre følgende trin skal hver side af sædemonteringspladen være understøttet, en side af gangen, for at montere komponenterne og holde sædekontaktens ledningsnetstik på plads øverst på pladen.

3. Fastgør de nedre sædebeslag og sædeaffjedringen til sædepladen med de fire bolte og møtrikker, der følger med sættet (Figur 1).

Bemærk: Brug de bageste monteringshuller, når sædekomponenterne samles.

4. Fastgør venstre og højre sædestativ til sædet med (4) bolte (Figur 1). Sædestativerne skal placeres, så de høje ender vender mod sædets forside.
5. Monter løst sædets justeringsanordninger på sædestativerne med de fire bolte, flade spændeskiver og møtrikker, der følger med sættet (Figur 1). Tilspænd ikke. Sædets justeringsanordning med justeringshåndtaget skal monteres på venstre sædestativ.
6. Sæt sædekontaktens ledningsnet i sædekontaktens stik.
7. Monter sædets øvre justeringsanordninger på sædeaffjedringen med de fire møtrikker, der følger med sættet (Figur 1). Sæt vinylmufferne i sædetappene. Tilspænd de fastgørelsesanordninger, der fastgør sædets justeringsanordninger.

Bemærk: Brug de forreste monteringshuller, når sædekomponenterne samles.

8. Sænk, og fastgør sædepladen m/ sædesamlingen på traktionsenhedens ramme med de fire bolte og møtrikker, du fjernede tidligere.
9. Sæt ledningsnettet i sædekontaktens ledningsnet.
10. Skub sædet helt frem og tilbage for at sikre, at det fungerer korrekt, og at sædets kontaktledninger og


stik ikke sidder i klemme eller berører bevægelige dele.

Groundsmaster 4500- og 4700-traktionsenheder

1. Åbn sædesoklen, og løft den op.
2. Fastgør de nedre sædebeslag til sædeaffjedringen med de fire bolte, der følger med sættet (Figur 1).
3. Fastgør de nedre sædebeslag og sædeaffjedringen til sædepladen med de fire bolte og møtrikker, der følger med sættet (Figur 1). Brug det bageste sæt monteringshuller i sædepladen og det forreste sæt monteringshuller i de nederste sædebeslag.
4. Monter de øvre sædebeslag til sædet med de fire bolte, flade spændeskiver og møtrikker, der følger med sættet (Figur 1). Brug det forreste sæt monteringshuller i sædet. Sædebeslaget med justeringshåndtaget skal monteres på venstre side af sædet.
5. Monter de øvre sædebeslag på sædeaffjedringen med de fire spændeskiver og møtrikker, der følger med sættet (Figur 1). Brug det bageste sæt monteringshuller i sædeaffjedringen. Spændeskiverne skal placeres mellem sædebeslagene og sædeaffjedringen. Sæt vinylmufferne i sædetappene.
6. Sænk, og lås sædesoklen m/sædesamlingen.
7. Sæt sædekontaktens stik ind i ledningsnetstikket.
8. Skub sædet helt frem og tilbage for at sikre, at det fungerer korrekt, og at sædets kontaktledninger og stik ikke sidder i klemme eller berører bevægelige dele.


Betjening

- Justeringshåndtag – sædeindstilling fremad og bagud (Figur 2).
- Vægtjusteringsknap – juster efter operatørens vægt (Figur 2).
- Vægtmåler – angiver, hvornår sædet er justeret efter operatørens vægt (Figur 2).
- Højdejusteringsknap – juster efter operatørens højde (Figur 2).

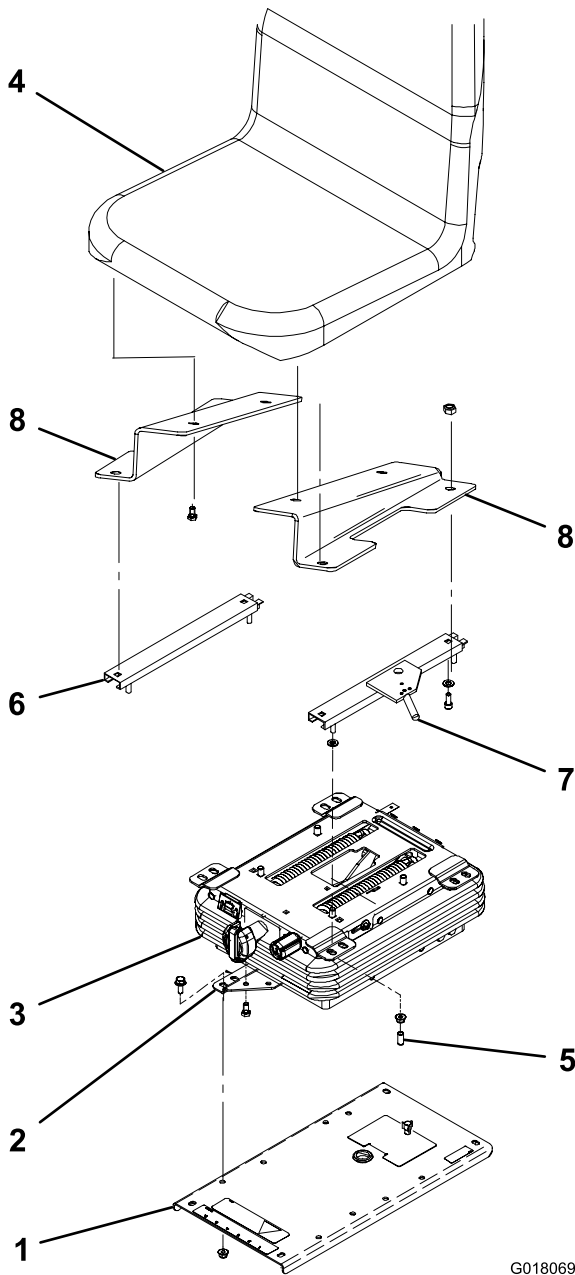

Figur 1

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Sædeplade | 5. Vinylmuffe |
| 2. Nedre sædebeslag | 6. Sædes justeringsanordning |
| 3. Sædeaffjedring | 7. Sædes justeringsanordning med håndtag |
| 4. Sæde | 8. Sædestativ (venstre og højre) (kun Groundsmaster 3320 og 3280) |

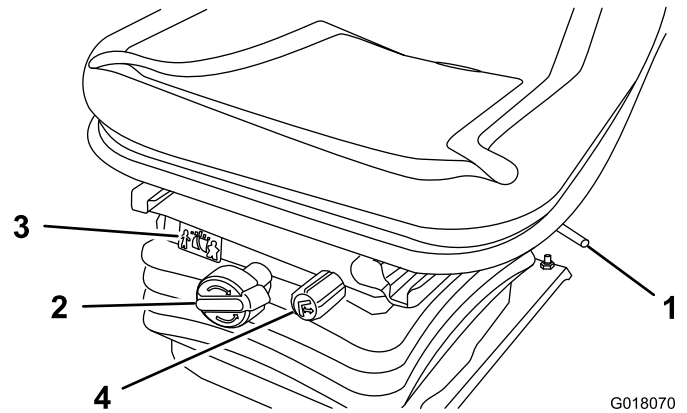

Figur 2

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Justeringshåndtag (fremad og bagud) | 3. Vægtmåler |
| 2. Vægtjusteringsknap | 4. Højdejusteringsknap |