



Sett med mekanisk setefjæring

Groundsmaster®-trekkenheter

Modellnr. 30312

Form No. 3373-191 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

Groundsmaster 3320- og 3280-trekkenheter

1. Fest nedre setebraketter til seteopphenget med boltene (4) som følger med settet (Figur 1).
2. Fjern boltene (4) og mutrene som fester setemonteringsplaten til trekkenhetsrammen (Figur 1). Ikke fjern seteplaten.

Merk: For å fullføre neste trinn må hver side av setemonteringsplaten støttes opp, én side av gangen, for å montere komponentene og beholde stillingen til ledningsfastspenneren til setebryteren, oppå platen.

3. Fest nedre setebraketter og seteopphenget til seteplaten med (4) boltene og mutrene som følger med settet (Figur 1).

Merk: Ved montering av setekomponentene, bruk de bakre monteringshullene.

4. Fest venstre og høyre seteholder til setet med (4) boltene (Figur 1). Setefestene skal plasseres slik at de høye sidene er på setes fremside.
5. Monter setejustererne løst til seteopphenget med (4) boltene, de flate skivene og mutrene som følger med settet (Figur 1). Stram ikke til. Setejusteringen med justeringsspaken skal monteres på venstre setefeste.
6. Plugg seteledningsnettlet inn i setebryterkoblingen.
7. Monter de øvre setejusteringene til seteopphenget med (4) mutrene som følger med settet (Figur 1). Før vinyllokkene på seteboltene. Stram festene som holder setejusteringene på plass.

Merk: Ved montering av setekomponentene, bruk de fremre monteringshullene.

8. Monter og fest seteplaten m/ seteenheten til trekkenhetsrammen med (4) boltene og mutrene du fjernet tidligere.
9. Koble ledningsnettlet til setebryternettlet.
10. Skyv setet helt fram og helt tilbake for å sikre at det er montert skikkelig og at setebryterledningene og koblingene ikke er i klem eller i berøring med noen deler i bevegelse.


Groundsmaster 4500- og 4700-trekkenheter

1. Lås opp og hev setebasen.

2. Fest de nedre setebrakettene til seteopphenget med de (4) boltene som følger med settet (Figur 1).
3. Fest de nedre setebrakettene og seteopphenget til seteplaten med (4) boltene og mutrene som følger med settet (Figur 1). Bruk det bakre settet med monteringshull i seteplaten og det fremre settet med monteringshull i de nedre setebrakettene.
4. Fest øvre setebraketter til seteopphenget med (4) boltene, de flate skivene og mutrene som følger med settet (Figur 1). Bruk de fremre monteringshullsettene i setet. Setebraketten med justeringsspaken skal monteres på venstre side av setet.
5. Monter de øvre setebrakettene på seteopphenget med (4) skivene og mutrene som følger med settet (Figur 1). Bruk det bakre monteringshullsettet i seteopphenget. Skivene skal legges mellom setebrakettene og seteopphenget. Før vinyllokkene på seteboltene.
6. Senk og lås fast setebasen m/ seteenheten.
7. Plugg setebryterkoblingen inn i ledningsnettlet.
8. Skyv setet helt fram og helt tilbake for å sikre at det er montert skikkelig og at setebryterledningene og koblingene ikke er i klem eller i berøring med noen deler i bevegelse.


Bruk

- Justeringsspake – justering av sete forover og bakover (fig.Figur 2)
- Vektjusteringsknott – justering iht. operatørens vekt (fig.Figur 2)
- Vektmåler – indikerer når setet er korrekt justert iht. operatørens vekt (fig.Figur 2).
- Høydejusteringsknott – justering iht. operatørens høyde (fig.Figur 2)

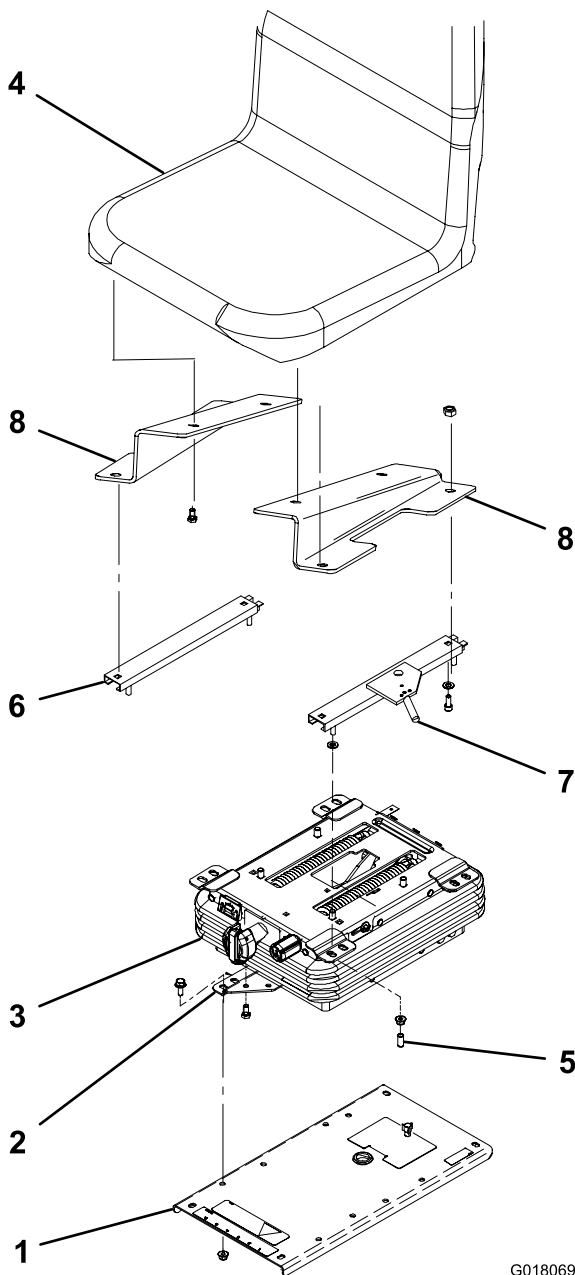

Figur 1

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Seteplate | 5. Vinyllokk |
| 2. Nedre setebraketter | 6. Setejustering |
| 3. Seteoppheng | 7. Setejustering med spake |
| 4. Sete | 8. Setemontering (venstre og høyre) (kun Groundsmaster 3320 og 3280) |

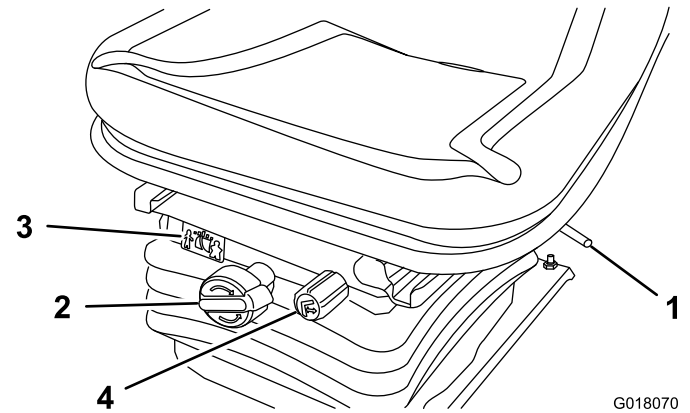

Figur 2

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Justeringsspake (foran og bak) | 3. Vektmåler |
| 2. Vektjusteringsknott | 4. Høydejusteringsknott |