



Opgraderingssæt til hængebeslag

2011-2012 XLS-plænetraktor

Modelnr. 121-4016

Form No. 3373-166 Rev B

Monteringsvejledning

Montering


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Hængebeslag, venstre bagende	1	Monter sættet.
Hængebeslag, højre bagende	1	
Støttebeslag til skjoldet	2	
Gaffelbolt	2	
Låseclips	2	
Ansatsbolt	2	
Låsemøtrik	2	
Flad skive	2	

Montering af sættet

1. Stop motoren, vent på, at alle bevægelige dele standser, og fjern tændingsnøglen.
2. Fjern plæneklipperskjoldet som beskrevet i *betjeningsvejledningen*.
3. Fjern de eksisterende hængebeslag fra skjoldets beslag (Figur 1).

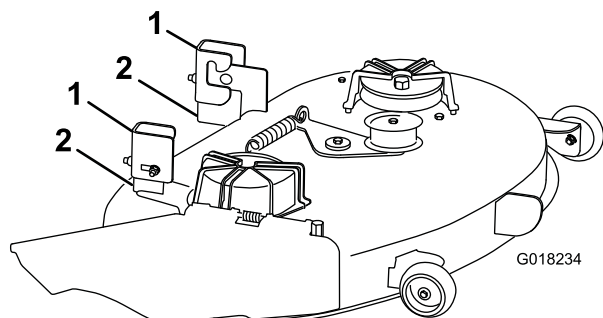


Figur 1

1. Hængebeslag 2. Skjoldbeslag

Bemærk: Gem alle bolte og møtrikker til montering af de nye hængebeslag.

4. **Kun model 71254:** Hvis du har et plæneklipperskjold på 96,5 cm (model 71254), skal du fjerne en del af det bageste skjoldbeslag på højre hånd, således at det nye hængebeslag passer og gør det muligt frit at hæve og sænke plæneklipperskjoldet. Udfør følgende trin:

- A. Som en hjælp til at fjerne materialer fra det bageste skjoldbeslag på højre hånd skal du bore et hul på 13 mm i beslaget på placeringen vist i Figur 2.

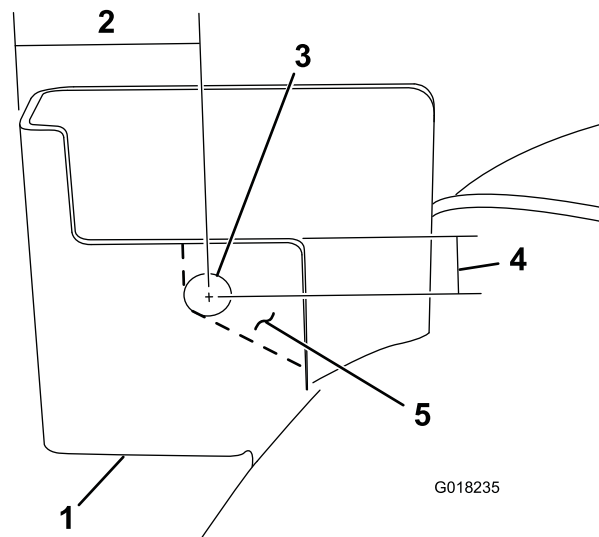


Figur 2

1. Hængebeslag 4. 16 mm
2. 51 mm 5. Fjernet materiale
3. 13 mm hul

- B. Fjern den del af det bageste skjoldbeslag på højre hånd, som er vist i Figur 2.

Bemærk: Fil skarpe kanter og grater væk, og påfør Toros pletreparationsmaling på områder, hvor der er blotlagt metal.


5. Monter de nye hængebeslag på skjoldbeslagene som vist i Figur 3 og Figur 4.

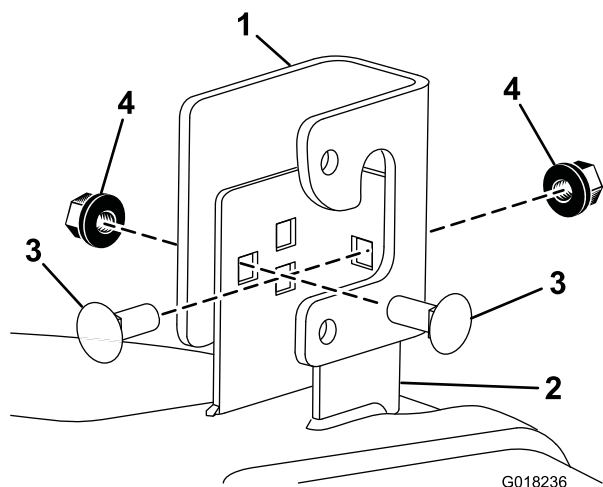

Figur 3

Bageste side på højre hånd vist fra venstre side

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1. Hængebeslag | 3. Brædebolt (eksisterende) |
| 2. Skjoldbeslag | 4. Møtrik (eksisterende) |

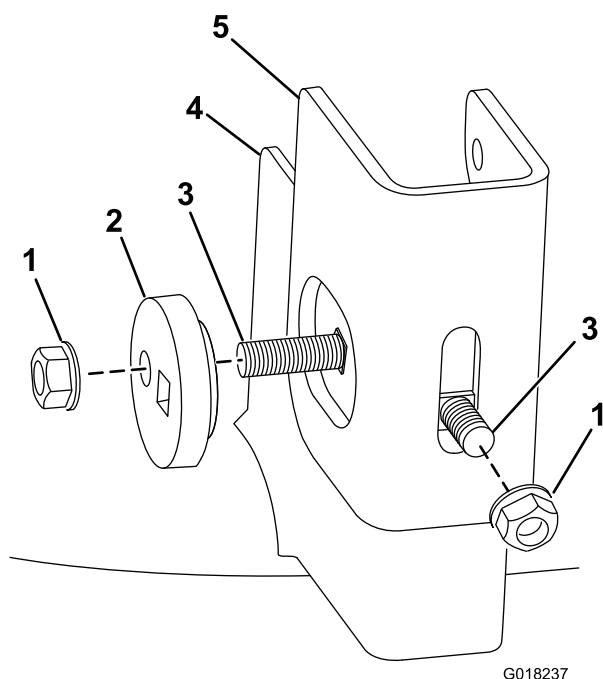


Figur 4

Bageste side på venstre hånd vist bagfra

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Møtrik (eksisterende) | 4. Skjoldbeslag |
| 2. Excentrisk bolt | 5. Hængebeslag |
| 3. Brædebolt (eksisterende) | |

6. Monter et støttebeslag til skjoldet på hvert hængebeslag med en ansatsbolt og en låsemøtrik (Figur 5).

Bemærk: Monter ansatsbolten gennem det øverste hul på hvert hængebeslag (Figur 5).

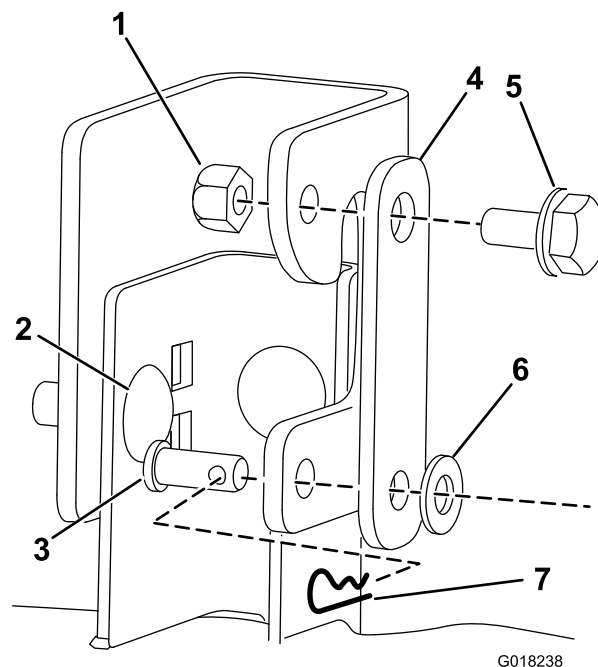


Figur 5

Bageste side på højre hånd vist

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Låsemøtrik | 5. Ansatsbolt |
| 2. Brædebolt (eksisterende) | 6. Flad skive |
| 3. Gaffelbolt | 7. Låseclips |
| 4. Støttebeslag til skjoldet | |

7. Når du har hængt hængebeslagene på den bageste løftestang, skal du montere den åbne ende på hvert støttebeslag på hængebeslaget med en gaffelbolt, en flad skive og en låseclips (Figur 5 og Figur 6).

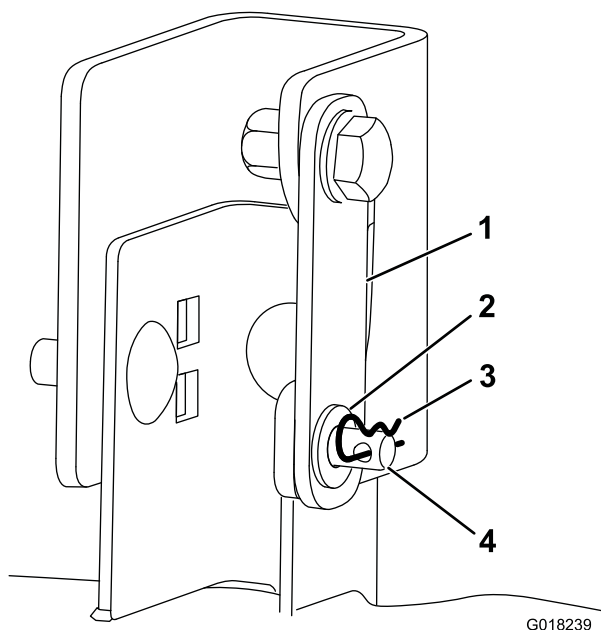

Figur 6

Bageste løftestang er ikke vist

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Støttebeslag til skjoldet | 3. Låseclips |
| 2. Flad skive | 4. Gaffelbolt |

-
8. Monter klippeskjoldet, og juster både den tværgående nivellering og den langsgående knivhældning. Se kapitlet om vedligeholdelse af skæreknive i *betjeningsvejledningen* for følgende procedurer: Montering af plæneklipperen, tværgående nivellering af plæneklipperen og justering af den langsgående knivhældning.



Count on it.