



Koblingssett for bevegelseskontroll

XLS-plentraktor

Modellnr. 121-4040

Form No. 3373-612 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler


Bruk diagrammet nedenfor som en sjekklister for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Koblingsarm for trekkbrakett	1	Monter koblingssett for bevegelseskontroll
Koblingsarm for frontbevegelseskontroll	1	
Koblingsarm for bakbevegelseskontroll	1	
Flat skive	2	
Hårnålssplint	2	
Skulderbolt	1	
Dreieskive	1	
Låsemutter (5/16 tomme)	1	



1. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler stanser og fjern tenningsnøkkelen.
2. Fjern eksisterende koblingsarm for bevægelseskontroll (Figur 1). Ta vare på eksisterende splittpinne, hårnålssplint og e-klips.


Merk: E-klipsen er fjærbelastet.

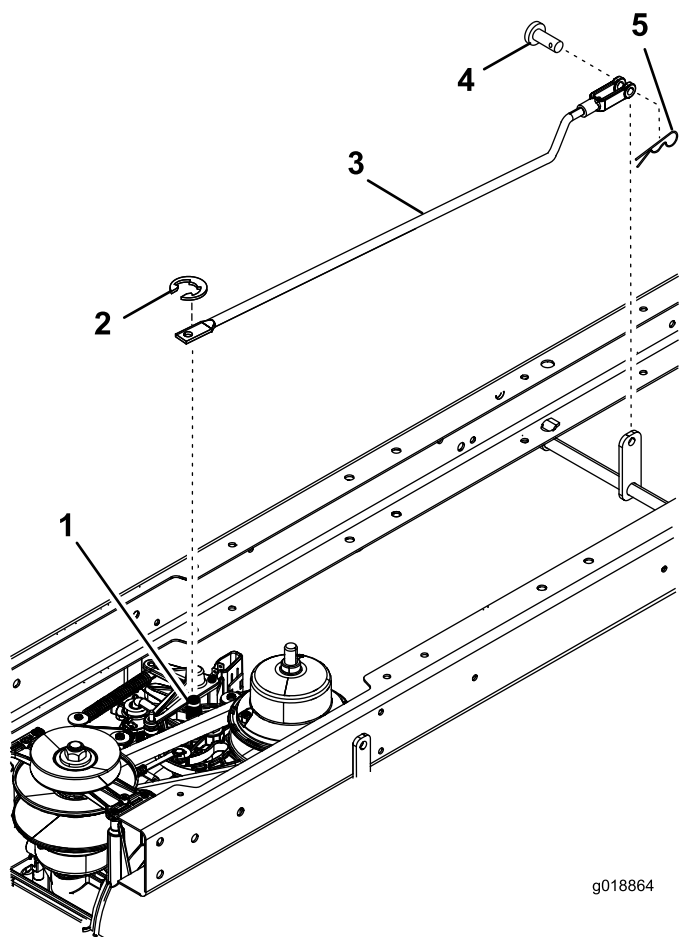

Figur 1

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Pol | 4. Eksisterende splittpinne |
| 2. Eksisterende e-klips | 5. Eksisterende hårnålssplint |
| 3. Eksisterende koblingsarm for bevægelseskontroll | |

3. Monter koblingsarmen for trekkbraketten med låsemutteren (5/16 tomme), dreieskive og skulderbolt (Figur 2).

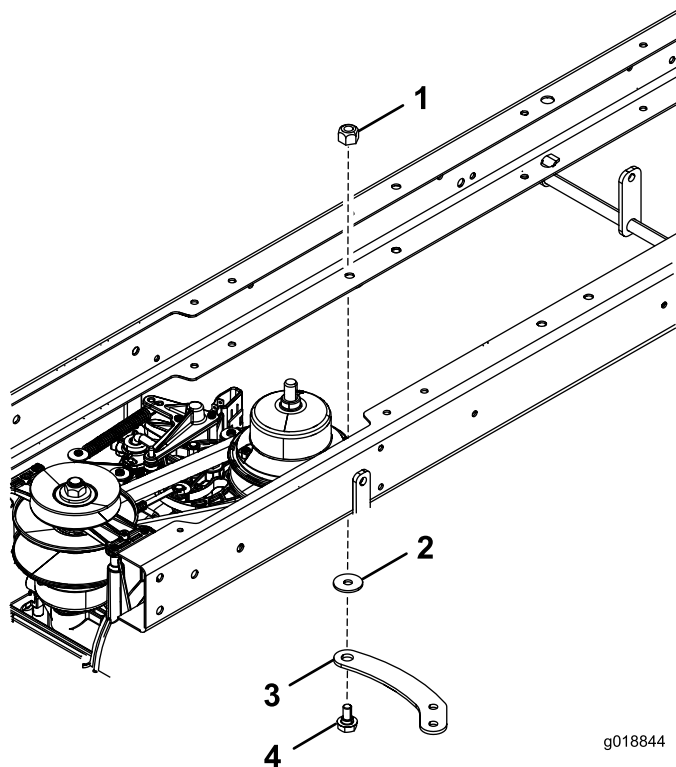


Figur 2

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Låsemutter (5/16 tomme) | 3. Koblingsarm for trekkbrakett |
| 2. Dreieskive | 4. Skulderbolt |

g018864


g018844

4. Monter bakre koblingsarm for bevegelseskontroll med den flate skiven og hårnålssplinten (Figur 3) som følger med dette settet og den eksisterende e-klipsen fra trinn 2.

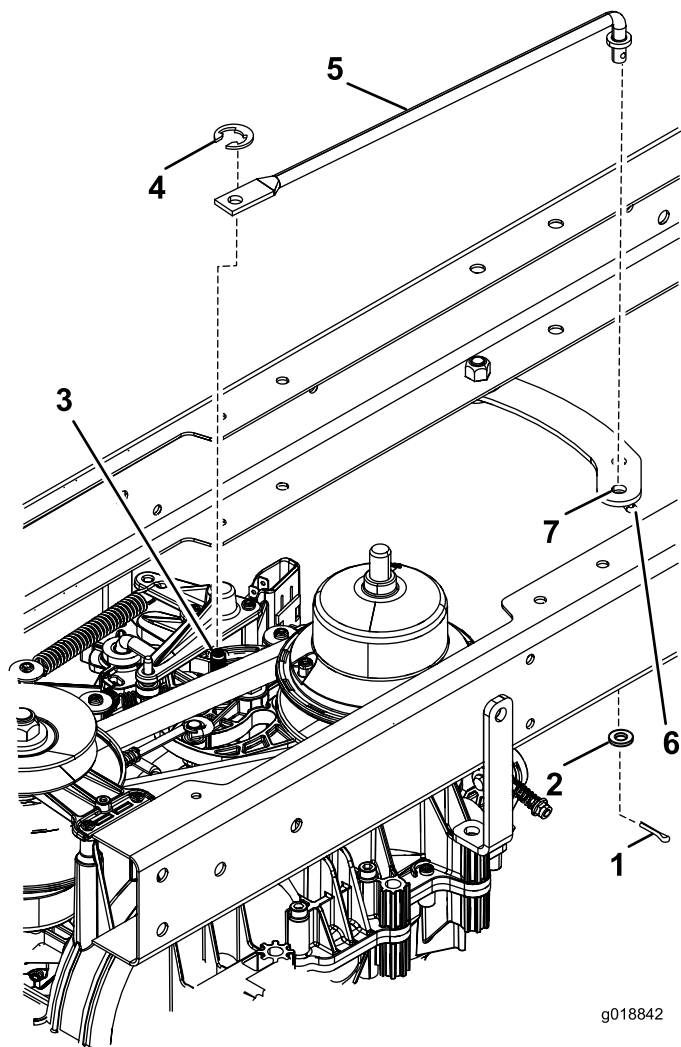

Figur 3

- | | |
|------------------|--|
| 1. Hårnålssplint | 5. Koblingsarm for bakbevegelseskontroll |
| 2. Flat skive | 6. Koblingsarm for trekkbrakett |
| 3. Pol | 7. Hull nærmest ytterkanten |
| 4. E-klips | |

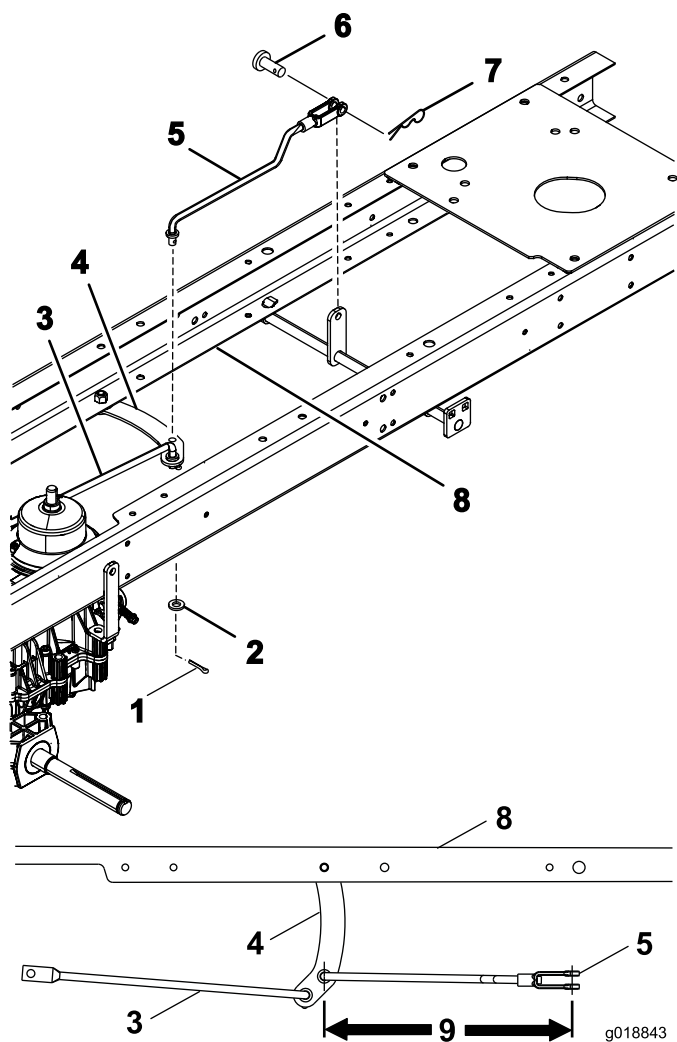

Figur 4

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Hårnålssplint | 6. Eksisterende splittpinne |
| 2. Flat skive | 7. Eksisterende hårnålssplint |
| 3. Koblingsarm for bakbevegelseskontroll | 8. Ramme |
| 4. Koblingsarm for trekkbrakett | 9. 26,91 til 27,04 cm |
| 5. Koblingsarm for frontbevegelseskontroll | |

5. Monter koblingsarm for frontbevegelseskontroll til koblingsarmen for trekkbraketten med den flate skiven og hårnålssplinten (Figur 4).
6. Monter den andre enden av koblingsarmen for frontbevegelseskontrollen og juster krysshodet som beskrevet i Figur 4.

Merk: Bruk eksisterende splittpinne og hårnålssplinten fra trinn 2.



Count on it.