



GreensPro 1200-greenvalse

Modellnr. 44905—Serienr. 312000001 og oppover

Modellnr. 44906—Serienr. 312000001 og oppover

Form No. 3373-795 Rev A

Monteringsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Løftearmhakeenhet	1	Monter løftearmhakeenheten
2	Løftearmenhet	1	Monter løftearmhakeenheten
3	Transporthjul	2	Monter transporthjulene
4	Bakre slepestangenhet	1	Monter bakre slepestangenhet
5	Løftestang	2	Monter løftestangen
6	Ratt Styrestangdeksel Rattlokk	1 1 1	Montere rattet
7	Sete	1	Montere setet
8	Ingen deler er nødvendige	—	Fjern maskinen fra pallen

La maskinen bli stående på pallen mens komponentene installeres.

1


Montere løftearmhakeenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Løftearmhakeenhet
---	-------------------

Prosedyre

1. Hekt fjæren på haken (Figur 1).

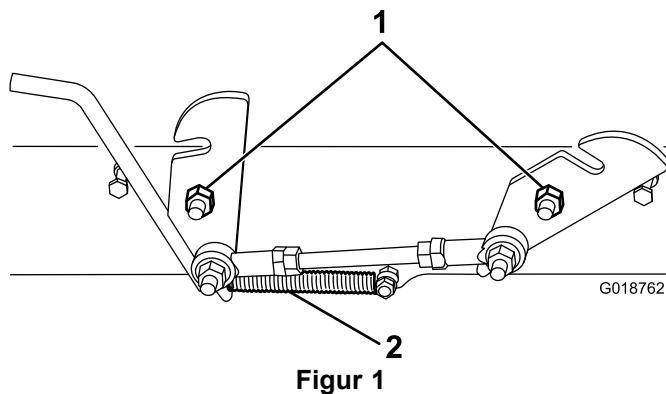

1. Bolter 2. Fjær

2. Plasser haken på boltene.
3. Stram mutrene slik at hakemekanismen ikke flytter seg, og løsne deretter mutteren litt på hver hake slik at hakemekanismen kan bevege seg fritt.



2

Montere løftearmhakeenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Løftearmenhet
---	---------------

Prosedyre

1. Fjern seteplatebolten og vipp opp seteplaten.
2. Fjern den øvre halvdelen av klemmene på basen, og før så løftearmenheten inn under setestøtten.

Merk: Påse at løftearmen er posisjonert midt mellom flensene som er sveiset på akselen, da de passer innenfor løftearmklemmene.

3. Monter den øvre halvdelen av klemmene og fest dem med boltene du ble fjernet tidligere. Ikke stram boltene helt til før gasstemplet har blitt installert (Figur 2).

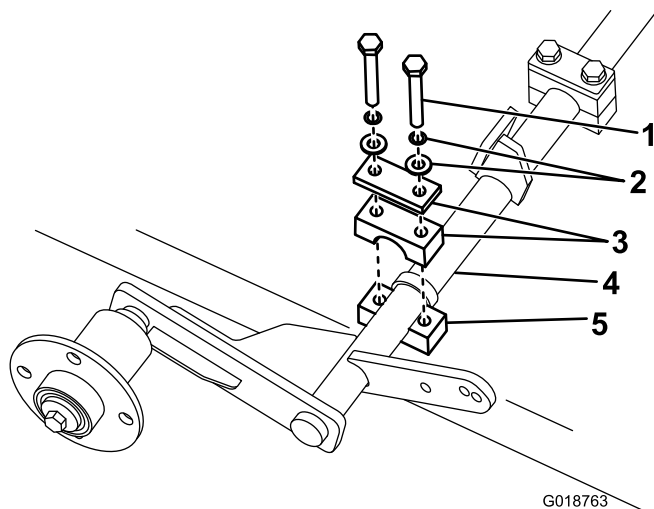


Figur 2

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Bolter | 4. Løftearmenhet |
| 2. Muttere og skiver | 5. Klemme |
| 3. Klemmer | |

4. Fjern muttere og skiver på enden av gasstemplet som ikke er festet til basen.
5. Plasser ansatsenden gjennom det øverste hullet i løftearmen.

Merk: Boltene i klemmene som holder løftearmen på plass må kanskje løsnes for at gasstemplet skal kunne plasseres i armen (Figur 3).

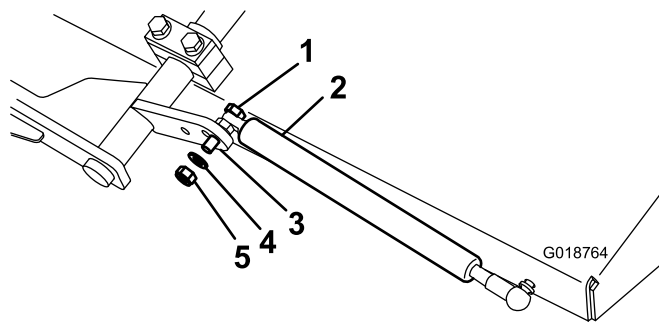

Figur 3

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Gasstemplets ansatsende | 4. Skive |
| 2. Gasstempel | 5. Mutter |
| 3. Løftearm | |

6. Monter skivene og mutrene på den andre siden av gasstemplet.
7. Stram mutteren ved hjelp av to skiftenøkler.
8. Stram boltene på løftearmenheten til 47,5 N-m.

3

Montere transporthjulene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Transporthjul
---	---------------

Prosedyre

1. Plasser løftearmen i oppreist stilling for å heve hjulnavet.
2. Monter transporthjulene. Stram hjulhakemutrene til 108 N-m.
3. Juster dekktrykket til 0,65 bar.

4

Montere bakre slepestangen-

het


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Bakre slepestangenhet
---	-----------------------

Prosedyre

1. Fjern girdekslet for å få tilgang til mutrene for slepestangen.
2. Fjern den ytre halvdelen av klemmen på baksiden av maskinen.
3. Plasser slepestangen i posisjon, og monter klemmene. Stram mutrene til 47,5 N-m.

Merk: Ikke stram for mye. Denne enheten må kunne dreie fritt.

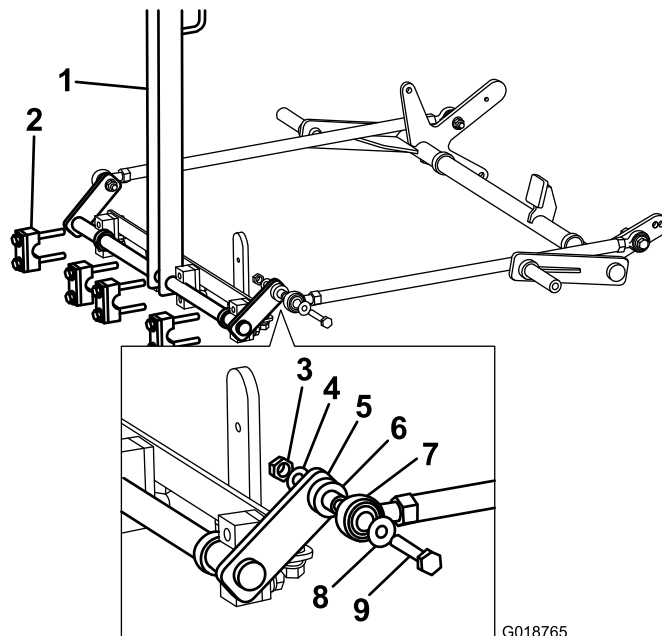

G018765

Figur 4

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Slepestang | 6. Skive |
| 2. Klemmer | 7. Mutter |
| 3. Mutter | 8. Skive |
| 4. Skiver | 9. Bolt |
| 5. Løftearmenhet | |

3. Sett på girdekslet igjen.

5

Montere løftestangen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Løftestang
---	------------

Prosedyre

1. Sørg for at armene i flukt slik at oljeniplene på enden av stengene er oppe og lett tilgjengelige.
2. Plasser bolten gjennom skiven og enden av stangen, hylsen, stangen, skiven og fest med mutteren (Figur 4).

6


Montere rattet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Ratt
1	Styrestangdeksel
1	Rattlokk

Prosedyre


1. Fjern bolten, låseskiven og den tykke låseskiven fra styrestangen.
2. Før styrestangdekslet over akselen (Figur 5).

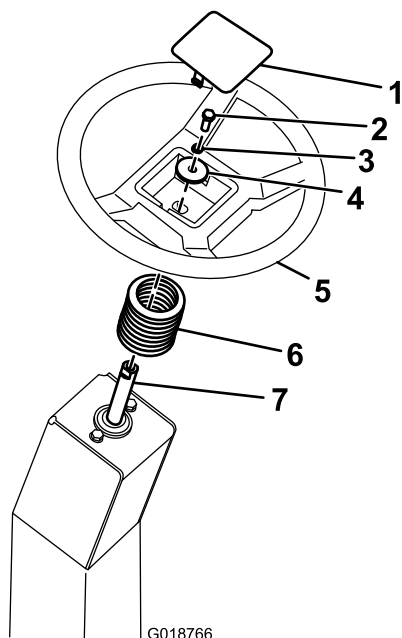

Figur 5

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Rattlokk | 5. Ratt |
| 2. Bolt | 6. Styrestangdeksel |
| 3. Låseskive | 7. Rattstang |
| 4. Stor skive | |

3. Før rattet ned på styrestangen og monter den store skiven, låseskiven og stram til med bolten. Rattbolten trekkes til med et moment på 25,4 N-m.
4. Plasser rattdekselet i flukt med rattbeslaget, og trykk det forsiktig på plass.

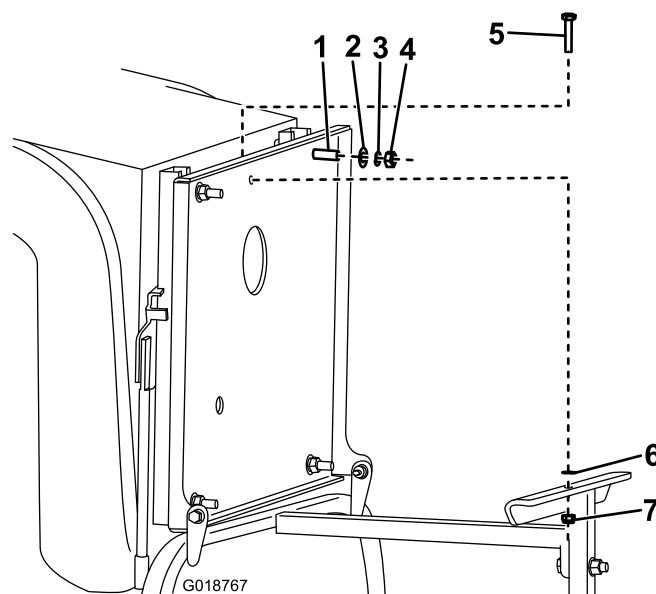

Figur 6

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. Bolt | 5. Bolt |
| 2. Låseskive | 6. Skive |
| 3. Skive | 7. Mutter |
| 4. Mutter | |

2. Plasser boltene på setet på linje med hullene i seteplaten.
3. Plasser setet på seteplaten. Løft seteplaten forsiktig.
4. Monter låseskivene og stram alle fire mutrene til seteplaten.
5. Senk setet og monter seteholderbolten.

7

Montere setet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Sete
---	------

Prosedyre

1. Fjern mutteren og skivene fra hver bolt.

8

Fjerne maskinen fra pallen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Plasser et par trestykker på hver side av pallen, ca. 90–100 mm høye, under begge begge transporthjulene.
2. Løft maskinen langsomt med løftestangen.
3. Når maskinen er hevet helt opp, flytt deg rundt til slepestangen og trekk maskinen forsiktig bort fra pallen. Fjern pallen.

Se *brakerhåndboken* og *brakerhåndboken for motoren* for informasjon om startprosedyrer.

Kontroller motorens omdreiningstall og juster det til 3200 o/min.