



Válec greenů GreensPro 1200

Číslo modelu 44905—Výrobní číslo 312000001 a vyšší

Číslo modelu 44906—Výrobní číslo 312000001 a vyšší

Form No. 3373-931 Rev A

Návod k nastavení

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množství	Použití
1	Sestava západek zvedacího ramene	1	Instalace sestavy západek zvedacího ramene
2	Sestava zvedacího ramene	1	Instalace sestavy zvedacího ramene
3	Přepavní kola	2	Instalace přepavních kol
4	Sestava zadní tažné tyče	1	Instalace sestavy zadní tažné tyče
5	Zvedací tyč	2	Instalace zvedací tyče
6	Volant Kryt řídící hřídele Kryt volantu	1 1 1	Instalace volantu
7	Sedátko	1	Instalace sedátka
8	Nejsou potřeba žádné díly	—	Přesunutí stroje z palety

Během instalace součástí nechejte stroj na paletě.




Instalace sestavy západek zvedacího ramene

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Sestava západek zvedacího ramene
---	----------------------------------

Postup

1. Zahákněte pružinu na západku (Obrázek 1).

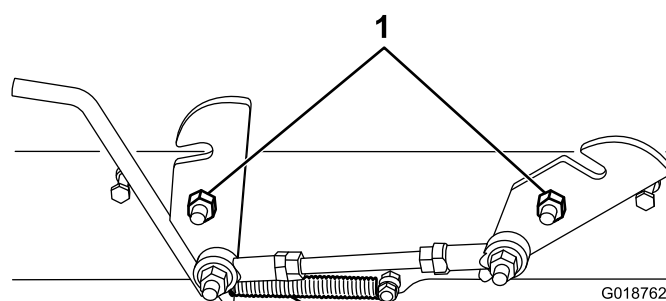

Obrázek 1

1. Šrouby
2. Pružina

2. Umístěte západku na šrouby.
3. Utáhněte matice tak, aby se mechanismus západky nepohyboval. Potom povolte matici na každé západce, aby se její mechanismus mohl volně pohybovat.



2


Instalace sestavy zvedacího ramene

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Sestava zvedacího ramene
---	--------------------------

Postup

1. Odstraňte šroub základní části sedátka a obraťte základní část sedátka dolní stranou nahoru.
 2. Odstraňte horní polovinu svorek na základně a potom zasuňte sestavu zvedacího ramene pod podpěru sedátka.
- Poznámka:** Poloha zvedacího ramene musí být uprostřed mezi přírubami přivařenými k hřideli (příruby zapadají mezi svorky zvedacího ramene).
3. Nainstalujte horní polovinu svorek a zajistěte je pomocí šroubů, které jste odstranili dříve. Šrouby zcela nedotahujte, dokud nebude nainstalován píst plynového zvedacího mechanismu (Obrázek 2).

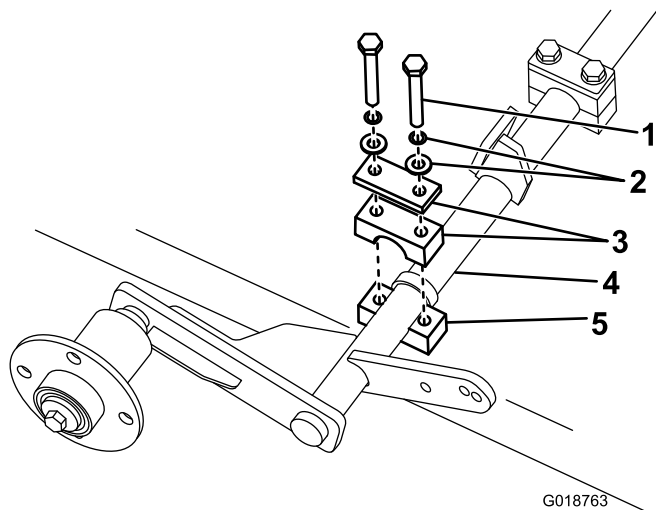


Obrázek 2

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Šrouby | 4. Sestava zvedacího ramene |
| 2. Matice a podložky | 5. Svorka |
| 3. Svorky | |

4. Odstraňte matice a podložky na konci plynového pístu, který není namontován k základně.
5. Zasuňte konec ramene do horního otvoru zvedacího ramene.

Poznámka: Aby bylo možné snadno najít plynový píst v ramenu, bude nejspíš nutné povolit šrouby

ve svorkách, které drží zvedací rameno na místě (Obrázek 3).

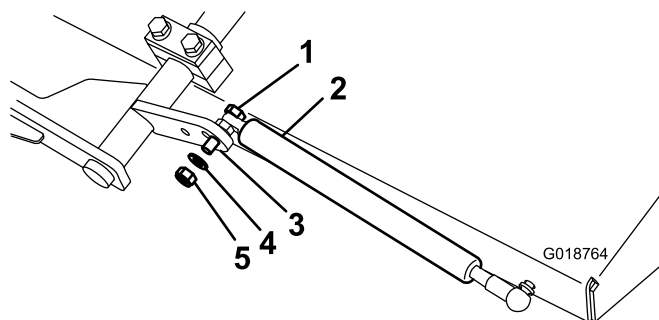

Obrázek 3

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Konec ramene plynového pístu | 4. Podložka |
| 2. Plynový píst | 5. Matice |
| 3. Zvedací rameno | |
6. Nainstalujte podložky a matici na druhou stranu plynového pístu.
 7. Utáhněte matici pomocí dvou klíčů.
 8. Utáhněte šrouby na sestavě zvedacího ramene na krouticí moment 47,5 Nm.

3

Instalace přepravních kol

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

2	Přepravní kola
---	----------------

Postup

1. Umístěte zvedací rameno do vzpřímené polohy, čímž se zvednou náboje kol.
2. Nainstalujte přepravní kola. Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol na krouticí moment 108 Nm.
3. Zajistěte tlak pneumatik 0,65 barů (10 psi).

4

Instalace sestavy zadní tažné tyče

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Sestava zadní tažné tyče
---	--------------------------

Postup

1. Odstraňte kryt hnacího ústrojí. Získáte tím přístup k maticím na tažné tyči.
2. Odstraňte vnější polovinu svorek na zadní straně stroje.
3. Umístěte tažnou tyč do polohy a nainstalujte svorky. Utáhněte matice na krouticí moment 47,5 Nm.

Poznámka: Příliš neutahujte. Tato sestava se musí volně otáčet.

5


Instalace zvedací tyče

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

2	Zvedací tyč
---	-------------

Postup

1. Zarovnáním ramen zajistěte, aby maznice na koncích tyče byly snadno přístupné.
2. Navlékněte šroub přes podložku a konec tyče, objímku, tyč a podložku a zajistěte jej maticí (Obrázek 4).

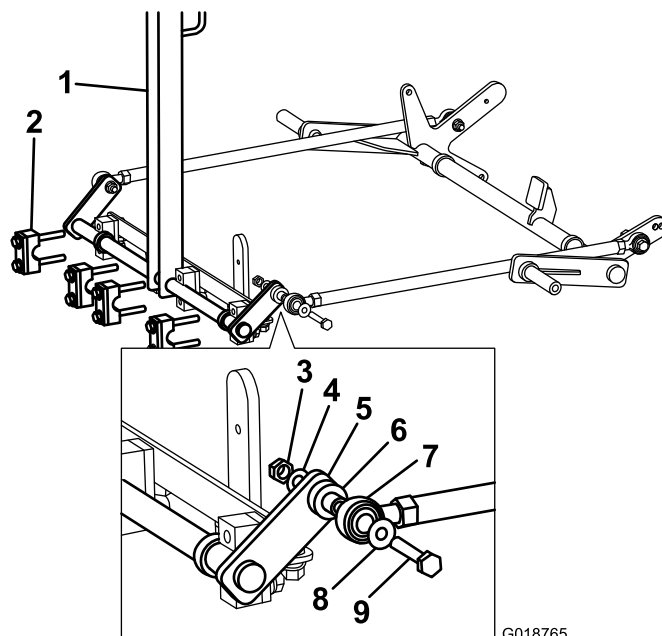

Obrázek 4

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Tažná tyč | 6. Podložka |
| 2. Svorky | 7. Matice |
| 3. Matice | 8. Podložka |
| 4. Podložky | 9. Šroub |
| 5. Sestava zvedacího ramene | |

3. Nainstalujte kryt hnacího ústrojí.

6


Instalace volantu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Volant
1	Kryt řídicí hřídele
1	Kryt volantu

Postup


1. Odstraňte šroub, pojistnou podložku a silný pojistný kroužek z řídicí hřídele.
2. Zasuňte kryt řídicí hřídele nad hřídel (Obrázek 5).

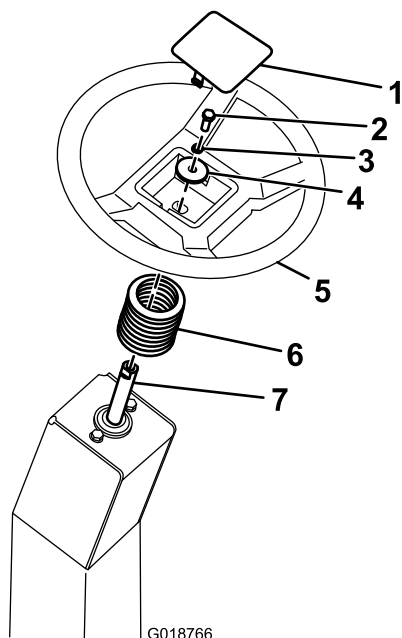

Obrázek 5

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Kryt volantu | 5. Volant |
| 2. Šroub | 6. Kryt řídící hřídele |
| 3. Pojistná podložka | 7. Řídící hřídel |
| 4. Velká podložka | |

- Zasuňte volant na hřídel a nainstalujte velkou podložku a pojistnou podložku a dotáhněte sestavu šroubem. Utáhněte šroub volantu na krouticí moment 25,4 Nm.
- Zarovnejte kryt volantu s kapsou volantu a mírným tlakem jej zatlačte na místo.

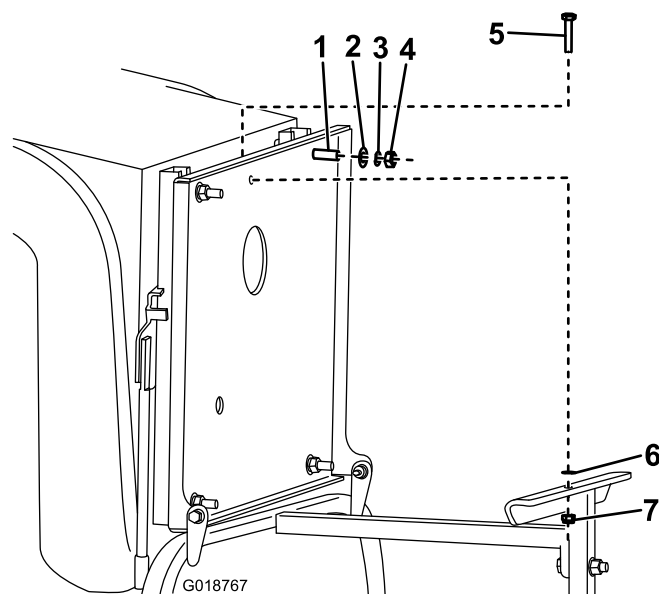

Obrázek 6

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Šroub | 5. Šroub |
| 2. Pojistná podložka | 6. Podložka |
| 3. Podložka | 7. Matice |
| 4. Matice | |

- Zarovnejte šrouby na sedátku s otvory na základní části sedátka.
- Umístěte sedátko na základní část. Opatrně zvedněte základní část sedátka.
- Nainstalujte pojistné podložky a zajistěte základní část sedátka dotažením všech čtyř matic.
- Snižte sedátko a instalujte šroub pro uchycení sedátka v dolní poloze.

7

Instalace sedátka

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Sedátko
---	---------

Postup

- Odstraňte matice a podložky z každého šroubu.

8

Přesunutí stroje z palety

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

- Položte několik kusů dřeva na obě strany palety, přibližně do výšky 90–100 mm pod obě přepravní kola.
- Zvedněte stroj opatrně pomocí zvedací tyče.
- Jakmile bude stroj zcela zvednutý, přesuňte se k tažné tyči a opatrně odtáhněte stroj z palety. Paletu odstraňte.

Pokyny ke spuštění najdete v *návodu k obsluze* a *návodu k motoru*.

Zkontrolujte otáčky motoru a nastavte přibližně 3 200 ot./min.