



Kit filtre à charbon actif

Souffleur de débris Pro Force

N° de modèle 121-2814

Instructions de montage

Montage

1. Avant de quitter la position de conduite, coupez le moteur, enlevez la clé de contact et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles. Laissez refroidir la machine.
2. Débranchez les flexibles du clapet de antiretour reliés au raccord du filtre à charbon actif et du moteur (Figure 1).
3. Enlevez les serre-câble qui attachent les flexibles aux clips de faisceau sur le cadre du souffleur. Mettez les flexibles et le clapet de antiretour au rebut.

Remarque: Il n'est pas nécessaire de retirer les clips de faisceau du cadre, sauf s'ils sont endommagés. Des clips de faisceau neufs sont fournis pour le cas où ils seraient endommagés.

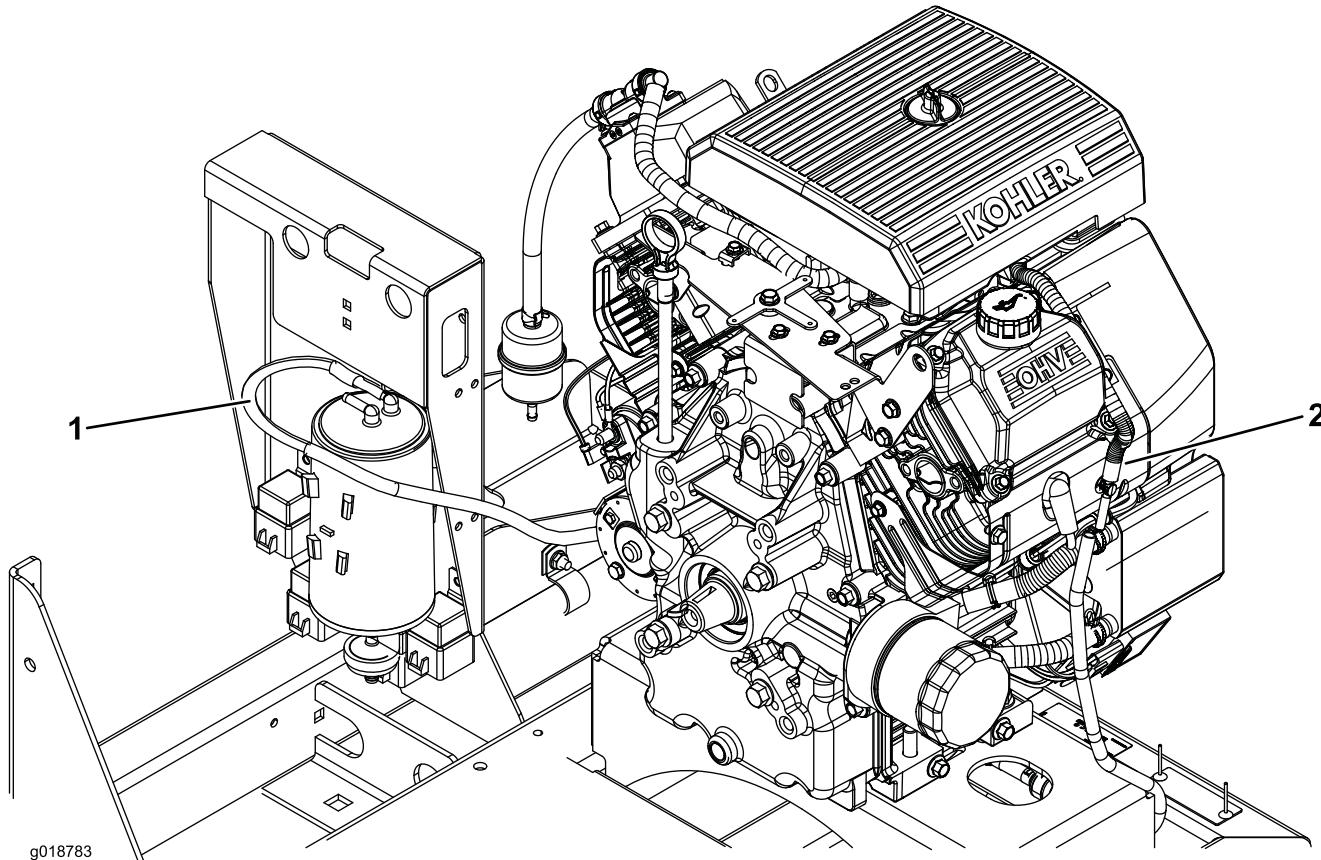


Figure 1

1. Flexible relié au filtre à charbon actif
2. Flexible relié au moteur

4. Branchez le bout du flexible de 76 cm au raccord du filtre à charbon actif (Figure 2).

Remarque: Les flèches sur le clapet antiretour et le filtre doivent être dirigées vers le moteur.

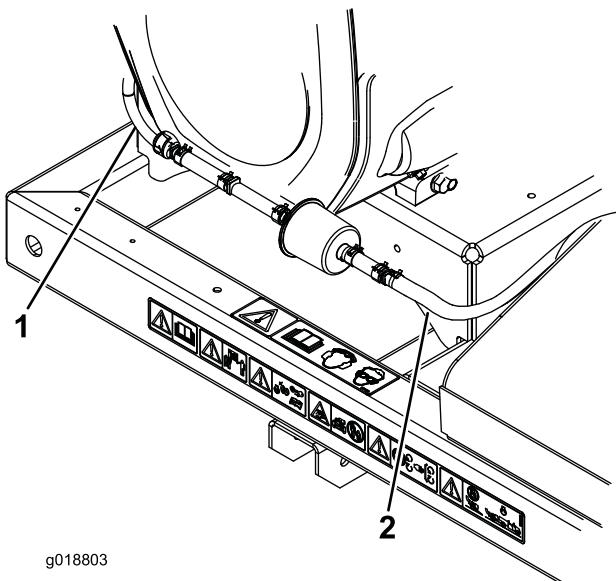


Figure 2

1. Flexible relié au moteur
2. Flexible relié au filtre à charbon actif

5. Branchez le bout du flexible de 44 cm au raccord du moteur (Figure 2).
6. Fixez les flexibles au clips de faisceau du cadre du souffleur avec des serre-câbles.

Entretien

Remplacement du filtre à charbon actif du conduit de purge

Remplacez le filtre du conduit de purge toutes les 200 heures.

Contrôlez occasionnellement la propreté du filtre du conduit de purge. Remplacez le filtre s'il semble encrassé.

1. Avant de quitter la position de conduite, coupez le moteur, enlevez la clé de contact et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
2. Eloignez les colliers à ressort de flexibles situés de chaque côté du filtre à charbon actif du conduit de purge (Figure 3).

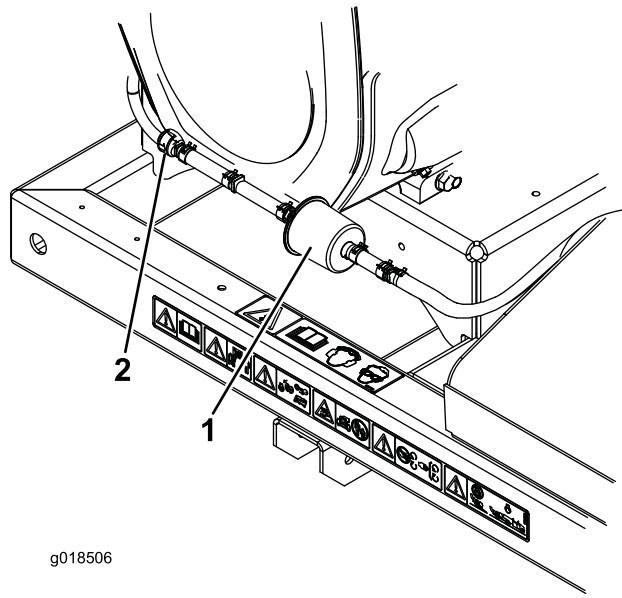


Figure 3

1. Filtre à charbon actif de conduit de purge
2. Clapet antiretour

3. Déposez le filtre à charbon actif et mettez-le au rebut (Figure 3).
4. Posez un filtre neuf dans le flexible en dirigeant la flèche vers le clapet antiretour et fixez-le en place avec les colliers (Figure 3).