



Kit filtro del canister a carboni attivi

Soffiatore Pro Force

Nº del modello 121-2814

Istruzioni di installazione

Installazione

1. Prima di lasciare la posizione di guida, spegnete il motore, togliete la chiave di accensione e attendete l'arresto di tutte le parti in movimento. Lasciate raffreddare la macchina.
2. Staccate il flessibile della valvola di ritegno dal raccordo sul canister a carboni attivi e dal motore (Figura 1).

3. Rimuovete le fascette per cavi che fissano il gruppo flessibile alle fascette di cablaggio sul telaio del soffiatore. Eliminate i flessibili e la valvola di ritegno.

Nota: Non è necessario rimuovere le fascette di cablaggio dal telaio a meno che non siano danneggiate. In tal caso, sono disponibili fascette nuove.

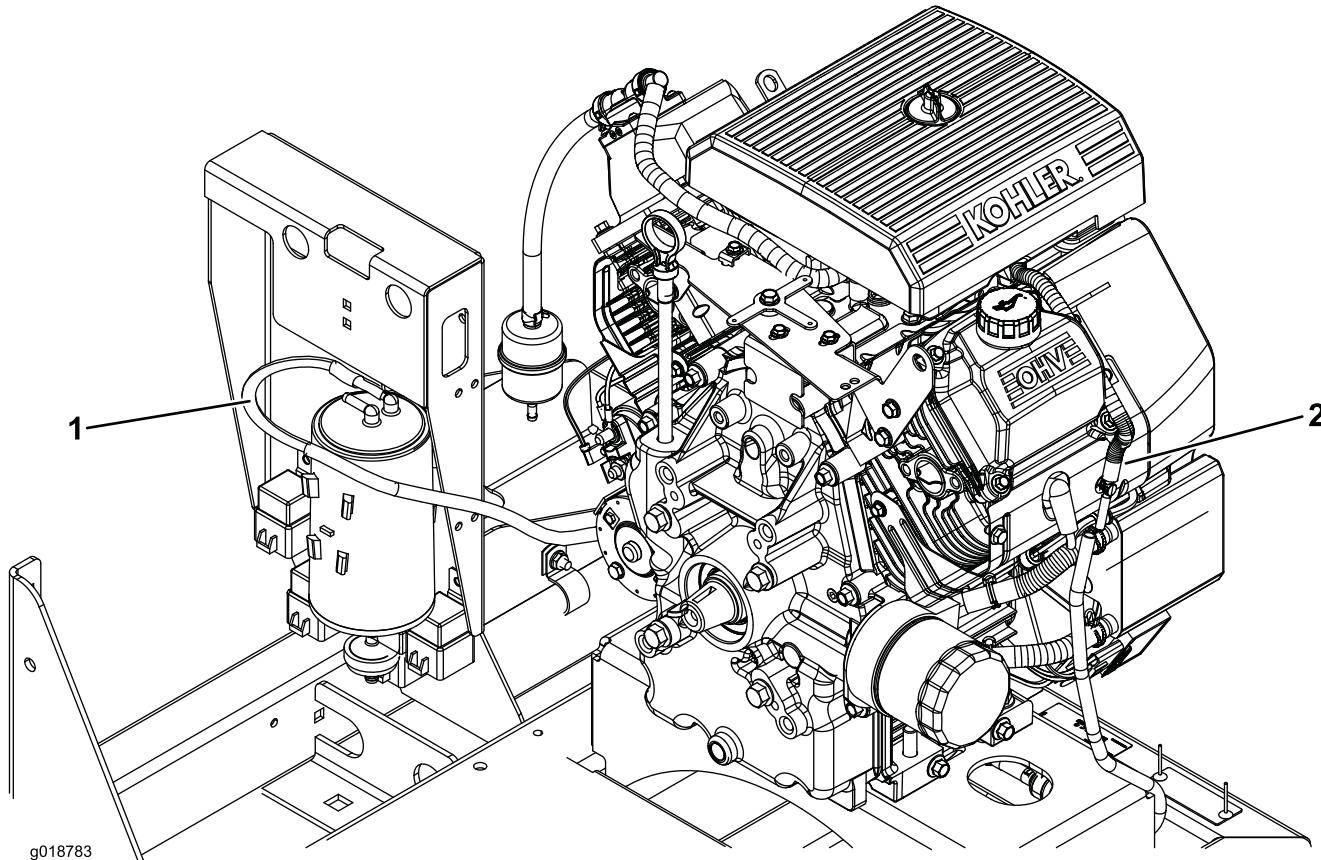


Figura 1

1. Flessibile sul canister a carboni attivi

2. Flessibile sul motore

- Collegate l'estremità del flessibile (76 cm) al raccordo del canister a carboni attivi (Figura 2).

Nota: Le frecce sulla valvola di ritegno e sul filtro dovranno essere orientate verso il motore.

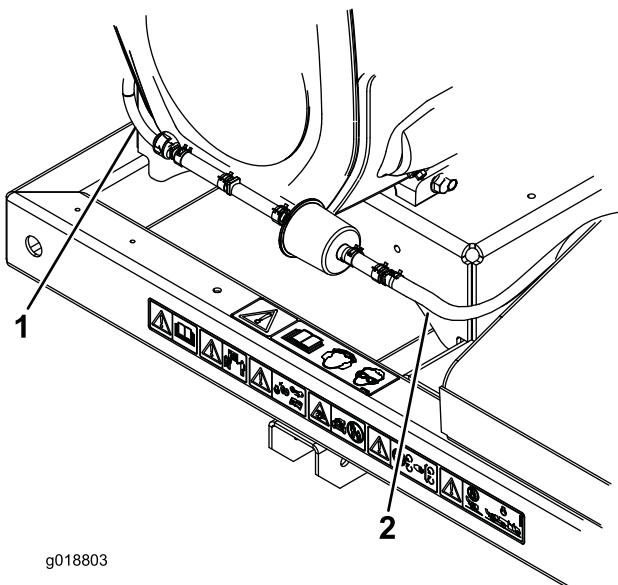


Figura 2

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Flessibile sul motore | 2. Flessibile sul canister a carboni attivi |
|--------------------------|---|

- Collegate l'estremità del flessibile (44 cm) al raccordo del motore (Figura 2).
- Fissate il gruppo del flessibile alle fascette di cablaggio del telaio del soffiatore con le fascette per cavi.

Manutenzione

Sostituzione del filtro della linea di spurgo del canister a carboni attivi

Sostituite il filtro della linea di spurgo ogni 200 ore.

Controllate di tanto in tanto che non vi siano accumuli di detriti nella linea di spurgo. Se il filtro appare sporco, sostituitelo.

- Prima di lasciare la posizione di guida, spegnete il motore, togliete la chiave di accensione e attendete l'arresto di tutte le parti in movimento.
- Spostate le fascette stringitubo del tipo a molla su entrambi i lati del filtro della linea di spurgo del canister a carboni attivi lontano dal filtro (Figura 3).

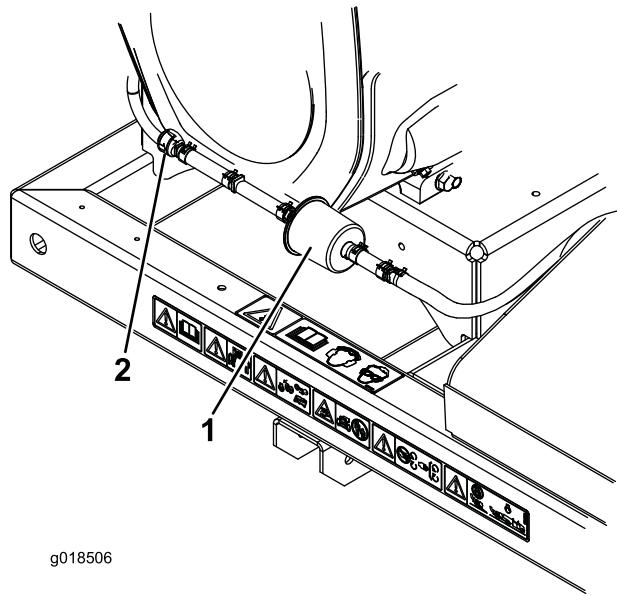


Figura 3

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Filtro della linea di spurgo | 2. Valvola di ritenuta del canister a carboni attivi |
|---------------------------------|--|
- Togliete il filtro a carboni attivi e gettatelo (Figura 3).
 - Montate un nuovo filtro nel flessibile con la freccia del filtro rivolta verso la valvola di ritenuta e fissatelo con le fascette stringitubo (Figura 3).