



Filtersats till kolkkanister

Pro Force-lövblås


Modellnr 121-2814

Form No. 3373-950 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

1. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du stiger ur förarsätet. Låt maskinen svalna.
 2. Lossa backventilsslängarna från anslutningen på kolkkanistern och motorn (Figur 1).
 3. Ta bort de kabelband som fäster slangenheten vid kablageklämmorna på lövblåsens ram. Kasta slangarna och backventilen.
- Obs:** Du behöver endast ta bort kablageklämmorna från ramen om de är skadade. Nya kablageklämmor medföljer, ifall de befintliga skulle vara skadade.

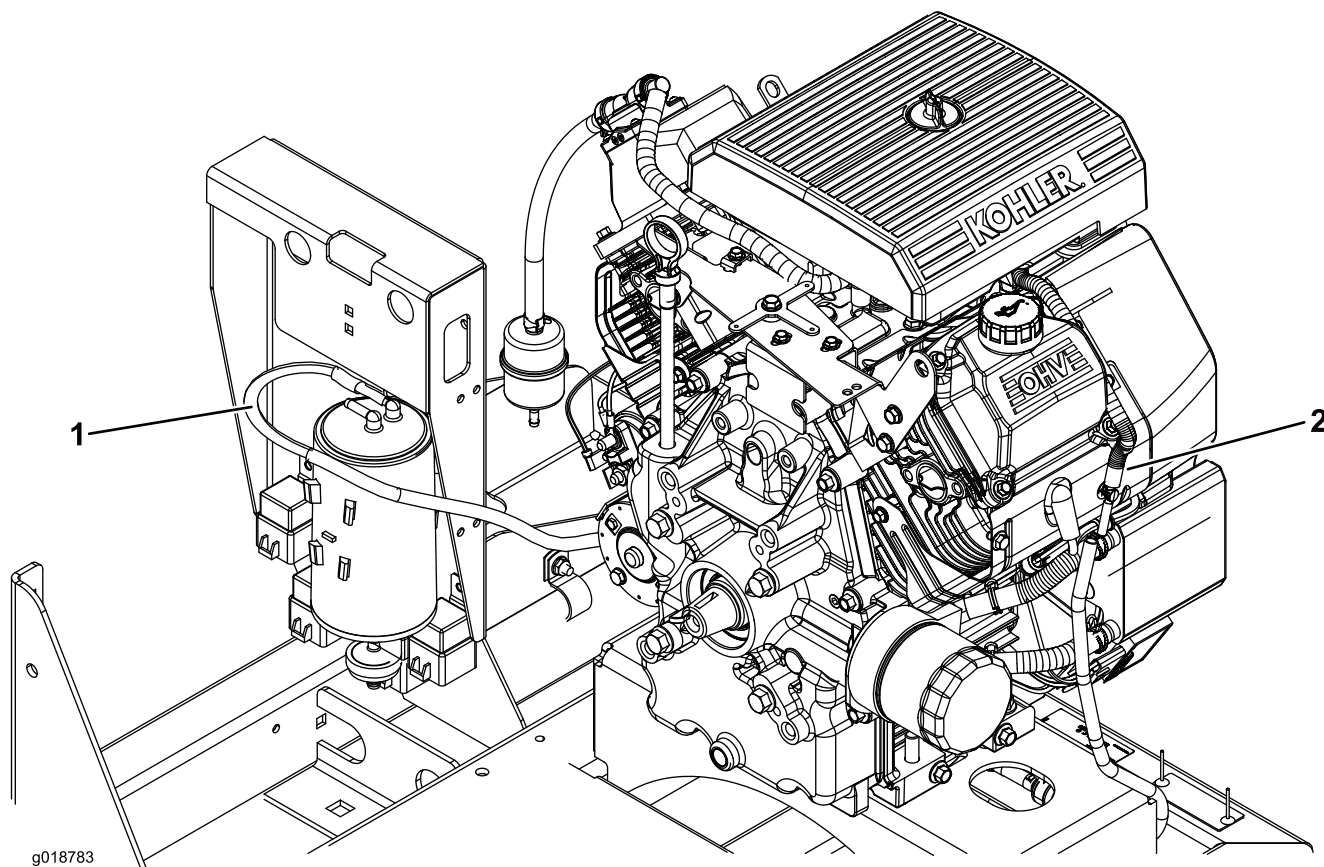

g018783


Figur 1

1. Slang till kolkkanistern

2. Slang till motorn

4. Anslut änden av 76 cm-slangen till kolkaniaterns anslutning (Figur 2).

Obs: Pilarna på backventilen och filtret ska peka mot motorn.

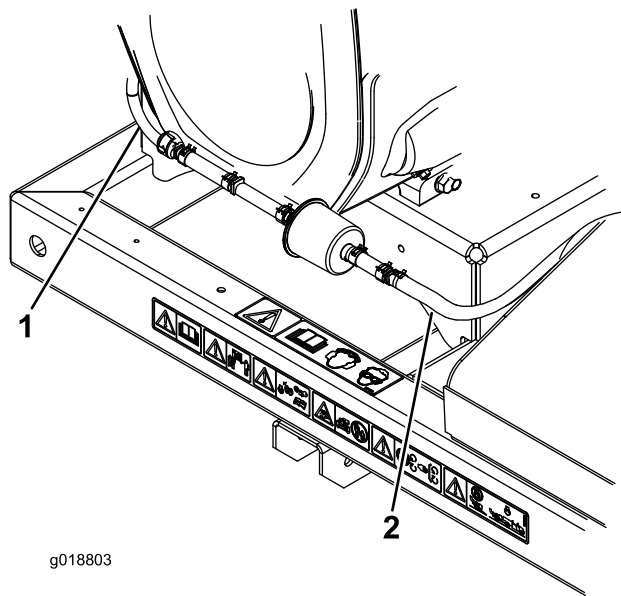

Figur 2

1. Slang till motorn
2. Slang till kolkaniatern

5. Anslut änden av 44 cm-slangen till motorns anslutning (Figur 2).
6. Fäst slangenheden vid kablageklämmorna på lövblåsens ram med kabelband.


Underhåll

Byta ut reningsledningsfiltret i kolkaniatern

Byt ut reningsledningsfiltret var 200:e körtimme.

Kontrollera då och då att reningsledningens filter inte är smutsigt. Byt ut filtret om det är smutsigt.

1. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du stiger ur förarsätet.
2. Flytta slangklämmorna av fjädertyp på bägge sidor av kolkaniaterns reningsledningsfilter bort från filtret (Figur 3).

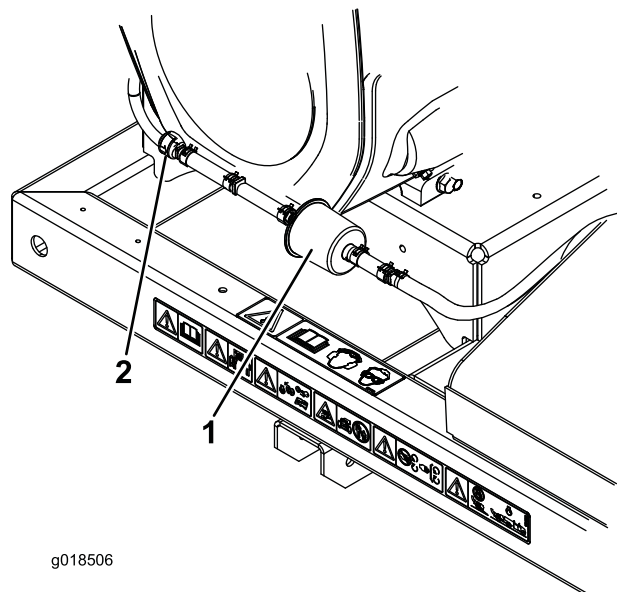

Figur 3

1. Kolkaniaterns reningsledningsfilter
2. Backventil

3. Ta bort och kasta kolfiltret (Figur 3).
4. Montera ett nytt filter i slang (pilen på filtret ska peka backventilen) och fäst det med slangklämmorna (Figur 3).