



Oppgraderingssett for kurv

Gressklipper i serien Greensmaster® Flex™ 2100/eFlex® 2100 /2100

Modellnr. 121-4720

Installasjonsveiledning

Løse deler


Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Fjerne den gamle kurvstripen.
Kurvstripe	1	Montere settet.
Popnagle	8	
Kurvstøtfanger	2	
Skrue	2	
Flensmutter	2	
Høyre kurvbrakett	1	
Venstre kurvbrakett	1	

Dette settet oppdaterer et Flex 2100- / eFlex 2100-kurvsett for bruk med sylinderrimmertilbehør.

Fjerne den gamle kurvstripen

1. Skjær den gamle kurvstripen av kurven 2,85 cm fra brakettens fremre kant (Figur 1).

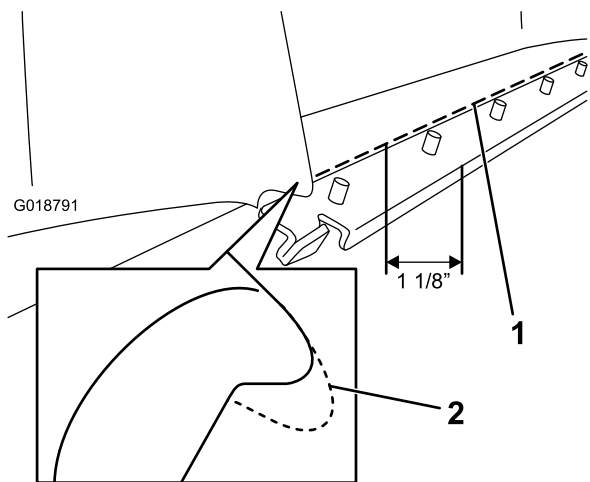

Figur 1


1. 3 cm klippetråd
2. Tilskåret kant

2. Skjær til forkanten av kurven nær kurvbraketten du fjernet tidligere (Figur 1).

Montere settet

1. Klem den nye kurvstripen fast på forsiden av kurven, og plasser hakket i stripen på linje med den hevede kulen på kurven (Figur 2).
2. Bor åtte hull på 4 mm hull for popnaglene og bruk kurvstripen som guide (Figur 2).
3. Fest kurvstripen til kurven ved hjelp av åtte popnagler (Figur 2).
4. Bor to hull på 6,75 mm og bruk sidene av kurvstripen som guide (Figur 2).
5. Fest kurvstøtfangerne til kurvstripen ved hjelp av to bolter og flensmuttere (Figur 2).
6. Fjern de to flensmutterne som fester brakettstangen til kurven (Figur 2).
7. Før kurvbrakettene over på boltene som fester brakettstangen, og monter flensmutterne du fjernet tidligere (Figur 2).



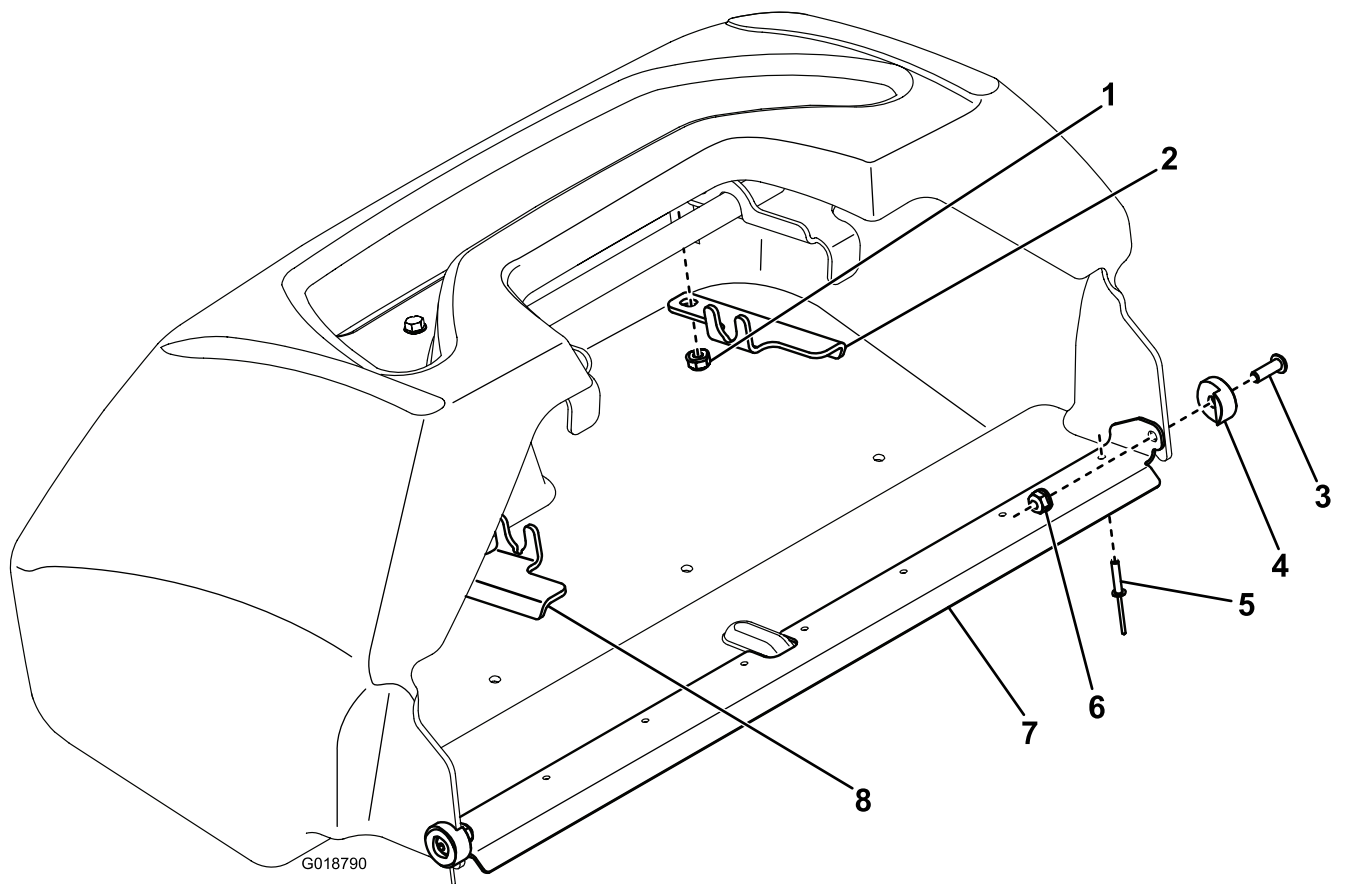

Figur 2

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Flensmutter | 5. Popnagle |
| 2. Høyre kurvbrakett | 6. Flensmutter |
| 3. Bolt | 7. Kurvstripe |
| 4. Kurvstøtfanger | 8. Venstre kurvbrakett |