



Monteringsanvisningar

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.


Beskrivning	Antal	Användning
Höger förstärkningsstång	1	Montera satsen.
Vänster förstärkningsstång	1	
Popnit	20	

Montera satsen

Obs: Borrmallsatsen (121-9649) krävs för den här installationen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information.


1. Parkera maskinen på en plan yta. Dra åt parkeringsbromsen, stäng av tändningen och ta ut nyckeln.
2. Ta bort stålbygeln som håller flakskyddets vänstra ände på plats.
3. Öppna försiktigt flakskyddet, släpp den nu fria änden och dra flakskyddet för att ta bort höger sida.
4. Rikta in den rundade kanten på flakskyddets bormall med flakskyddets svängtapp och se till att båda ytorna är i linje med flaket (Figur 1).

Obs: Se till att L:et är uppåt på vänster sida av flakskyddet och att R:et är uppåt på höger sida.

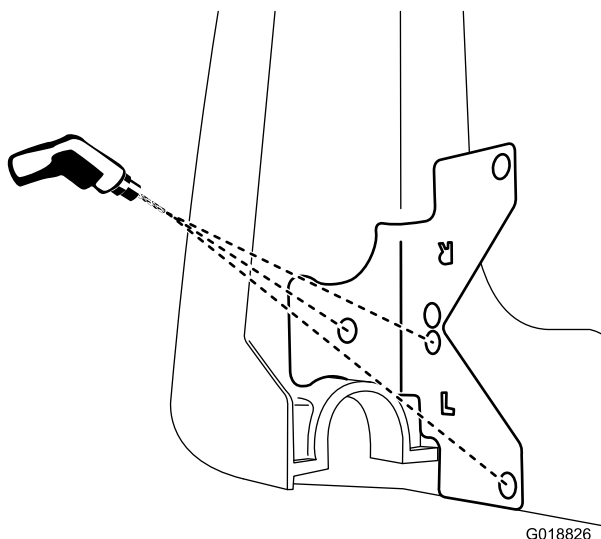

Figur 1

5. Borra 3,8 mm stora hål med mallen som vägledning (Figur 1).
6. Dra vänster ände på förstärkningsstången över flaklyftshandtaget och tryck stangen på plats.
7. Kläm vänster ände på förstärkningsstången till flaket nära det främre hörnet (Figur 2).

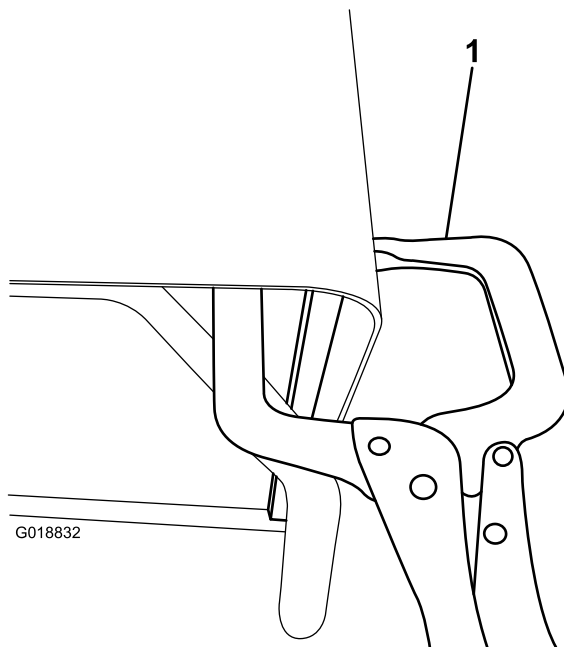


Figur 2

1. Klämma

8. Fäst förstärkningsstångens bakre ände med tre popnitar i de hål som borrats tidigare (Figur 3).




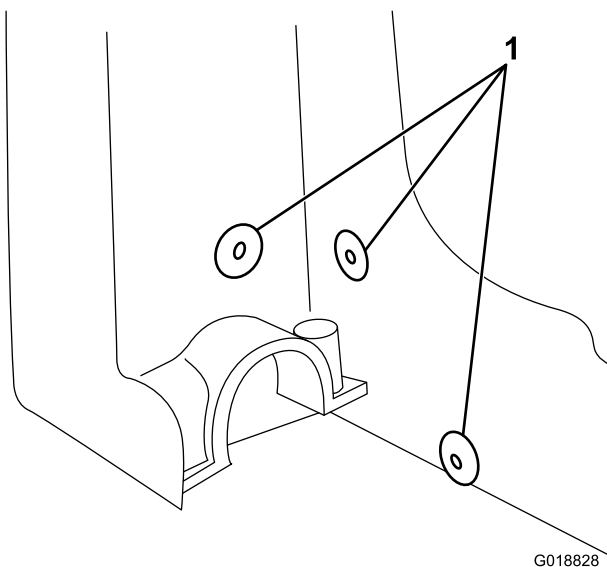

Figur 3

1. Popnitar


9. Lyft lastflaket för att få bättre åtkomst till flakets främre del.
10. Använd de två hålen på förstärkningsstången som vägledning och borra de 4,75 mm stora hålen från insidan på flaket (Figur 4).

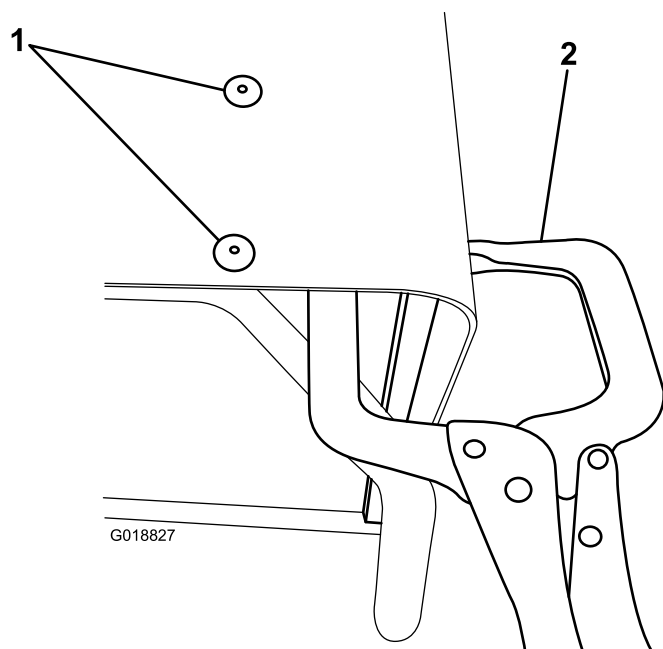

Figur 4

1. Popnitar 2. Klämma

11. Montera två popnitar i hålen som borrats tidigare (Figur 4).
12. Borra 4,75 mm stora hål från insidan av flaket med de två hålen i förstärkningsstången närmast hjulöppningen som vägledning (Figur 5).

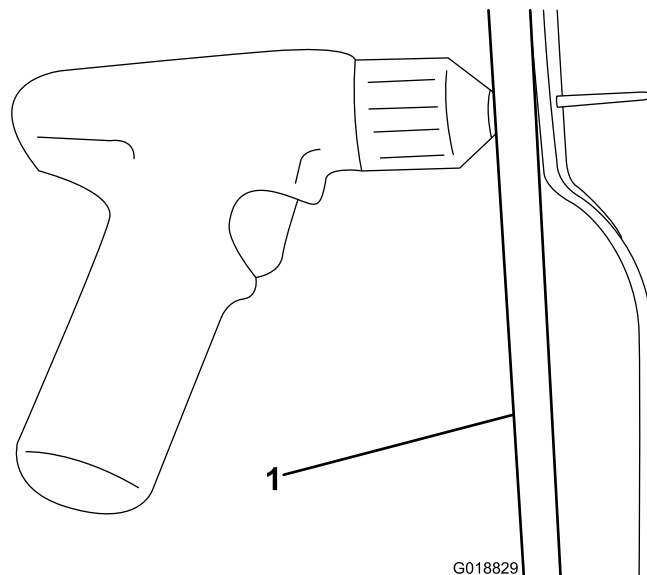


Figur 5

1. Förstärkningsstång

13. Använd en nit för att tillfälligt hålla sidopanelsmallen i det främre hålet, rikta in den spetsiga änden på mallen med den nedre änden på flaket och borra ett 8 mm stort hål (Figur 6).

Viktigt: Fäll inte ihop niten medan mallen sitter på plats.

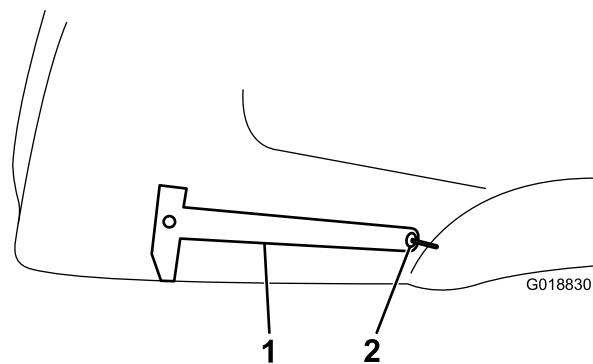


Figur 6

1. Sidopanelsmall 2. Ej hopfälld popnit

14. Använd en nit för att tillfälligt hålla sidopanelsmallen i det bakre hålet, rikta in den fyrkantiga änden på mallen med den nedre änden på flaket och borra ett 8 mm stort hål (Figur 7).

Viktigt: Fäll inte ihop niten medan mallen sitter på plats.

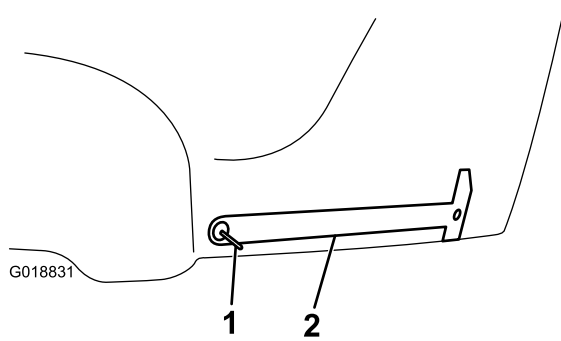

Figur 7

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ej hopfälld popnit | 2. Sidopanelsmall |
|-----------------------|-------------------|

-
15. Ta bort mallen och montera fyra popnitar i hålen som borrats tidigare.
 16. Upprepa steg 4 till 15 på maskinens högra sida.
 17. Montera flakskyddet som togs bort tidigare.



Count on it.