



Sats med spindel för tung drift

Z Master®-åkgräsklippare

Modellnr 78580

Form No. 3374-269 Rev A

Monteringsanvisningar

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbered klipparen.
Spindel	1	Montera den nya spindeln.
Skruv (3/8 x 3/4 tum)	3	
Böjd bricka	3	
Planbricka	3	
Skruv (M10-1,5 x 25)	6	
Mutter (M10-1,5)	6	

Förbereda klipparen

1. Rengör klippdäcket ordentligt. Allt skräp måste tas bort så att spindeln passar ordentligt mot klippdäcket.
2. Reparera alla böjda eller skadade delar på klippdäcket och ersätt delar som saknas.

Montera den nya spindeln

⚠ VARNING

Medan underhåll eller justeringar utförs kan någon starta maskinen. Om motorn startas av misstag kan du eller kringstående skadas allvarligt.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset, lägg i parkeringsbromsen och dra av tändkabeln/tändkablarna från tändstiftet/tändstiften innan du utför underhåll. För också kabeln/kablarna åt sidan så att den/de inte oavsiktligt kommer i kontakt med tändstiftet.

1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglaget, flytta rörelseregeln utåt till neutralläget och lägg i parkeringsbromsen.
2. Ta bort remkåporna från klippdäcket.
3. Ta bort klipparremmen från remskivorna på klippdäcket.
4. Ta bort de tre skruvarna som fäster remskivan vid aluminiumnavet. Spara remskivan och släng skruvarna (Figur 1).
5. Lyft upp däcket till transportläget.

6. Höj upp maskinens främre del och stötta upp den med Z Stand® eller domkrafter (eller likvärdigt stöd).


⚠ VAR FÖRSIKTIG

Det kan vara farligt att enbart förlita sig på mekaniska eller hydrauliska domkrafter när man hissar upp klippdäcket för service eller underhåll. De mekaniska eller hydrauliska domkrafterna kanske inte klarar att hålla maskinen uppe eller kan ha funktionsfel som medför att maskinen ramlar ned, vilket kan orsaka personskador.

Stötta inte maskinen enbart med mekaniska eller hydrauliska domkrafter. Använd lämpliga domkraftsstöd eller liknande.

7. Ta bort kniven från spindeln. Spara kniven, den böjda brickan och knivbulten.
8. Ta bort spindeln från klippdäcket.
9. Montera den nya spindeln under klippdäcket med sex skruvar (M10-1,5 x 25) och sex muttrar (M10-1,5) (Figur 1).
10. Rikta in de tre hålen i remskivan med de tre hålen i spindelnavet och montera tre skruvar (3/8 x 3/4 tum), tre små böjda brickor och tre planbrickor (Figur 1).
11. Montera kniven vid spindeln med knivskruven och den stora böjda brickan. Dra åt knivbulten till ett moment på 115–150 Nm (Figur 1).



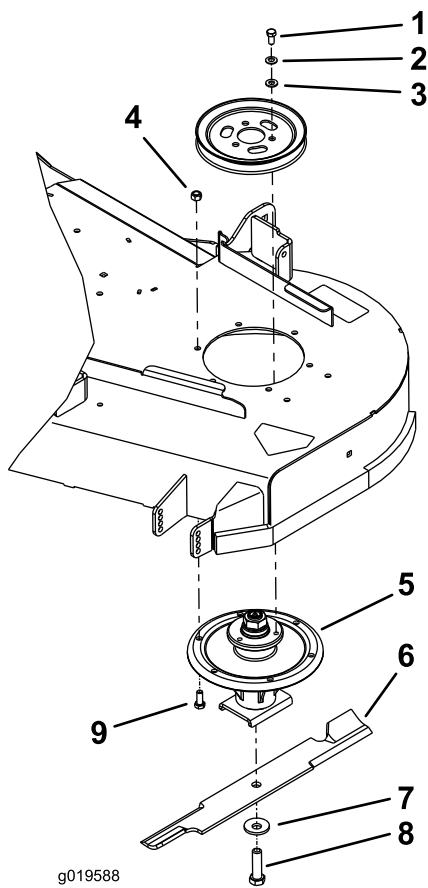

Figur 1

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Skruv (3/8 x 3/4 tum) | 6. Kniv |
| 2. Böjd bricka | 7. Böjd bricka |
| 3. Planbricka | 8. Knivskruv |
| 4. Mutter (M10-1,5) | 9. Skruv (M10-1,5 x 25) |
| 5. Spindel | |