



Akselservicesæt

Rive model 08751 til Sand Pro®-traktionsenhed

Modelnr. 121-9064

Monteringsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.


Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Afmonter det eksisterende beslag.
Trykskiver	2	Saml aksebeslaget.
Gaffelbolt	1	
Drejerør	1	
Træksamling	1	
Kontramøtrik (1/2 tomme)	2	
Bræddebolt (1/2 tomme)	2	
Låseclips	1	
Skrue (1/2 tomme)	1	Monter aksebeslaget på maskinen.
Flangemøtrik (1/2 tomme)	1	
Låsemøtrik (1/2 tomme)	1	
Skrue (3/8 tomme)	1	
Flangemøtrik (3/8 tomme)	1	
Rivens stopplader	2	Monter aksebeslaget på redskabet.
Skrue (1/2 tomme)	1	
Gaffelbolt	1	
Låseclips	1	
Flade spændeskiver	2	
Aksebeslag -samling	1	
Låsemøtrik (1/2 tomme)	1	
Kræver ingen dele	–	Juster tineindkoblingen.

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.




Afmontering af det eksisterende beslag

1. Fjern og kasser splitter og gaffelbolte, der fastgør det eksisterende beslag og låsemekanismens nedre ende (Figur 1).

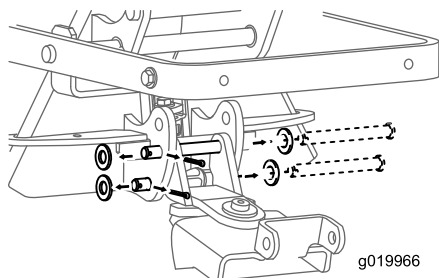

Figur 1


2. Fjern og kasser fastgørelsesanordningerne, der fastgør beslaget til redskabet (Figur 2). Kasser beslaget.

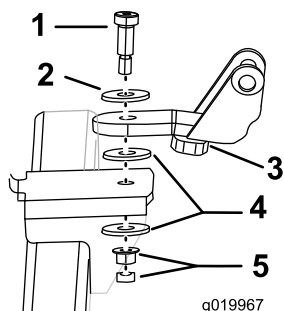

Figur 2

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Fastgørelsesbolt | 4. Spændeskiver |
| 2. Spændeskive | 5. Møtrikker |
| 3. Eksisterende beslag | |


Samling af aksebeslaget

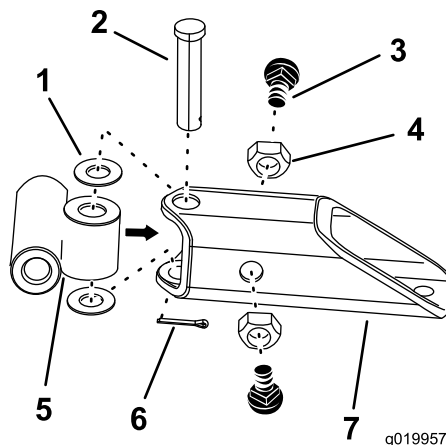

Figur 3

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Trykskive | 5. Træksamling |
| 2. Gaffelbolt | 6. Låseclips |
| 3. Brædebolt (1/2 tomme) | 7. Drejerør |
| 4. Kontramøtrik (1/2 tomme) | |

1. Placer de 2 trykskiver på træksamlingens åbninger, og sæt den ind i drejerøret (Figur 4, boks 1).

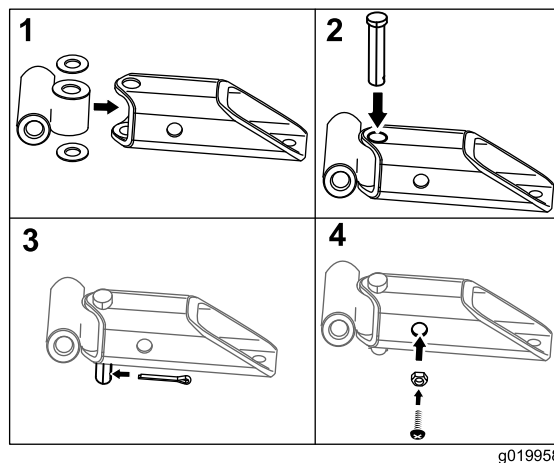


Figur 4

2. Skub gaffelbolten gennem den øverste del af drejerøret, den første spændeskive, træksamlingen, den anden spændeskive og den nederste del af drejerøret (Figur 4, boks 2).
3. Fastgør med låseclipsen (Figur 4, boks 3).
4. Placer hver brædebolt (1/2 tomme) i en kontramøtrik (1/2 tomme) (Figur 4, boks 4).
5. Skru brædeboltene ind i drejerørets side (Figur 4, boks 4).

Montering af aksebeslaget på maskinen

1. Monter aksebeslaget på rammen med en skrue (1/2 tomme), og fastgør den med en flangemøtrik (1/2 tomme) (Figur 5).

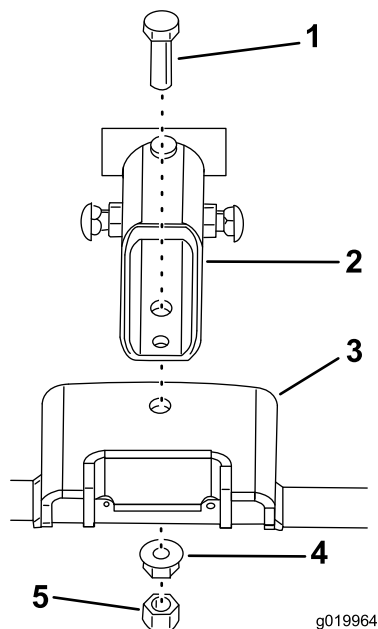


Figur 5

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Skrue (1/2 tomme) | 4. Flangemøtrik (1/2 tomme) |
| 2. Aksebeslag | 5. Låsemøtrik (1/2 tomme) |
| 3. Maskine | |


2. Tilspænd flangemøtrikken med et moment på 112–117 Nm.
3. Fastgør med låsemøtrikken (1/2 tomme), og tilspænd med et moment på 98–104 Nm.
4. Bor ind i maskinpladen gennem det andet hul på aksebeslaget (Figur 6).

Vigtigt: Sørg for, at aksebeslaget er 90 grader fra maskinens træksamling. Hvis beslaget ikke placeres 90 grader i forhold til træksamlingen, vil riverne blive trukket i en vinkel.

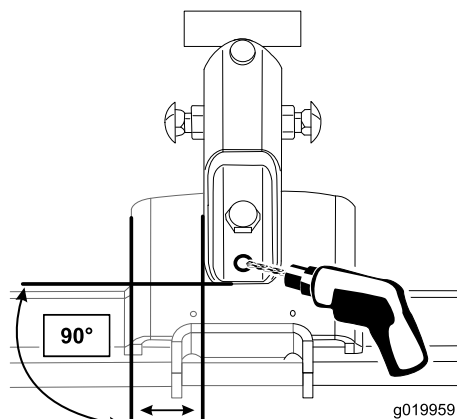

Figur 6

5. Monter en skrue (3/8 tomme) i det netop borede hul, og fastgør beslaget med en flangemøtrik (3/8 tomme) (Figur 7).

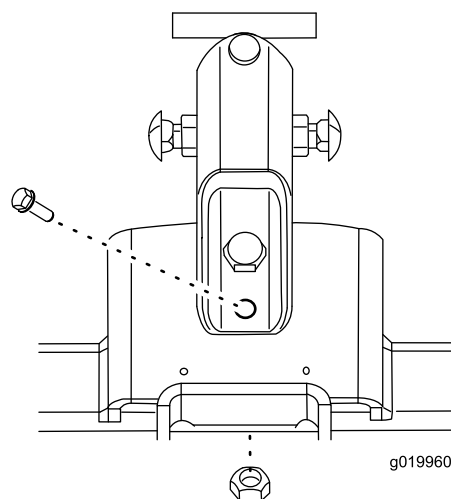


Figur 7

6. Tilspænd møtrikken med et moment på 21–27 Nm.

Montering af aksebeslaget på redskabet


1. Monter gaffelbolten og en spændeskive i det nederste hul på en af rivens stopplader, gennem højre stopplade og gennem låsemekanismen (Figur 8).

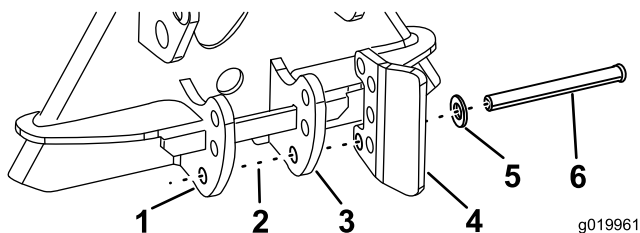

Figur 8

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Venstre stopplade | 4. Rivens stopplade |
| 2. Låsemekanisme | 5. Spændeskive |
| 3. Højre stopplade | 6. Gaffelbolt |

- Skub bolten gennem venstre stopplade og gennem det nederste hul på den anden stopplade (Figur 8 og Figur 9).
- Skub en spændeskive på gaffelbolten, og fastgør den med låseclipsen ved at bøje låseclipsens ender (Figur 9).

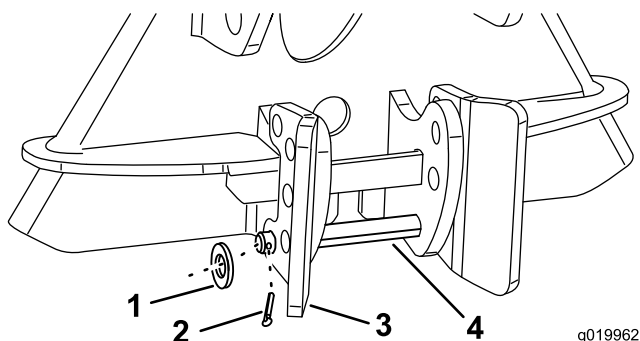


Figur 9

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Spændeskive | 3. Rivens højre stopplade |
| 2. Låseclips | 4. Gaffelbolt |

- Monter skruen (1/2 tomme) ind i det hul, der angiver den ønskede tineindkobling. Se Justering af tineindkobling (side 4).

Bemærk: Aksebeslaget skal fjernes og monteres igen for at opnå bestemte niveauer af tineindkobling.

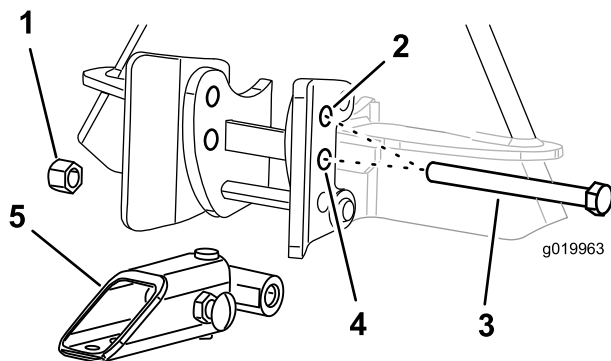


Figur 10

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Låsemøtrik (1/2 tomme) | 4. Øverste hul |
| 2. Aksebeslag | 5. Skrue (1/2 tomme) |
| 3. Nederste hul | |

- Placer aksebeslaget mellem stoppladerne, og skub skruen (1/2 tomme) gennem tråksamlingen.
- Skub skruen gennem det samme hul på stoppladen og rivens stopplade på den anden side, og fastgør den med låsemøtrikken (1/2 tomme).

Justering af tineindkoblingen

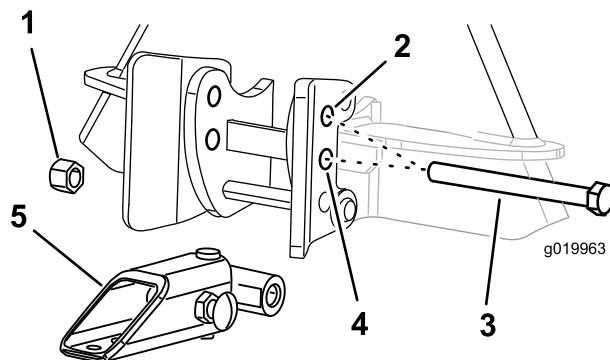

Figur 11

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Låsemøtrik (1/2 tomme) | 4. Nederste hul |
| 2. Øverste hul | 5. Aksebeslag (vist med den flade side nedad) |
| 3. Skrue (1/2 tomme) | |

Niveau af tineindkoblingen	Lokation til montering af skruen (1/2 tomme)	Sådan monteres aksebeslaget
Mindst	Øverste hul	Den flade side op (se bemærkning)
Mindre	Nederste hul	Den flade side op (se bemærkning)
Mere	Øverste hul	Den flade side ned
Mest	Nederste hul	Den flade side ned

Bemærk: Aksebeslaget skal fjernes og monteres igen for at opnå dette niveau af tineindkobling.