



Servicesats för tappfästsenshet

Tandräfsa modell 08751 för Sand Pro®-traktorenhet

Modellnr 121-9064

Monteringsanvisningar

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.


Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Ta bort det befintliga fästet.
Tryckbrickor	2	Montera tappfästet.
Sprintbult	1	
Vridbart rör	1	
Dragkroksenshet	1	
Kontramutter (1/2 tum)	2	
Vagnskruv (1/2 tum)	2	
Saxpinne	1	
Skruv (1/2 tum)	1	Montera tappfästet på maskinen.
Flänsmutter (1/2 tum)	1	
Låsmutter (1/2 tum)	1	
Skruv (3/8 tum)	1	
Flänsmutter (3/8 tum)	1	
Stopplattor för räfsa	2	Montera tappfästet på redskapet.
Skruv (1/2 tum)	1	
Sprintbult	1	
Saxpinne	1	
Planbrickor	2	
Tappfäste	1	
Låsmutter (1/2 tum)	1	
Inga delar krävs	–	Justera luftarpinnspåverkan.

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.




Ta bort det befintliga fästet

1. Ta bort saxpinnen och sprintbulten som säkrar det befintliga fästet och den nedre änden av spärrmekanismen (Figur 1).

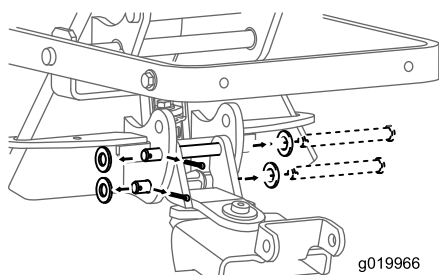

Figur 1


2. Ta bort och kassera de fästelement som säkrar fästet vid tillbehöret (Figur 2). Kassera fästet.

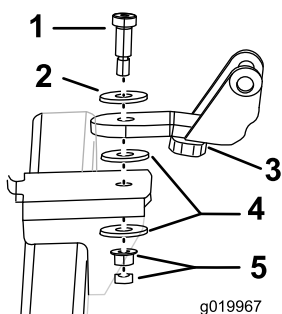

Figur 2

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Fästbult | 4. Brickor |
| 2. Bricka | 5. Muttrar |
| 3. Befintligt fäste | |


Montera tappfästet

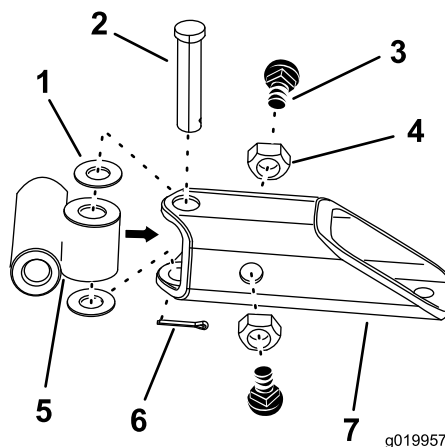

Figur 3

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Tryckbricka | 5. Dragkroksenhet |
| 2. Sprintbult | 6. Saxpinne |
| 3. Vagnskruv (1/2 tum) | 7. Vridbart rör |
| 4. Kontramutter (1/2 tum) | |

1. Placera de två tryckbrickorna på vardera öppningen på dragkroksenheten och sätt in den i det vridbara röret (Figur 4, ruta 1).

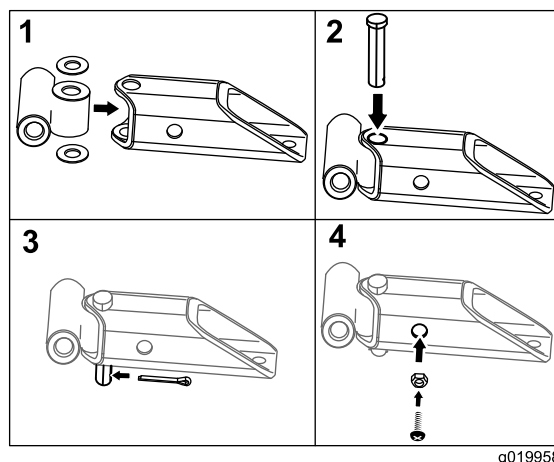


Figur 4

2. För igenom sprintbulten genom det vridbara rörets övre del, den första brickan, dragkroksenheten, den andra brickan och ned till det vridbara rörets nedre del (Figur 4, ruta 2).
3. Fäst den med saxpinnen (Figur 4, ruta 3).
4. Placera vardera vagnskruven (1/2 tum) i en kontramutter (1/2 tum) (Figur 4, ruta 4).
5. För in bägge vagnskruvarna i sidan på det vridbara röret (Figur 4, ruta 4).

Montera tappfästet på maskinen

1. Montera tappfästsensheten på ramen med en skruv (1/2 tum) och säkra med en flänsmutter (1/2 tum) (Figur 5).

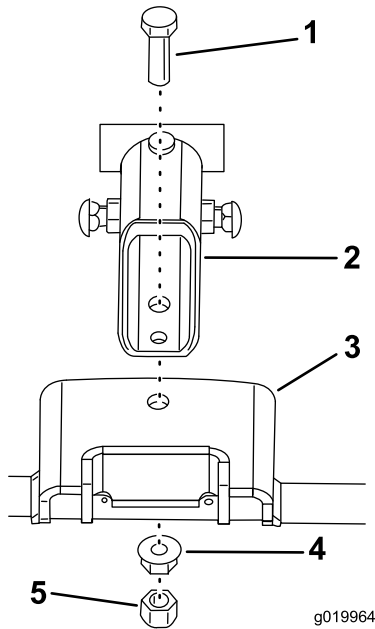


Figur 5

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Skruv (1/2 tum) | 4. Flänsmutter (1/2 tum) |
| 2. Tappfästsenshet | 5. Låsmutter (1/2 tum) |
| 3. Maskinen | |


2. Dra åt flänsmuttern till 112–117 Nm.
3. Säkra med låsmuttern (1/2 tum) och dra åt till 98–104 Nm.
4. Borra genom det andra hålet på tappfästsensheten och in i maskinplåten (Figur 6).

Viktigt: Kontrollera att tappfästsensheten är i 90 graders vinkel i förhållande till maskinens dragkrok. Om fästet inte sitter i 90 graders vinkel mot dragkroken kommer räfsorna att bogseras snett.

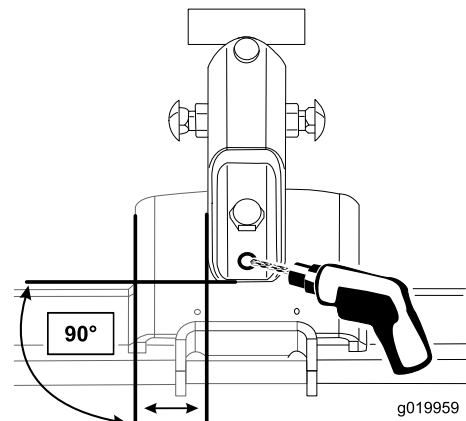

Figur 6

5. Sätt i en skruv (3/8 tum) i det hål du nyss borrade och säkra fästet med en flänsmutter (3/8 tum) (Figur 7).

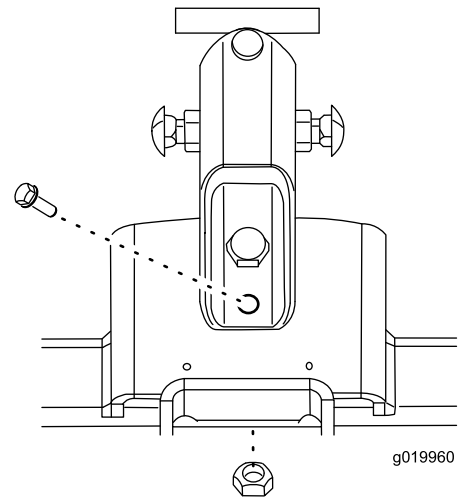


Figur 7

6. Dra åt muttern till 21–27 Nm.

Montera tappfästet på redskapet


1. Montera sprintbulten och en bricka i det nedre hålet i en av stopplattorna för räfsan, genom höger stopplatta och genom spärrmekanismen (Figur 8).

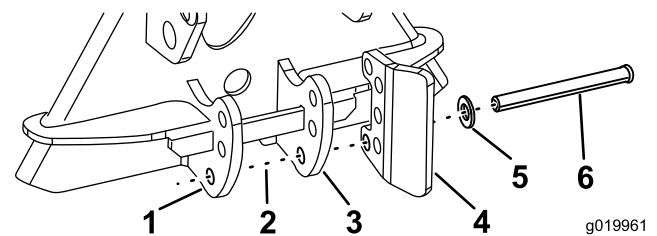

Figur 8

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Vänster stopplatta | 4. Stopplatta för räfsa |
| 2. Spärrmekanism | 5. Bricka |
| 3. Höger stopplatta | 6. Sprintbult |

2. För igenom bulten genom vänster stopplatta och genom det nedre hålet i den andra stopplattan för räfsan (Figur 8 och Figur 9).
3. Trä på en bricka på sprintbulten och säkra den på plats med saxpinnen genom att böja ändarna på saxpinnen (Figur 9).

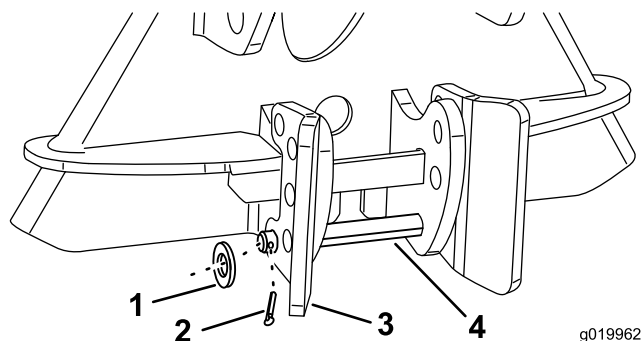


Figur 9

1. Bricka
2. Saxpinne
3. Höger stopplatta för räfsa
4. Sprintbult

4. Montera skruven (1/2 tum) i det hål som ger önskad luftarpinnspåverkan. Se Justera luftarpinnspåverkan (sidan 4).

Obs: Tappfästsenheten måste tas bort och monteras på nytt för att en viss nivå av luftarpinnspåverkan ska uppnås.

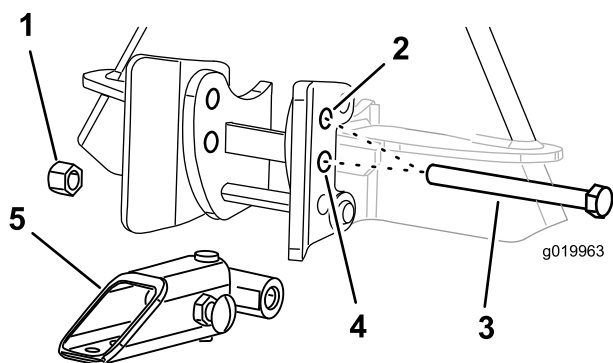


Figur 10

1. Låsmutter (1/2 tum)
2. Tappfästs enhet
3. Nedre hålet
4. Övre hålet
5. Skruv (1/2 tum)

5. Placera tappfästs enheten mellan stopplattorna och för igenom skruven (1/2 tum) genom dragkroks enheten.
6. För igenom skruven genom samma hål i stopplattan och stopplattan för räfsan på den andra sidan, och säkra med låsmuttern (1/2 tum).

Justera luftarpinnspåverkan

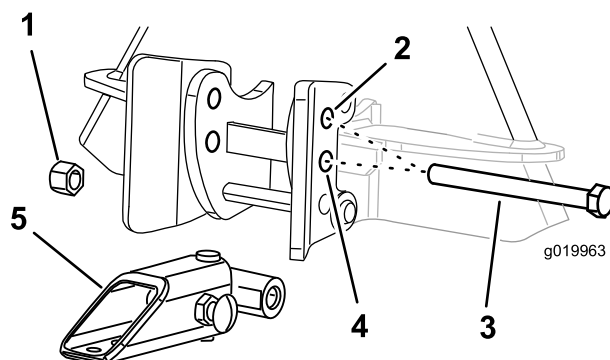

Figur 11

1. Låsmutter (1/2 tum)
2. Övre hålet
3. Skruv (1/2 tum)
4. Nedre hålet
5. Tappfästs enhet (visas med den platta sidan nedåt)

Nivå av luftarpinnspåverkan	Här ska skruven monteras (1/2 tum)	Så här monterar du tappfästs enheten
Lägsta	Övre hålet	Platta sidan uppåt (se anmärkningen)
Liten	Nedre hålet	Platta sidan uppåt (se anmärkningen)
Större	Övre hålet	Platta sidan nedåt
Störst	Nedre hålet	Platta sidan nedåt

Obs: Tappfästs enheten måste tas bort och monteras på nytt för att den här nivån av luftarpinnspåverkan ska uppnås.