Form No. 3375-170 Rev A

Kit für langsam fahrendes Fahrzeug

Zugmaschine Groundsmaster® 3280-D und 7200

Modellnr. 120-6809

Installationsanweisungen

⚠ WARNUNG:

KALIFORNIEN
Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Montage

Groundsmaster 7200, 7210 – Installation

1. Setzen Sie die Befestigungshalterung so auf die Rahmenquerstrebe, dass die Kerbe um die Rahmenschraube passt und die Vorderseite der Halterung parallel zur Querstrebe ist (Bild 1).

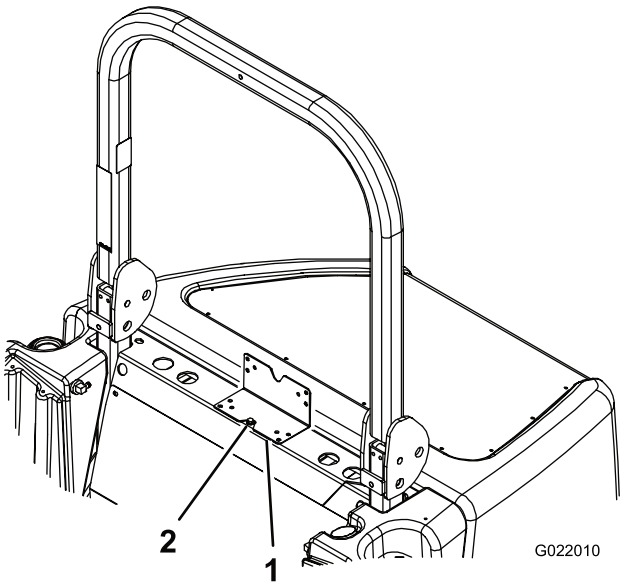


Bild 1

1. Befestigungshalterung 2. Rahmenschraube

2. Verwenden Sie die hinteren Löcher in der Halterung als Schablone und messen, markieren und bohren Sie zwei Löcher (0,7 cm) in die Rahmenquerstrebe (Bild 2). Die Querstrebe hat ggf. schon Löcher.

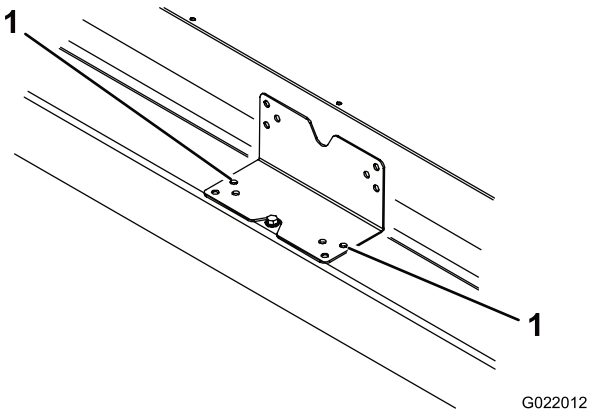


Bild 2

1. Diese Löcher markieren und bohren.

3. Befestigen Sie die Halterung mit zwei Schrauben und Muttern an der Querstrebe (Bild 3).

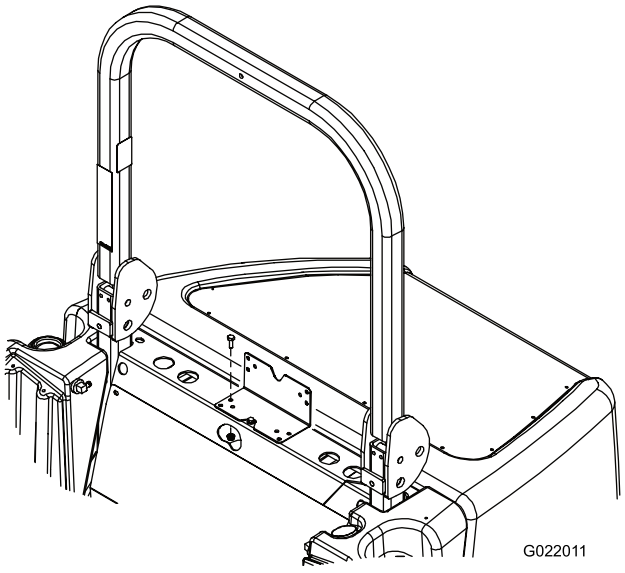


Bild 3

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

CE

Originaldokuments (DE)
Druck: USA.
Alle Rechte vorbehalten

3375-170 A

4. Befestigen Sie das Kennzeichen für ein langsam fahrendes Fahrzeug mit zwei Schrauben und Muttern in den oberen Löchern in der Halterung (Bild 4).

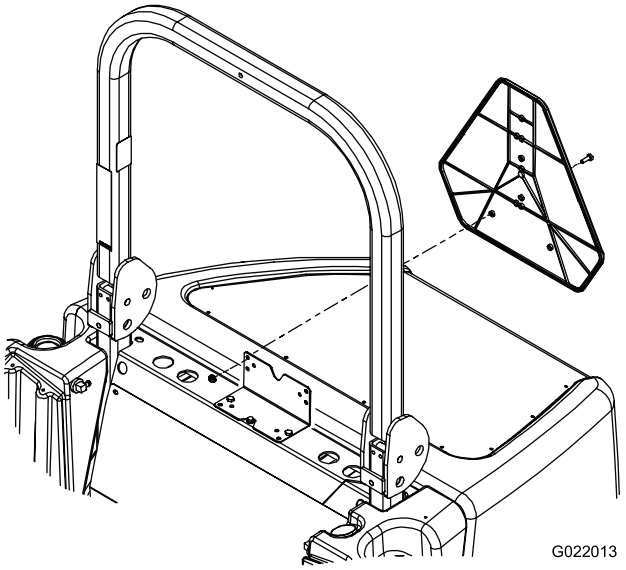


Bild 4

Groundsmaster 3280 – Installation

1. Lösen Sie den Riegel und öffnen die Motorhaube.
2. Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen der Haubenbügel an der Haube befestigt ist. Entfernen Sie den Bügel (Bild 5).

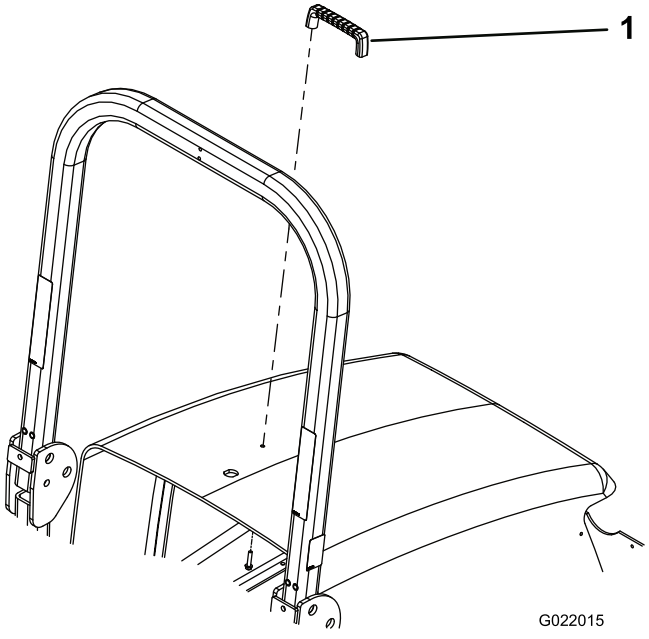


Bild 5

1. Motorhaubenbügel

3. Setzen Sie die Befestigungshalterung auf die Motorhaube und fluchten Sie die Löcher mit den Löchern in der Motorhaube aus (Bild 6).

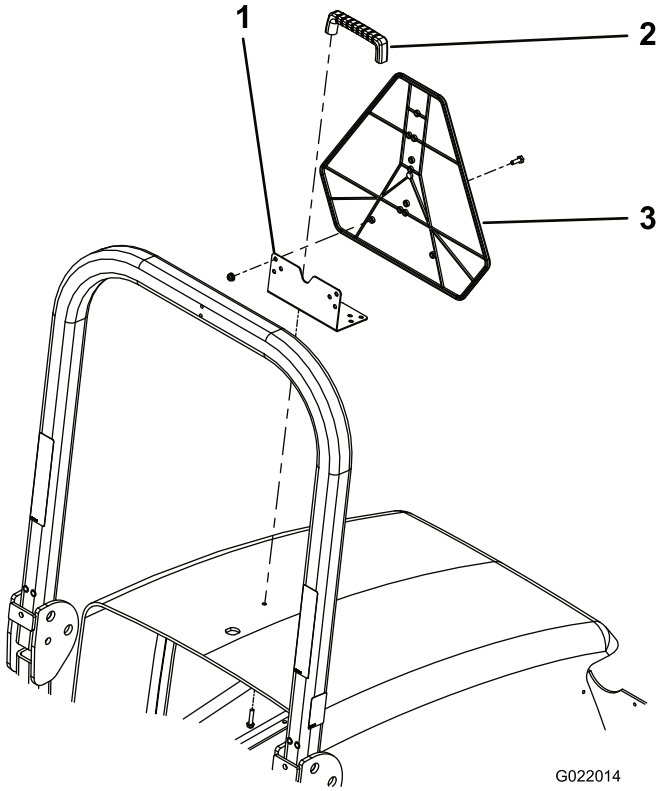


Bild 6

1. Befestigungshalterung
2. Motorhaubenbügel
3. Kennzeichen für langsam fahrendes Fahrzeug

4. Befestigen Sie die Befestigungshalterung mit dem vorher entfernten Motorhaubenbügel und den Befestigungsschrauben an der Motorhaube (Bild 6).
5. Befestigen Sie das Kennzeichen für ein langsam fahrendes Fahrzeug mit zwei Schrauben und Muttern in den oberen Löchern in der Halterung (Bild 6).
6. Schließen und verriegeln Sie die Haube.