Form No. 3375-171 Rev A

Kit de vehículo lento

Unidad de Tracción Groundsmaster® 3280-D y 7200 Series

Nº de modelo 120-6809

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación

Instalación en el Groundsmaster 7200/7210

1. Posicione el soporte de montaje en el travesaño del bastidor de manera que la muesca encaje alrededor del perno del bastidor y el soporte esté paralelo al travesaño (Figura 1).

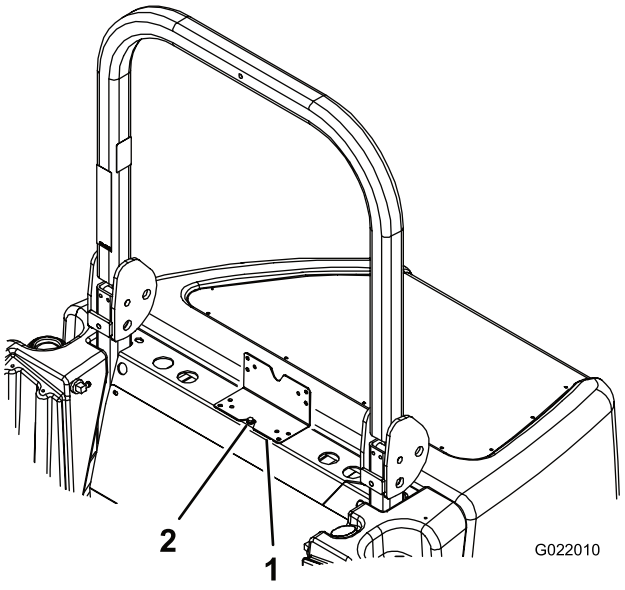


Figura 1

1. Soporte de montaje
2. Perno del bastidor

2. Usando los taladros traseros del soporte como plantilla, localice, marque y perfore 2 taladros de 0,7 cm de diámetro en el travesaño del bastidor (Figura 2). Es posible que los taladros ya estén hechos en el travesaño.

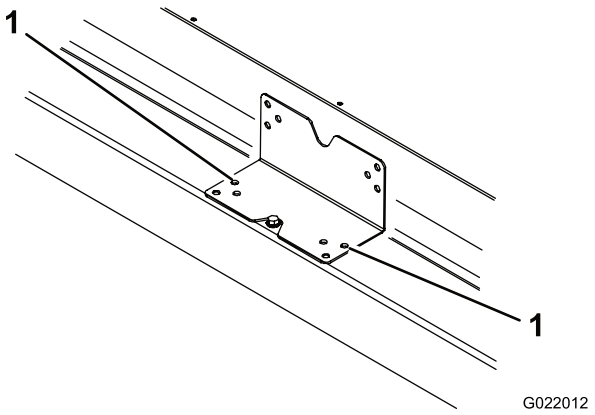


Figura 2

1. Marque y perfore taladros aquí

3. Sujete el soporte al travesaño con 2 tornillos y tuercas (Figura 3).

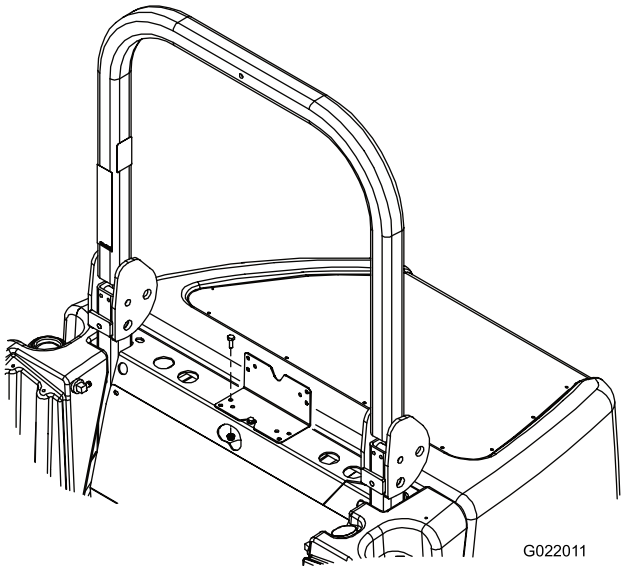


Figura 3

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

CE

Traducción del original (ES)
Impreso en EE.UU.
Reservados todos los derechos

3375-171 A

4. Monte la señal de vehículo lento en los taladros superiores del soporte con dos tornillos y tuercas ( ) Figura 4.

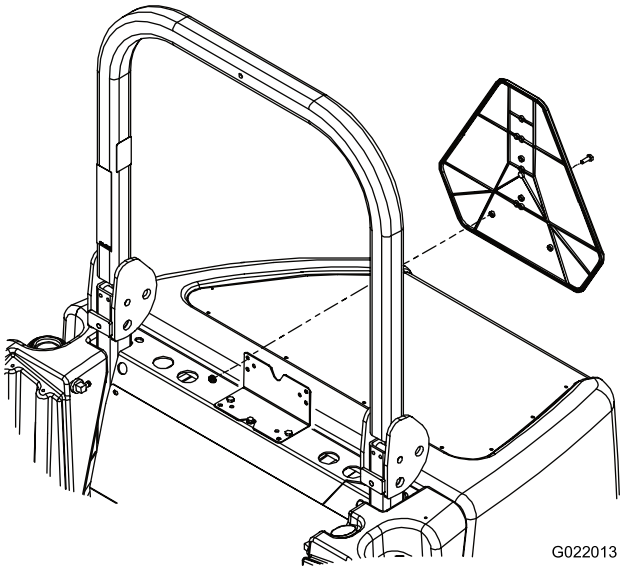


Figura 4

Instalación en el Groundsmaster 3280

1. Desenganche y abra el capó.
2. Retire los 2 tornillos que sujetan la asa del capó al capó. Retire el asa (Figura 5).

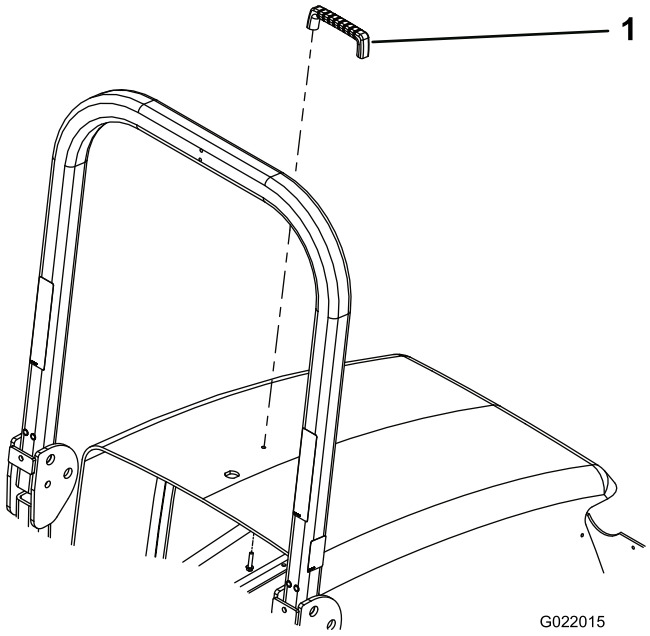


Figura 5

1. Asa del capó

3. Posicione el soporte de montaje en el capó, alineando los taladros con los taladros del capó (Figura 6).

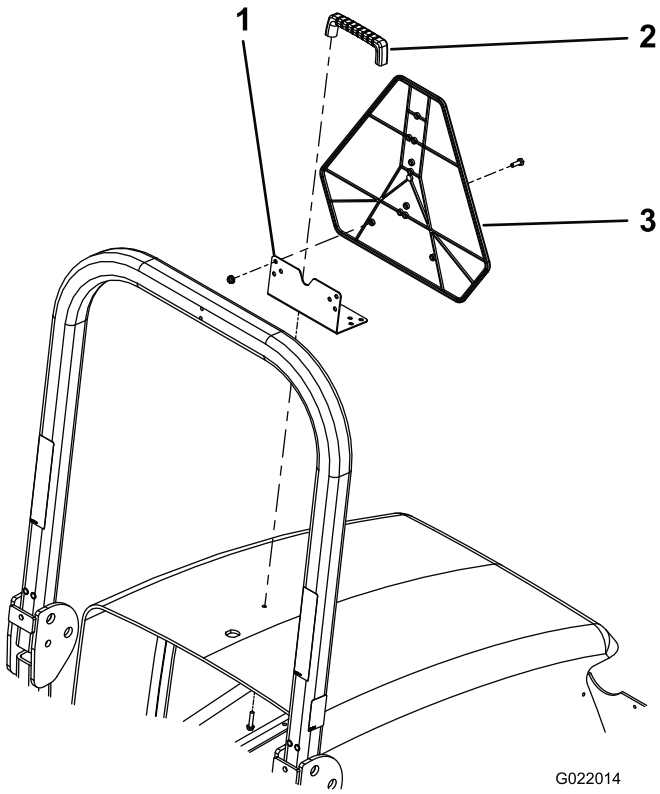


Figura 6

1. Soporte de montaje
2. Asa del capó
3. Señal de vehículo lento

4. Usando el asa del capó y los tornillos de montaje que retiró anteriormente, sujete el soporte al capó (Figura 6).
5. Monte la señal de vehículo lento en los taladros superiores del soporte con dos tornillos y tuercas ( )Figura 6.
6. Cierre y enganche el capó.