Form No. 3375-172 Rev A

Hitaan ajoneuvon lisävarustesarja

Groundsmaster® 3280–D/7200 -sarjan ajoyksiköt

Mallinro: 120-6809

Asennusohjeet

⚠ VAARA


KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Groundsmaster 7200/7210 -mallien asennus


1. Aseta asennuskannatin rungon poikittaispalkkiin siten, että lovi asettuu rungon pultin ympärille ja että kannattimen etureuna on poikittaispalkin suuntaisesti (Kuva 1).

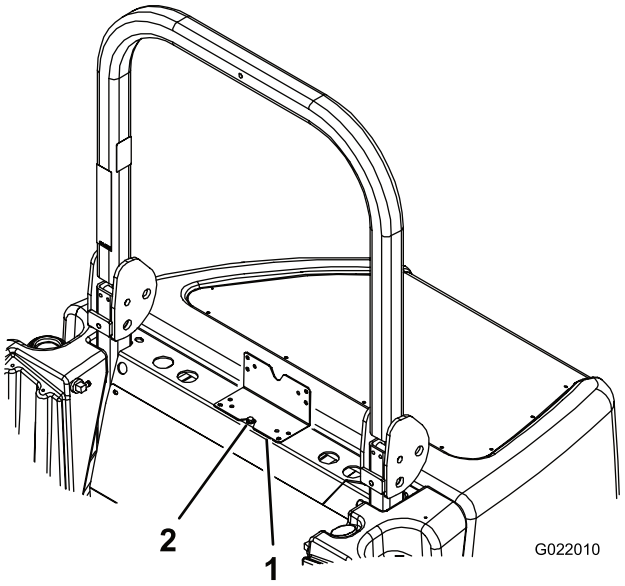

Kuva 1

1. Asennuskannatin
2. Rungon pultti


2. Käytä kannattimen takimmaisia reikiä mallina ja paikanna, merkitse sekä poraa rungon poikittaispalkkiin kaksi reikää (halkaisija 0,7 cm) (Kuva 2). Reiät voivat jo olla poikittaispalkissa.

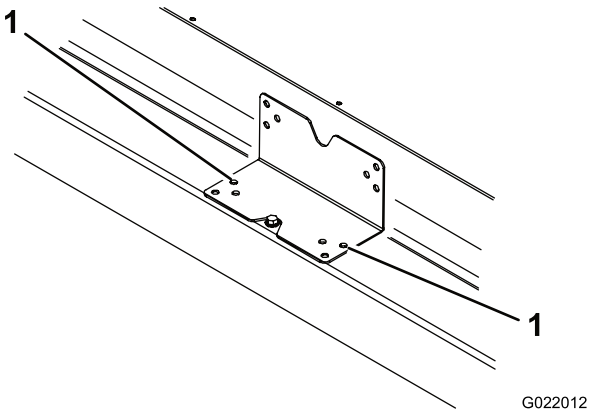

Kuva 2

1. Merkitse ja poraa nämä reiät

3. Asenna kannatin poikittaispalkkiin kahdella ruuvilla ja mutterilla (Kuva 3).

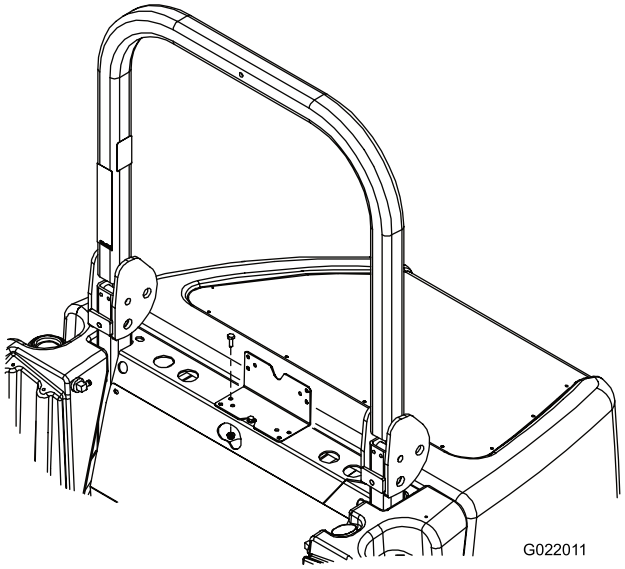

Kuva 3

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

CE

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa.
Kaikki oikeudet pidätetään

3375-172 A


4. Asenna hitaan ajoneuvon merkki kannattimen ylempiin reikiin kahdella ruuvilla ja mutterilla (Kuva 4).

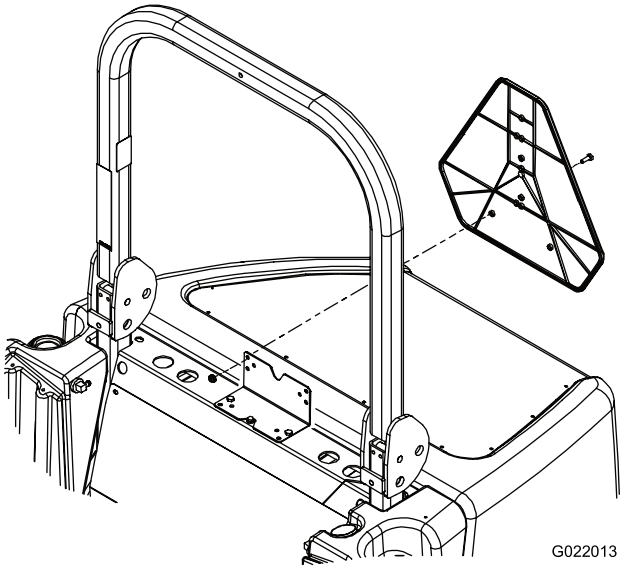

Kuva 4

Groundsmaster 3280 -mallin asennus


1. Vapauta salvat ja nosta konepelti.
2. Irrota kaksi ruuvia, joilla konepellin kahva on kiinni konepellissä. Irrota kahva (Kuva 5).

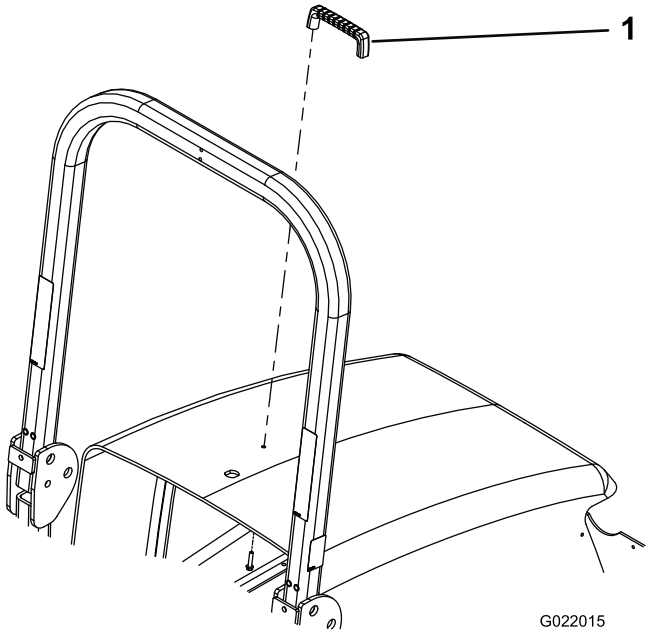

Kuva 5

1. Konepellin kahva

3. Aseta asennuskannatin konepeltiin kohdistaen sen reiät konepellin reikiin (Kuva 6).

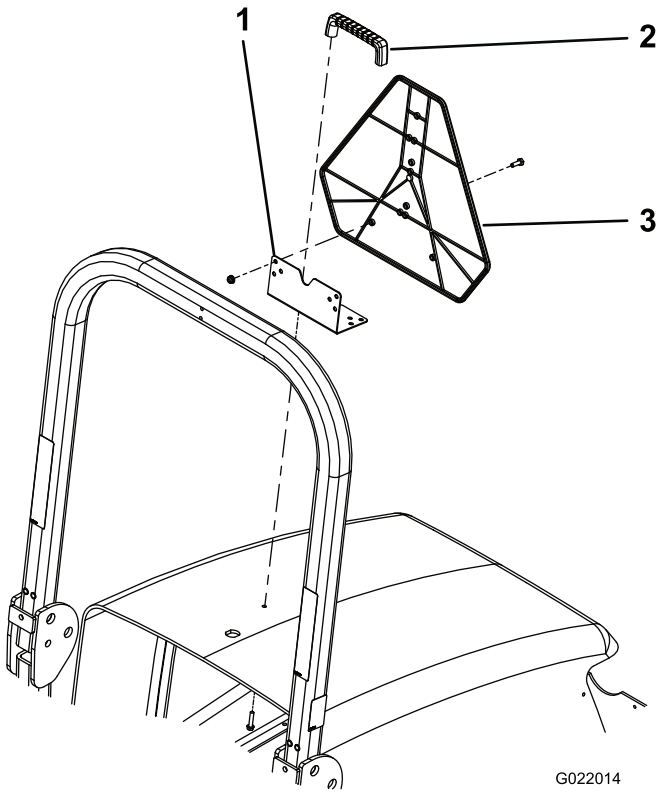

Kuva 6

1. Asennuskannatin
2. Konepellin kahva
3. Hitaan ajoneuvon merkki

4. Kiinnitä asennuskannatin konepeltiin aiemmin irrotetuilla konepellin kahvalla ja kiinnitysruuveilla (Kuva 6).
5. Asenna hitaan ajoneuvon merkki kannattimen ylempiin reikiin kahdella ruuvilla ja mutterilla (Kuva 6).
6. Sulje ja salpaa konepelti.