Form No. 3375-173 Rev A

Kit pour véhicule lent

Groupe de déplacement Groundsmaster® série 3280-D et 7200

N° de modèle 120-6809

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE
Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Installation

Installation sur Groundsmaster 7200/7210

1. Placez le support sur la traverse du cadre de sorte que l'encoche s'adapte parfaitement autour du boulon et que l'avant du support soit parallèle à la traverse (Figure 1).

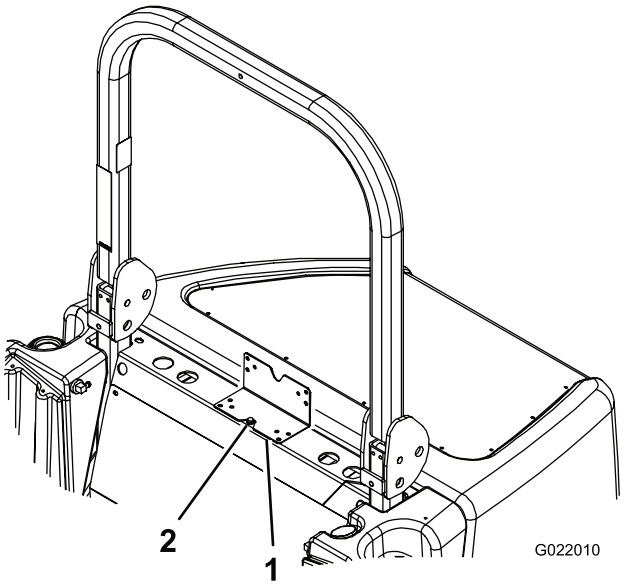


Figure 1

1. Support de montage 2. Boulon de cadre

2. En vous servant des trous arrière du support comme guide, localisez, repérez et percez deux (2) trous de 0,7 cm de diamètre dans la traverse du cadre (Figure 2). Il est possible que la traverse soit déjà percée.

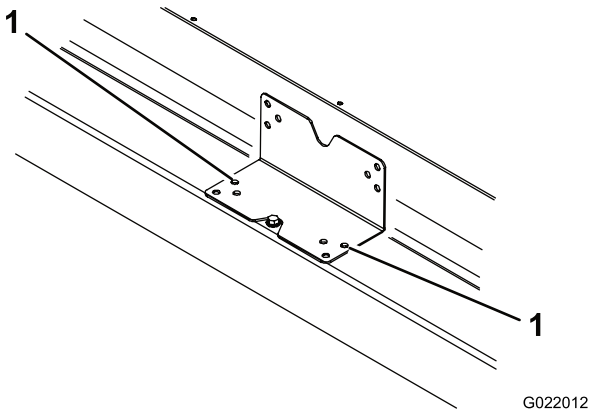


Figure 2

1. Repérez et percez ces trous.

3. Montez le support sur la traverse au moyen de deux vis et écrous (Figure 3).

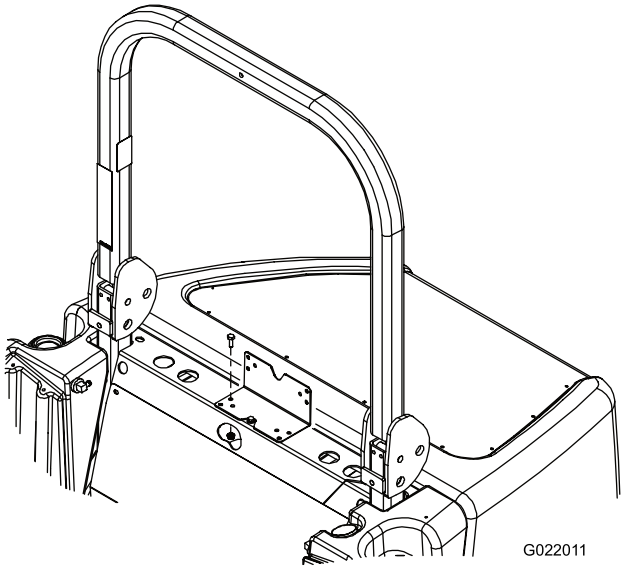


Figure 3

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis.
Tous droits réservés

3375-173 A

4. Fixez le symbole de véhicule lent dans les trous supérieurs du support au moyen de deux vis et écrous (Figure 4).

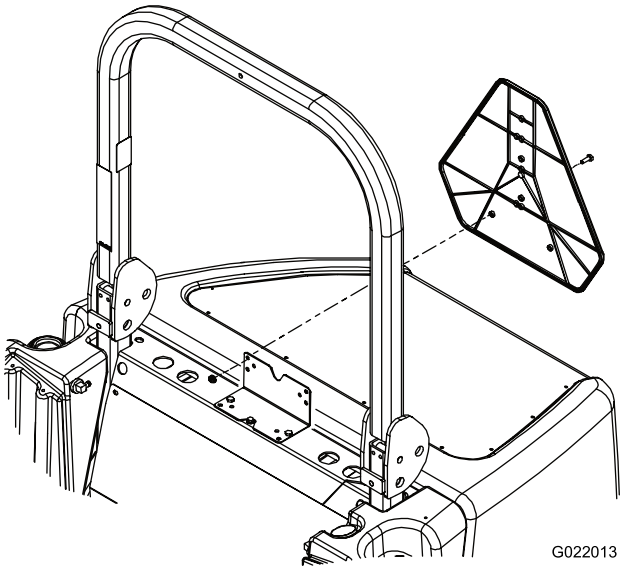


Figure 4

Installation sur Groundsmaster 3280

1. Déverrouillez et ouvrez le capot.
2. Retirez les deux (2) vis qui fixent la poignée du capot au capot. Déposez la poignée (Figure 5).

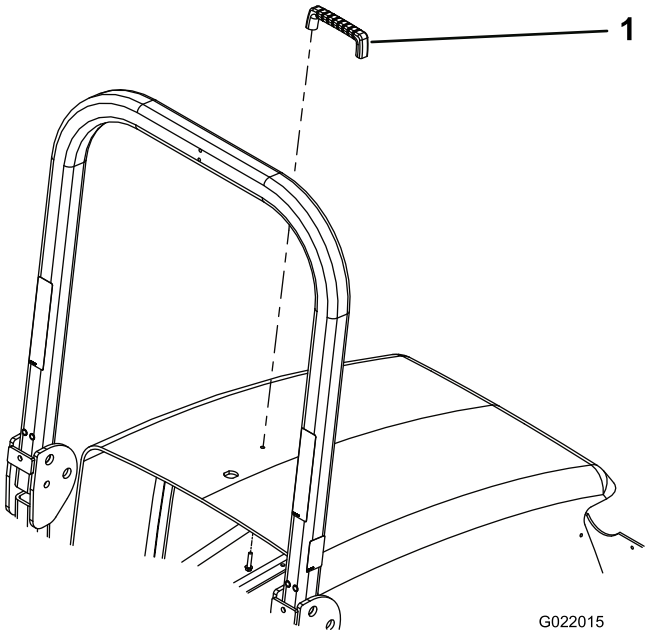


Figure 5

1. Poignée de capot

3. Placez le support sur le capot en alignant les trous sur ceux du capot (Figure 6).

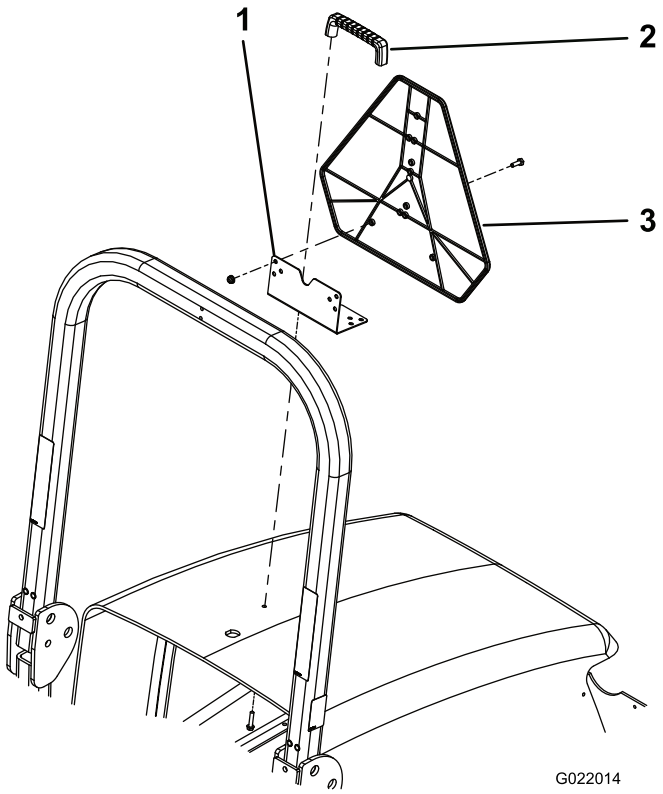


Figure 6

1. Support de montage
2. Poignée de capot
3. Symbole de véhicule lent

4. Au moyen de la poignée de capot et des vis de fixation retirées précédemment, fixez le support de montage sur le capot (Figure 6).
5. Fixez le symbole de véhicule lent dans les trous supérieurs du support au moyen de deux vis et écrous (Figure 6).
6. Fermez et verrouillez le capot.