Form No. 3375-175 Rev A

低速走行車両キット

Groundsmaster® 3280-D および 7200 シリーズ・トラクションユニット

モデル番号120-6809

取り付け要領

⚠ 警告

カリフォルニア州
第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされております。

取り付け

グランドマスター 7200/7210 への取り付け

1. 取り付けブラケットをフレームの横部材に取り付ける；ノッチをフレームボルトにかぶせるように、また、ブラケットの前部が横材と平行になるように取り付ける（図 1）。

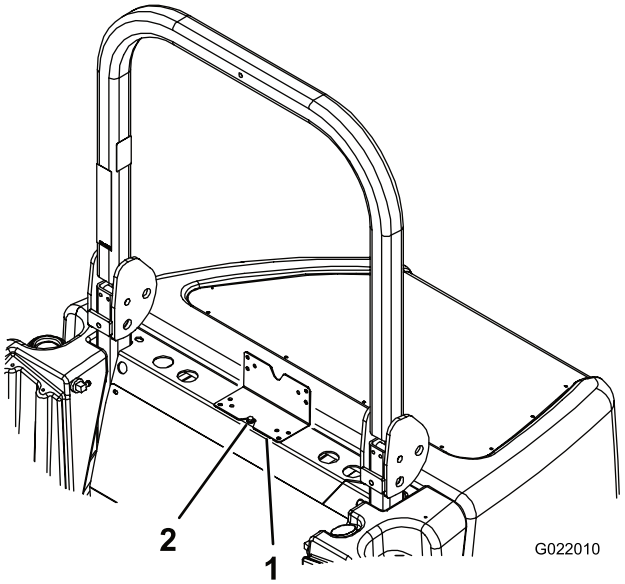


図 1

1. 取り付けブラケット　　2. フレームボルト

2. ブラケットの後穴を型紙として利用して、フレームの横材に、直径 0.7 cm の穴を 2 ヶ所あける（図 2）。すでに穴が開いている場合もある。

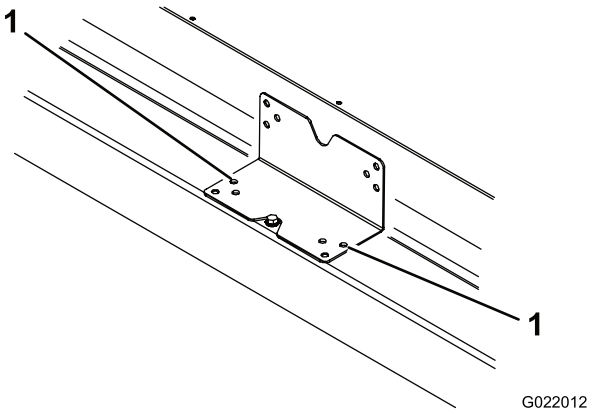


図 2

1. これらの穴を空ける

3. ブラケットを横材に取り付ける；ねじ2本とナットを使用する（図 3）。

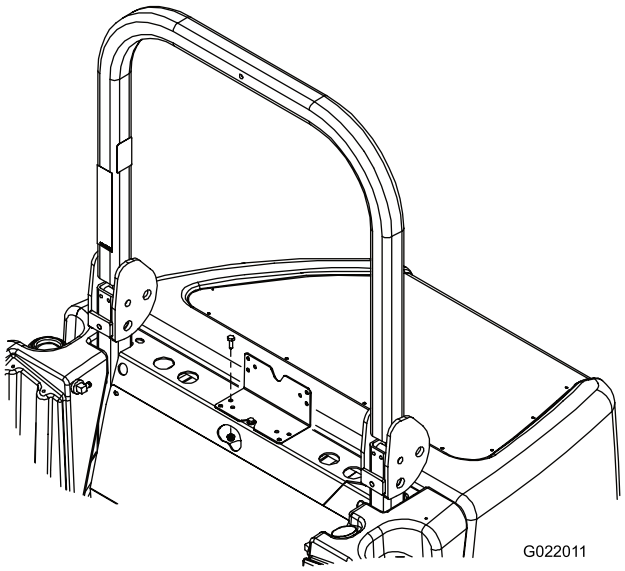


図 3

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は：www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。(JA)
Printed in the USA.
禁無断転載

3375-175 A

4. ブラケットの一番上の穴に、低速走行車両標識を取り付ける；ねじ2本とナットを使用する（図 4）.

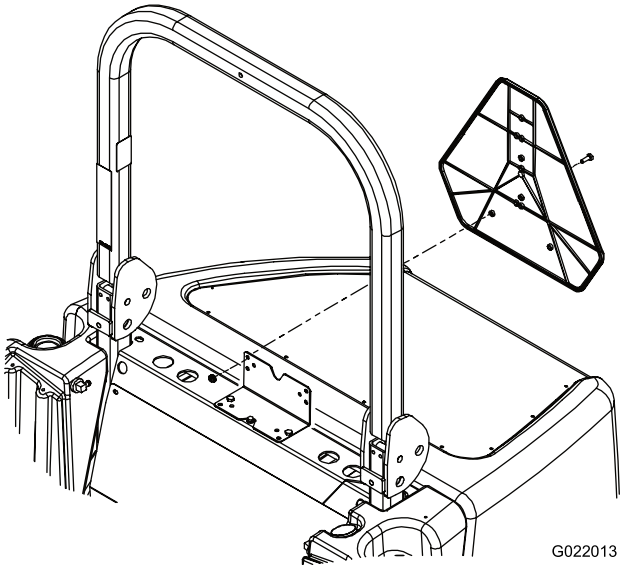


図 4

グランドマスター3280 への取り付け

1. フードのラッチを外し、フードを開ける。
2. フードの取っ手をフードに固定しているねじ2本を外す。取っ手を外す（図 5）。

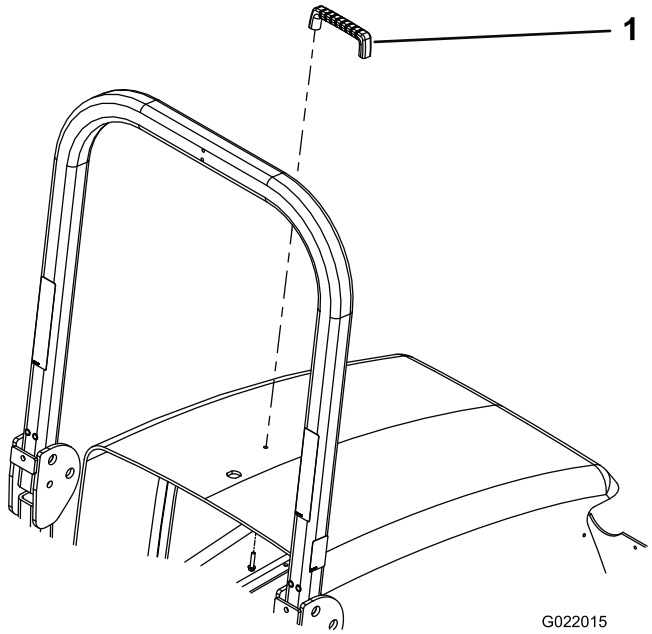


図 5

1. フードの取っ手

3. 取り付けブラケットをフードにセットする；ブラケットの穴とフードについている穴を整列させる（図 6）。

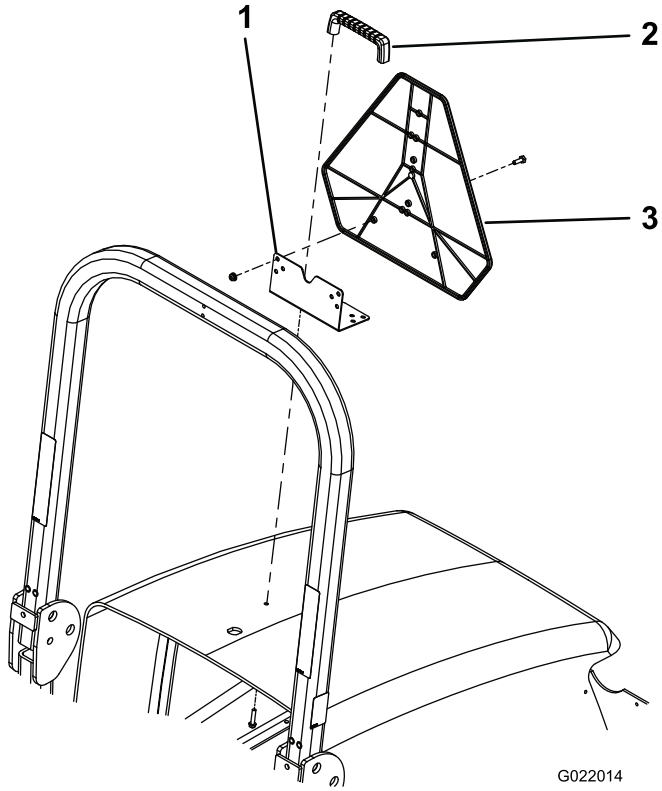


図 6

1. 取り付けブラケット
2. フードの取っ手
3. 低速走行車両標識

4. フードの取っ手と、先ほど外した取り付けねじを使って、取り付けブラケットをフードに固定する（図 6）。
5. ブラケットの一番上の穴に、低速走行車両標識を取り付ける；ねじ2本とナットを使用する（図 6）.
6. フード元に戻してラッチを掛ける。