Form No. 3375-176 Rev A

Set met aanduiding voor langzaam rijdend voertuig

Groundsmaster® 3280-D en 7200-D-serie tractie-eenheid

Modelnr.: 120-6809

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING


CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Montage

Montage op Groundsmaster 7200/7210


1. Plaats de montagebeugel op de dwarsbalk van het frame met de inkeping rond de framebout en de voorzijde van de beugel evenwijdig met de dwarsbalk (Figuur 1).

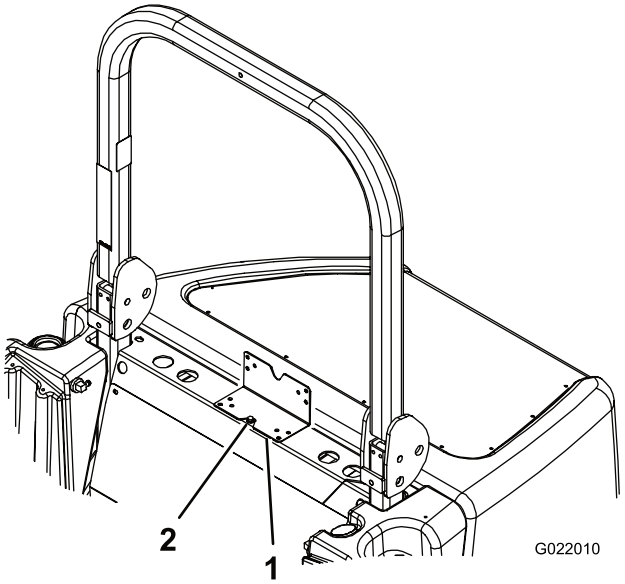

Figuur 1

1. Montagebeugel
2. Framebout


2. Op de plaats van de achterste gaten in de beugel markeert en boort u twee (2) gaten met een diameter van 0,7 cm in de dwarsbalk van het frame (Figuur 2). Mogelijk zijn er al gaten in de dwarsbalk.

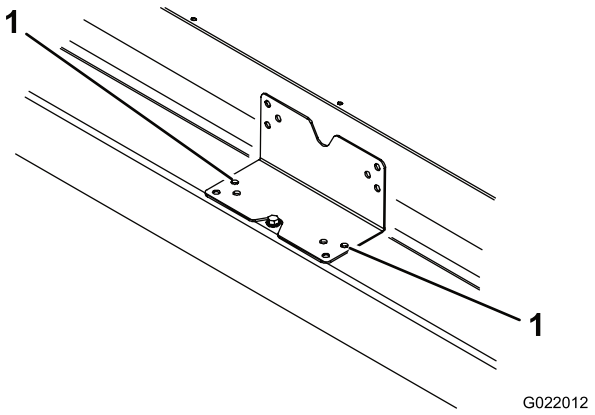

Figuur 2

1. Op deze plaatsen gaten markeren en boren.

3. Bevestig de beugel met twee schroeven en moeren aan de dwarsbalk (Figuur 3).

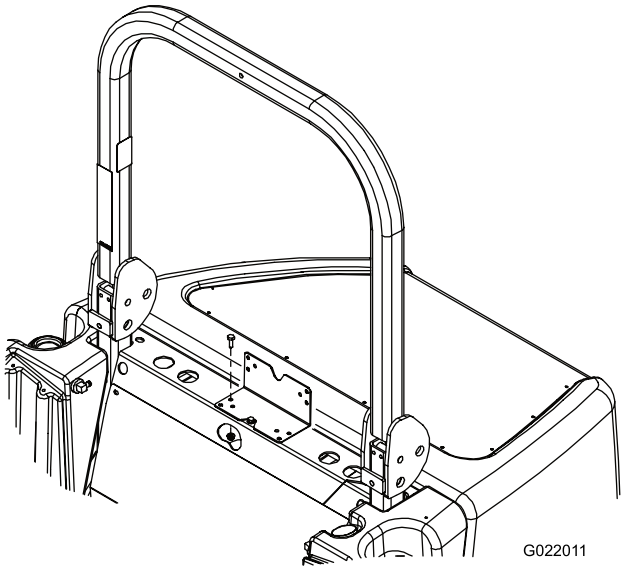

Figuur 3


© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)

Gedrukt in de VS.
Alle rechten voorbehouden

3375-176 A


4. Bevestig het symbool voor langzaam rijdende voertuigen met twee schroeven en moeren aan de bovenste gaten van de beugel (Figuur 4).

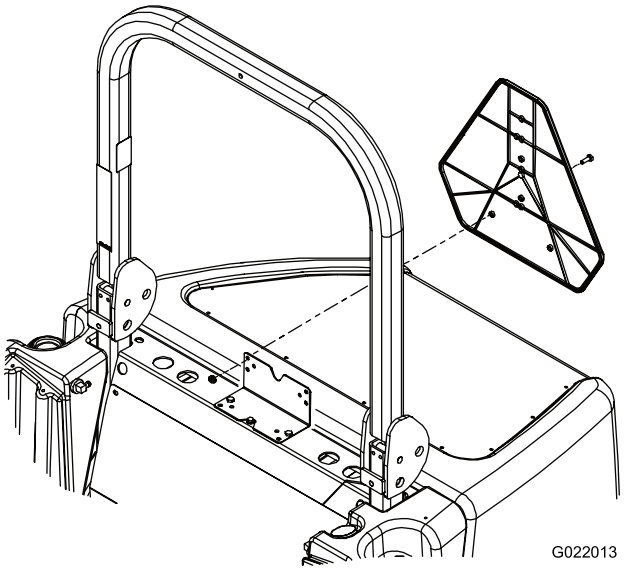

Figuur 4

Montage Groundsmaster 3280


1. Maak de sluitingen los en open de motorkap.
2. Verwijder de twee (2) schroeven waarmee de handgreep van de motorkap bevestigd is aan de motorkap. Verwijder de handgreep (Figuur 5).

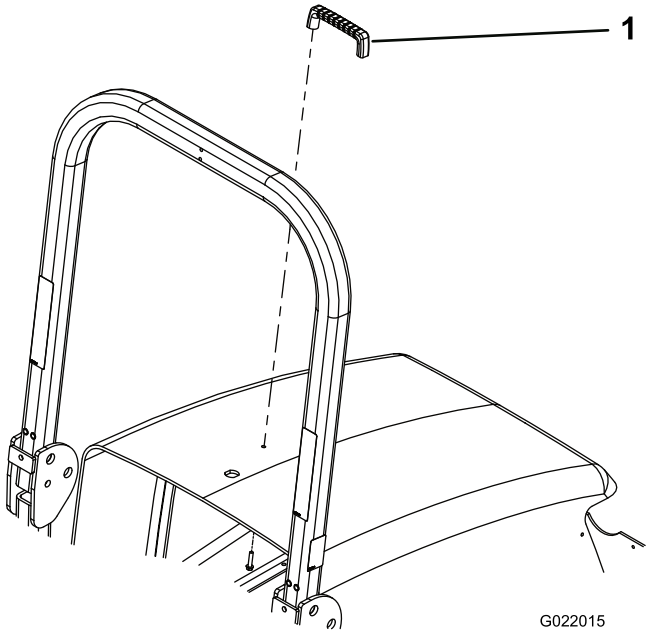

Figuur 5

1. Handgreep van motorkap

3. Plaats de montagebeugel op de motorkap. Zorg dat de gaten overeenkomen met de gaten in de motorkap (Figuur 6).

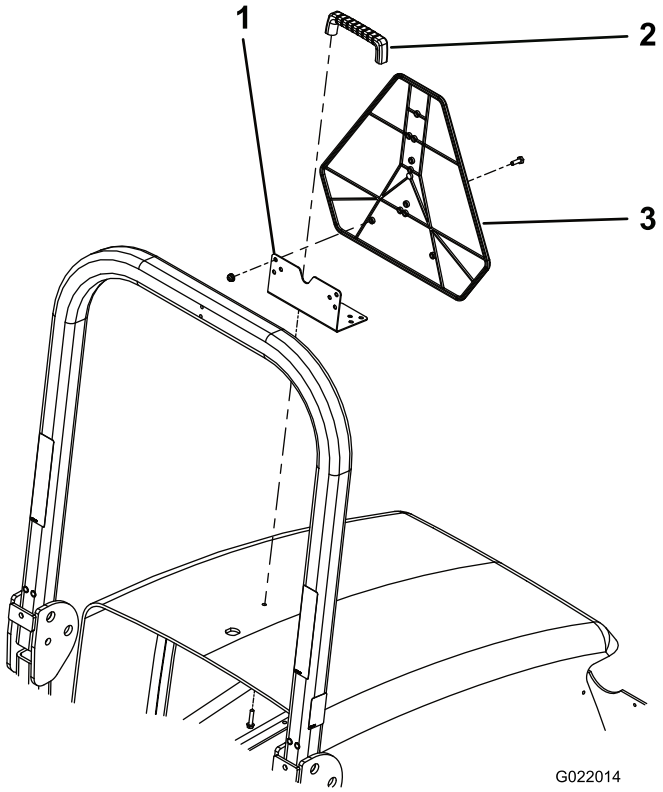

Figuur 6

1. Montagebeugel
2. Handgreep van motorkap
3. Symbool van langzaam rijdend voertuig

4. Gebruik de handgreep van de motorkap en de bevestigingsschroeven die u eerder verwijderd hebt om de montagebeugel opnieuw aan de motorkap te bevestigen (Figuur 6).
5. Bevestig het symbool voor langzaam rijdende voertuigen met twee schroeven en moeren aan de bovenste gaten van de beugel (Figuur 6).
6. Sluit en vergrendel de motorkap.