Form No. 3375-177 Rev A

Sett til saktegående kjøretøy

Groundsmaster® 3280-D- og 7200-trekkenhet

Modellnr. 120-6809

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL


CALIFORNIA
Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Montering av Groundsmaster 7200/7210


1. Plasser monteringsbraketten på tverrbjelken på rammen slik at hakket passer rundt rammebolten og forsiden av braketten er parallell med tverrbjelken (Figur 1).

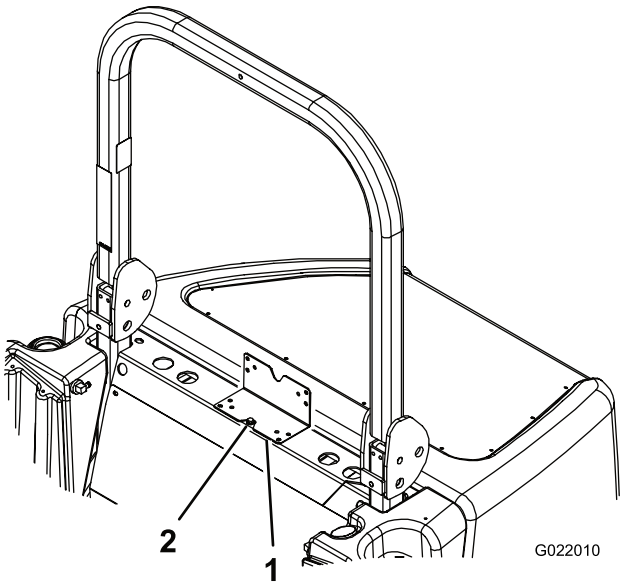

Figur 1

1. Monteringsbrakett
2. Rammebolt


2. Bruk de bakre hullene i braketten som mal, og finn, merk og bor to (2) hull med diameter på 0,7 cm i rammens tverrbjelke (Figur 2). Det kan allerede finnes hull i tverrbjelken.

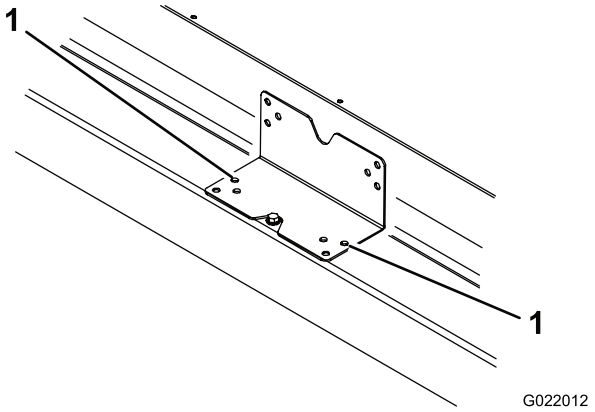

Figur 2

1. Marker og bor disse hullene.

3. Monter braketten på tverrbjelken med to skruer og muttere (Figur 3).

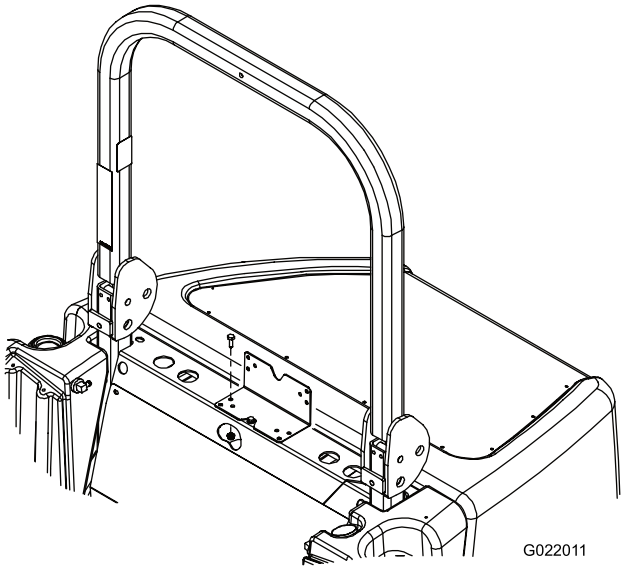

Figur 3

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

CE

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA.
Med enerett

3375-177 A


4. Monter merket for saktegående kjøretøy i de øvre hullene i braketten med to skruer og muttere (Figur 4).

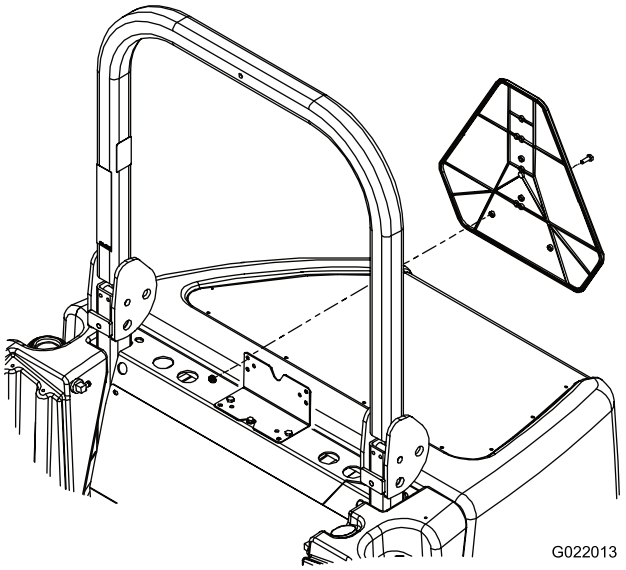

Figur 4

Montering av Groundsmaster 3280


1. Frigjør festene og åpne panseret.
2. Fjern de (2) skruene som fester panserhåndtaket til panseret. Fjern håndtaket (Figur 5).

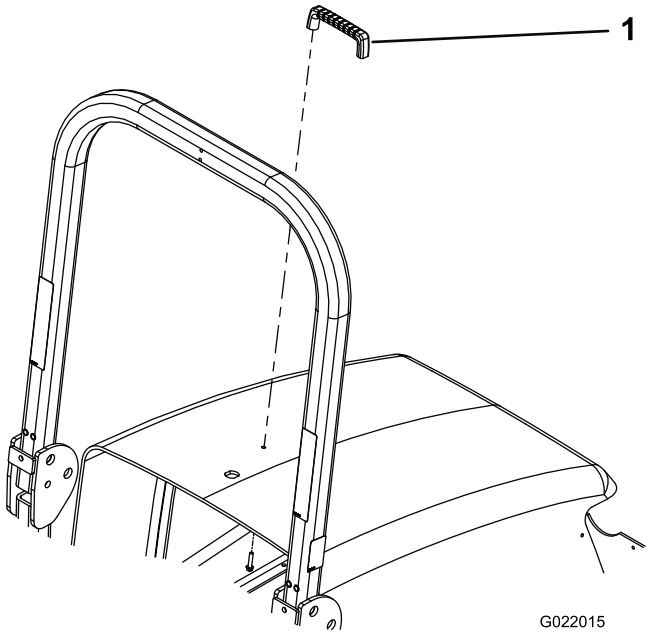

Figur 5

1. Panserhåndtak

3. Plasser monteringsbraketten på panseret, med hullene på linje med hullene i panseret (Figur 6).

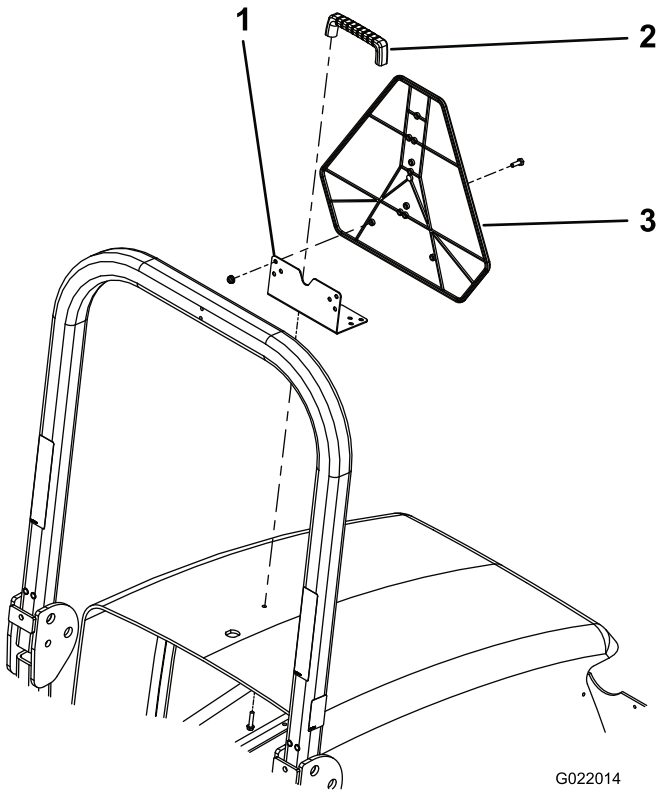

Figur 6

1. Monteringsbrakett
2. Panserhåndtak
3. Merke for saktegående kjøretøy

4. Bruk panserhåndtaket og monteringsskruene du fjernet tidligere, og fest monteringsbraketten til panseret (Figur 6).
5. Monter merket for saktegående kjøretøy i de øvre hullene i braketten med to skruer og muttere (Figur 6).
6. Lukk og lås panseret.