Form No. 3375-178 Rev A

Kit de veículo de marcha lenta

Unidade de tracção Groundsmaster® 3280-D e 7200

Modelo nº 120-6809

Instruções de instalação

⚠ AVISO

CALIFÓRNIA
Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Instalação

Instalação Groundsmaster 7200/7210

1. Posicione o suporte de montagem na travessa de forma a que o entalhe encaixe em volta do parafuso da estrutura e que a frente do suporte fique paralelo à travessa (Figura 1).

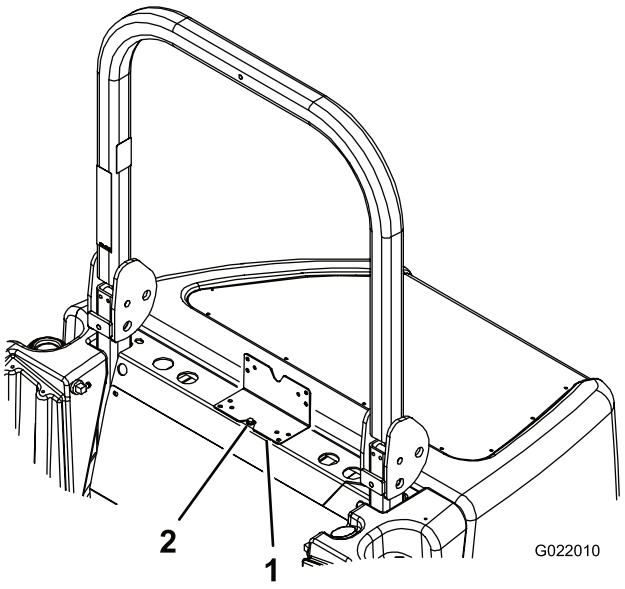


Figura 1

1. Suporte de montagem 2. Parafuso da estrutura

2. Utilizando os furos traseiros no suporte como modelo, localize, marque e faça dois furos de 0,7 cm na travessa da estrutura (Figura 2). Podem já haver furos na travessa.

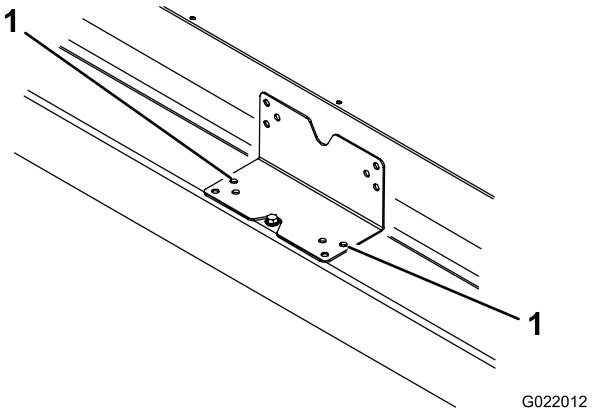


Figura 2

1. Marque e perfure estes furos

3. Monte o suporte na travessa com dois parafusos e porcas (Figura 3).

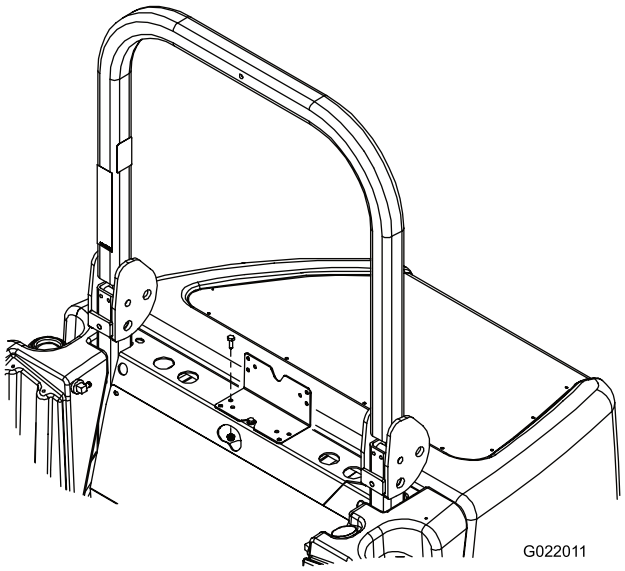


Figura 3

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3375-178 A

4. Monte o emblema de veículo de marcha lenta nos furos superiores no suporte com dois parafusos e porcas (Figura 4).

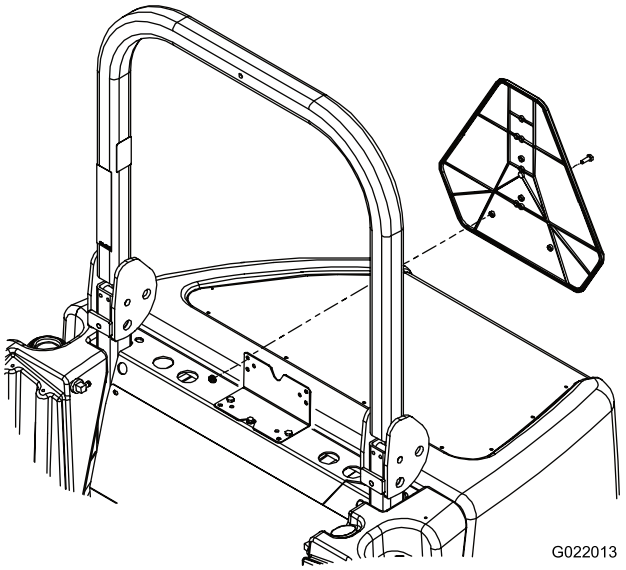


Figura 4

Instalação Groundsmaster 3280

1. Liberte os trincos e abra o capot.
2. Retire os 2 parafusos que fixam a pega do capot ao capot. Retire a pega (Figura 5).

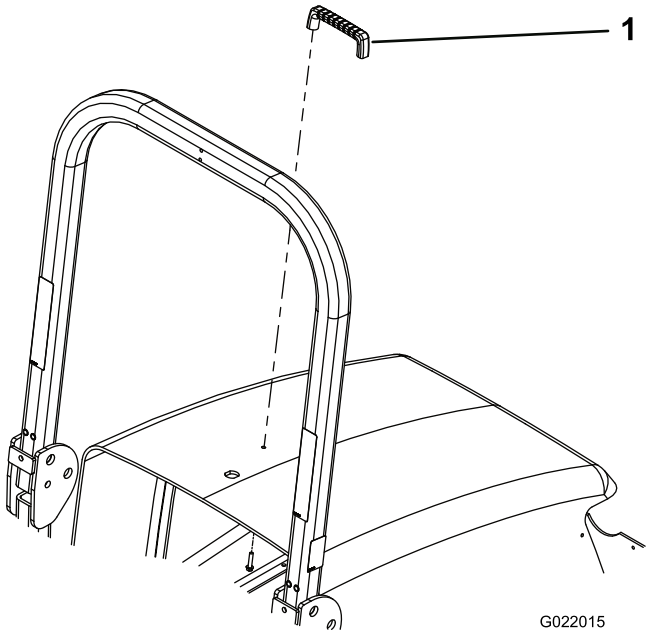


Figura 5

1. Pega do capot

3. Posicione o suporte de montagem no capot, alinhando os furos com os furos no capot (Figura 6).

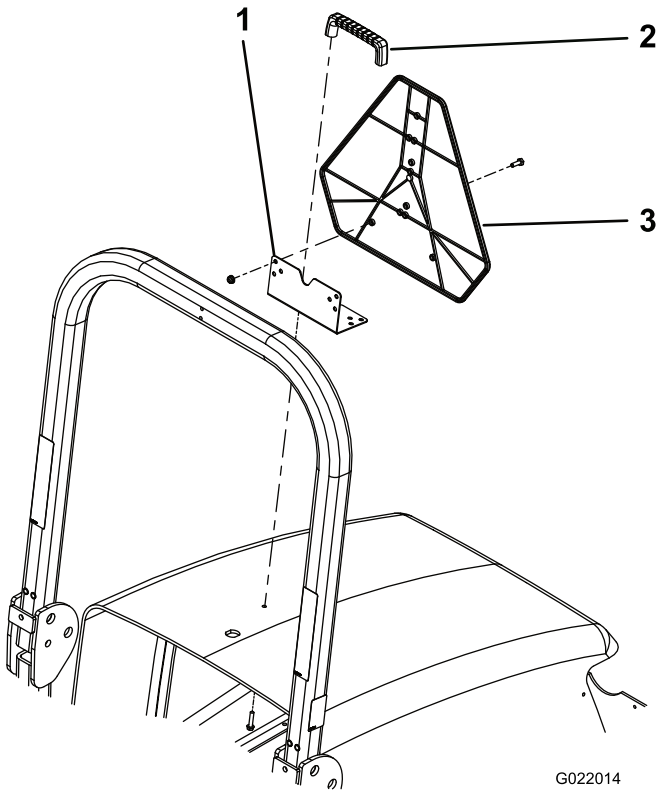


Figura 6

1. Suporte de montagem
2. Pega do capot
3. Emblema de veículo lento

4. Utilizando a pega do capot e parafusos de montagem previamente removidos, prenda o suporte de montagem ao capot (Figura 6).
5. Monte o emblema de veículo de marcha lenta nos furos superiores no suporte com dois parafusos e porcas (Figura 6).
6. Feche e bloqueie o capot.