



Overdækket bomsæt

Multi-Pro® 5700/5800-plænesprøjte med hægebom

Modelnr. 41602—Serienr. 313000001 og derover

Betjeningsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Midterste bombeslag	2	Monter de midterste bombeslag og dæksel.
	Bommonteringsplade	2	
	Bøjlemøtrik	4	
	Sekskantskrue, 3/8 x 1-1/4 tomme	2	
	Model-/serienummermærkat	1	
	Bestemmelsesmærkat (119-4986)	1	
	Flangemøtrik (3/8 tomme)	2	
	Skiveplade	2	
	Sekskantskrue, 5/16 x 1-1/4 tomme	4	
2	Vingebomdæksel	2	Monter vingebomdækslerne.
	Skiveplade	16	
	Bøjlemøtrik	12	
	Sekskantskrue, 5/16 x 1-1/4 tomme	12	
3	Aftapningsventilens monteringsbeslag	1	Monter aftapningsventilens monteringsbeslag.
	Bræddeskrue (3/8 x 1-1/4 tomme)	2	
	Flangemøtrik (5/16 tomme)	2	
4	Kræver ingen dele	—	Kontroller, at bomdækslerne har den rette afstand.

Vigtigt: Luftindsugningssystemet med det flade ventilatordyser (AIC TeeJet) anbefales til brug med det overdækkede bomsæt for at undgå ophobning af kemikalier på dækslerne under anvendelse. Se Toros dyseoversigt for at få flere oplysninger.



Bemærk: Fjederopgraderingssættet, delnr. 120-8508, skal monteres med den afdækkede bom.

1

Monter de midterste bombeslag og dæksel

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Midterste bombeslag
2	Bommonteringsplade
4	Bøjlemøtrik
2	Sekskantskrue, 3/8 x 1-1/4 tomme
1	Model-/serienummermærkat
1	Bestemmelsesmærkat (119-4986)
2	Flangemøtrik (3/8 tomme)
2	Skiveplade
4	Sekskantskrue, 5/16 x 1-1/4 tomme

Fremgangsmåde

1. Fastgør model-/serienummermærkatet og bestemmelsesmærkatet på et af de midterste bombeslag som vist i Figur 1.

Bemærk: Rengør mærkatområdet, før mærkaterne påsættes, og sørg for, at området er rensat for snavs, fedt eller andre fremmedlegemer.

2. Monter hver af de 2 midterste bombeslag og bommonteringsplader på den midterste bom ved hjælp af 2 sekskantskruer (3/8 x 1-1/4 tomme) og 2 flangemøtrikker (3/8 tomme) som vist i Figur 1.

Bemærk: Når sættet monteres på en sprøjte, skal hullerne i det midterste beslag bruges til at fastgøre sættet til enheden. Når sættet monteres på en Workman-enheden, skal hullerne i bommonteringspladen bruges til at fastgøre sættet til enheden.

3. Monter den midterste dækslenhed på de midterste bombeslag ved hjælp af 4 bøjlemøtrikker, 2 skiveplader og 4 sekskantskruer (5/16 x 1-1/4 tomme) som vist i Figur 1.

2

Monter vinge bomdækslerne

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Vingebomdæksel
16	Skiveplade
12	Bøjlemøtrik
12	Sekskantskrue, 5/16 x 1-1/4 tomme

Fremgangsmåde

1. Vend sprøjtedyserne på begge vinge bomme direkte nedad, så de passer ned i vinge bomdækslernes huller.
2. Monter et af vinge bomdækslerne (Figur 1) ved hjælp af 8 skiveplader, 6 sekskantskruer (5/16 x 1-1/4 tomme) og 6 bøjlemøtrikker.
3. Gentag trin 2 for at montere det andet vinge bomdæksel.

3

Montering af aftapningsventilens monteringsbeslag

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Aftapningsventilens monteringsbeslag
2	Bræddeskrue (3/8 x 1-1/4 tomme)
2	Flangemøtrik (5/16 tomme)

Fremgangsmåde

1. Monter aftapningsventilens monteringsbeslag på maskinen med 2 bræddeskruer og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i Figur 1.
2. Flyt aftapningsventilen fra dens eksisterende position og monter den på monteringsbeslaget (Figur 1) ved hjælp af den eksisterende ringstift og snor.


4

Kontroller afstanden mellem bomdækslerne

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Kontroller, at det midterste bomdæksel og vingebomdækslet ikke binder, når bommene sænkes, og juster dækslerne efter behov.

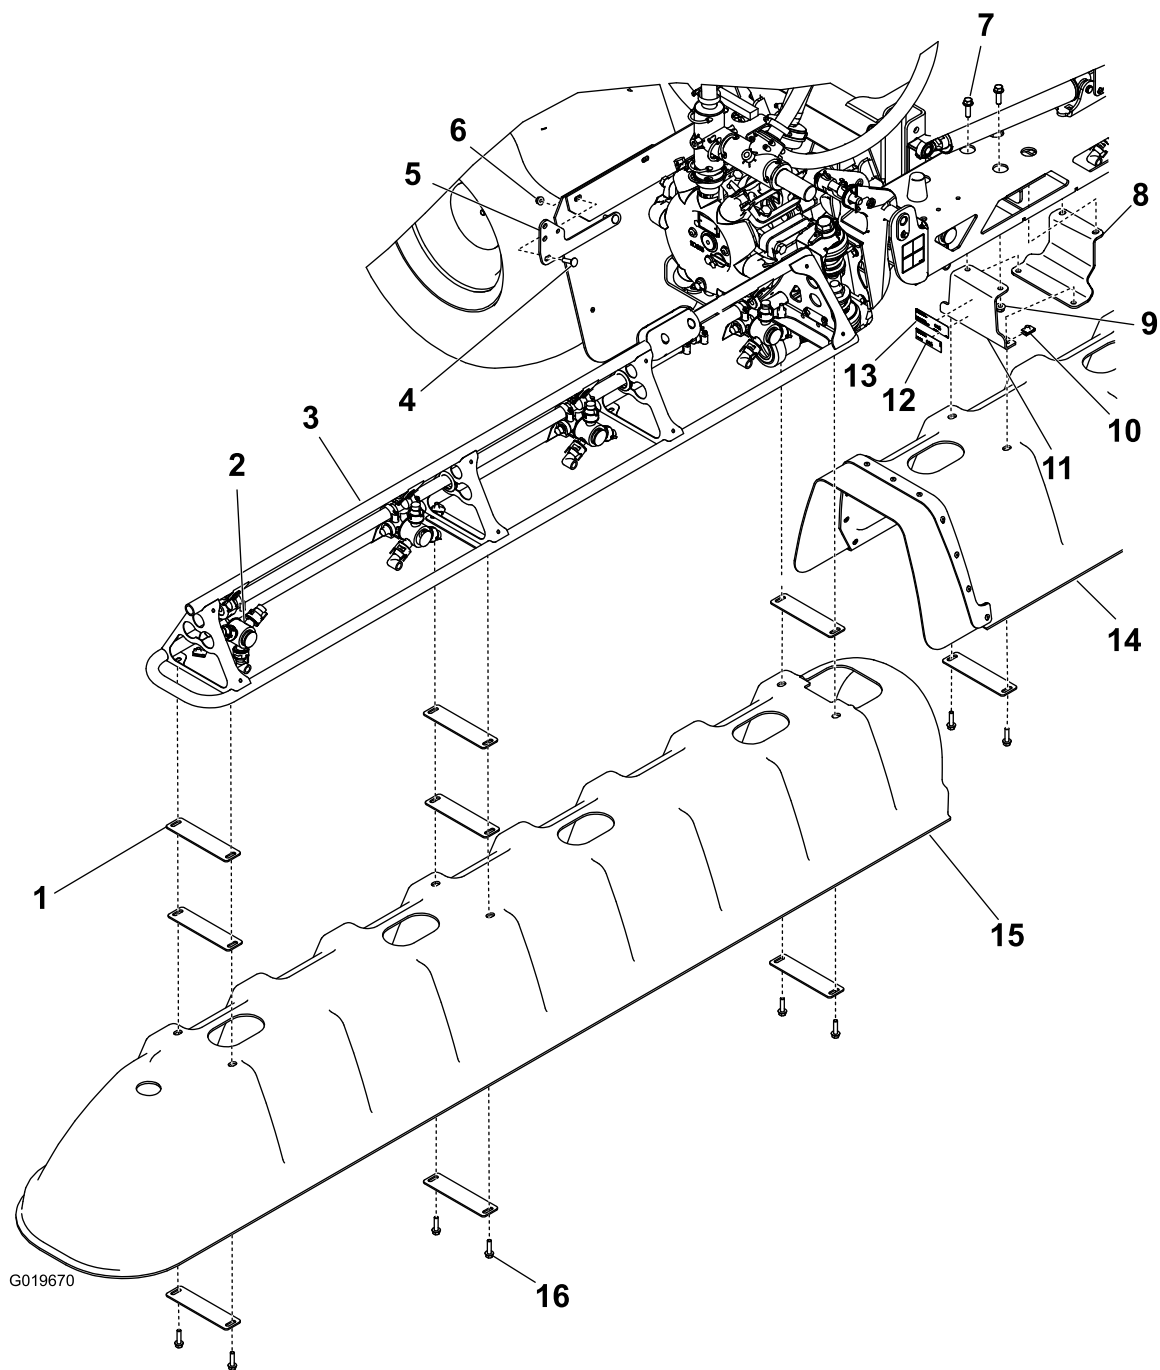

Figur 1

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Skiveplade (18) | 7. Sekskantskrue, 3/8 x 1-1/4 tomme (4) | 13. Model-/serienummermærkat |
| 2. Sprøjtedyse (anbragt i korrekt stilling) | 8. Bommonteringsplade (2) | 14. Midterste bomdæksel |
| 3. Vingeboom (2) | 9. Flangemøtrik, 3/8 tomme (4) | 15. Vingeboomdæksel (2) |
| 4. Bræddebolt (2) | 10. Bøjlemøtrik (16) | 16. Sekskantskrue, 5/16 x 1-1/4 tomme (16) |
| 5. Aftapningsventilens monteringsbeslag | 11. Midterste bombeslag (2) | |
| 6. Flangemøtrik, 5/16 tomme (2) | 12. Bestemmelsesmærkat | |