



Tildekket bomsett

Multi-Pro® 5700/5800 gresspreder med rammeformet bom

Modellnr. 41602—Serienr. 313000001 og oppover

Brukerhåndbok

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Midtre bombrakett	2	Installer midtre bombraketter og -deksel.
	Festeplate for bom	2	
	U-mutter	4	
	Sekskantskrue, 3/8 x 1-1/4 tommer	2	
	Merke med modell- og serienummer	1	
	Forskriftsmerke (119-4986)	1	
	Flensmutter (3/8 tomme)	2	
	Skiveplate	2	
	Sekskantskrue, 5/16 x 1-1/4 tommer	4	
2	Vingebomdeksel	2	Monter vingebomdekslene.
	Skiveplate	16	
	U-mutter	12	
	Sekskantskrue, 5/16 x 1-1/4 tommer	12	
3	Tappeventilens monteringsbrakett	1	Monter tappeventilens monteringsbrakett.
	Låseskrue (3/8 x 1-1/4 tomme)	2	
	Flensmutter (5/16 tomme)	2	
4	Ingen deler er nødvendige	—	Kontroller at bomdekslene har god nok klaring.

Viktig: Flate viftedyser for luftinntak (AIC TeeJet) anbefales for bruk med det tildekkede bomsettet, for slik å unngå opphopning av kjemikalier på dekslene under bruk. Se Toros dysetabell for mer informasjon.

Merk: Fjæroppgraderingssettet, delenr. 120-8508, bør monteres sammen med den tildekkede bommen.



1

Installer midtre bombraketter og -deksel

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Midtre bombrakett
2	Festeplate for bom
4	U-mutter
2	Sekskantskrue, 3/8 x 1-1/4 tommer
1	Merke med modell- og serienummer
1	Forskriftsmerke (119-4986)
2	Flensmutter (3/8 tomme)
2	Skiveplate
4	Sekskantskrue, 5/16 x 1-1/4 tommer

Prosedyre

1. Fest merket med modell- og serienummer og reguleringsmerket til en av de midtre bombrakettene som vist i Figur 1.

Merk: Før du fester merkene, rengjør områdene og pass på at de er frie for smuss, fett og andre fremmedlegemer.

2. Monter hver av de to midtre brakettene og bommens festeplater til den midtre bommen med to sekskantskruer (3/8 x 1-1/4 tommer) og to flensmuttere (3/8 tomme) som vist i Figur 1.

Merk: Ved montering av settet til en spreder, bruk hullene i midtre brakett til å feste settet til enheten. Ved montering av settet til en Workman, bruk hullene i bommens festeplate til å feste settet til enheten.

3. Monter den midtre dekselenheten til den midtre bombraketten med fire U-muttere, to skiveplater og fire sekskantskruer (5/16 x 1-1/4 tommer) som vist i Figur 1.

2

Monter vingebomdekslene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Vingebomdeksel
16	Skiveplate
12	U-mutter
12	Sekskantskrue, 5/16 x 1-1/4 tommer

Prosedyre

1. Rett sprederdysene på begge vingebommene nedover slik at de passer inn i hullene på vingebomdekslene.
2. Monter ett vingebomdeksel (Figur 1) med åtte skiveplater, seks sekskantskruer (5/16 x 1-1/4 tommer) og seks U-muttere.
3. Gjenta trinn 2 for å montere det andre vingebomdekselet.

3

Montere tappeventilens monteringsbrakett

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Tappeventilens monteringsbrakett
2	Låseskrue (3/8 x 1-1/4 tomme)
2	Flensmutter (5/16 tomme)

Prosedyre

1. Monter tappeventilens monteringsbrakett på maskinen med to låseskruer og to flensmuttere (5/16 tommer) som vist i Figur 1.
2. Flytt tappeventilen fra den eksisterende stillingen, og monter den på monteringsbraketten (Figur 1) med den eksisterende ringstiften og snoren.


4

Kontrollere bomdekslenes klaring.

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Kontroller at det midtre bomdekselet og vingebomdekslene ikke setter seg fast når bommene senkes, og juster dekslene etter behov.

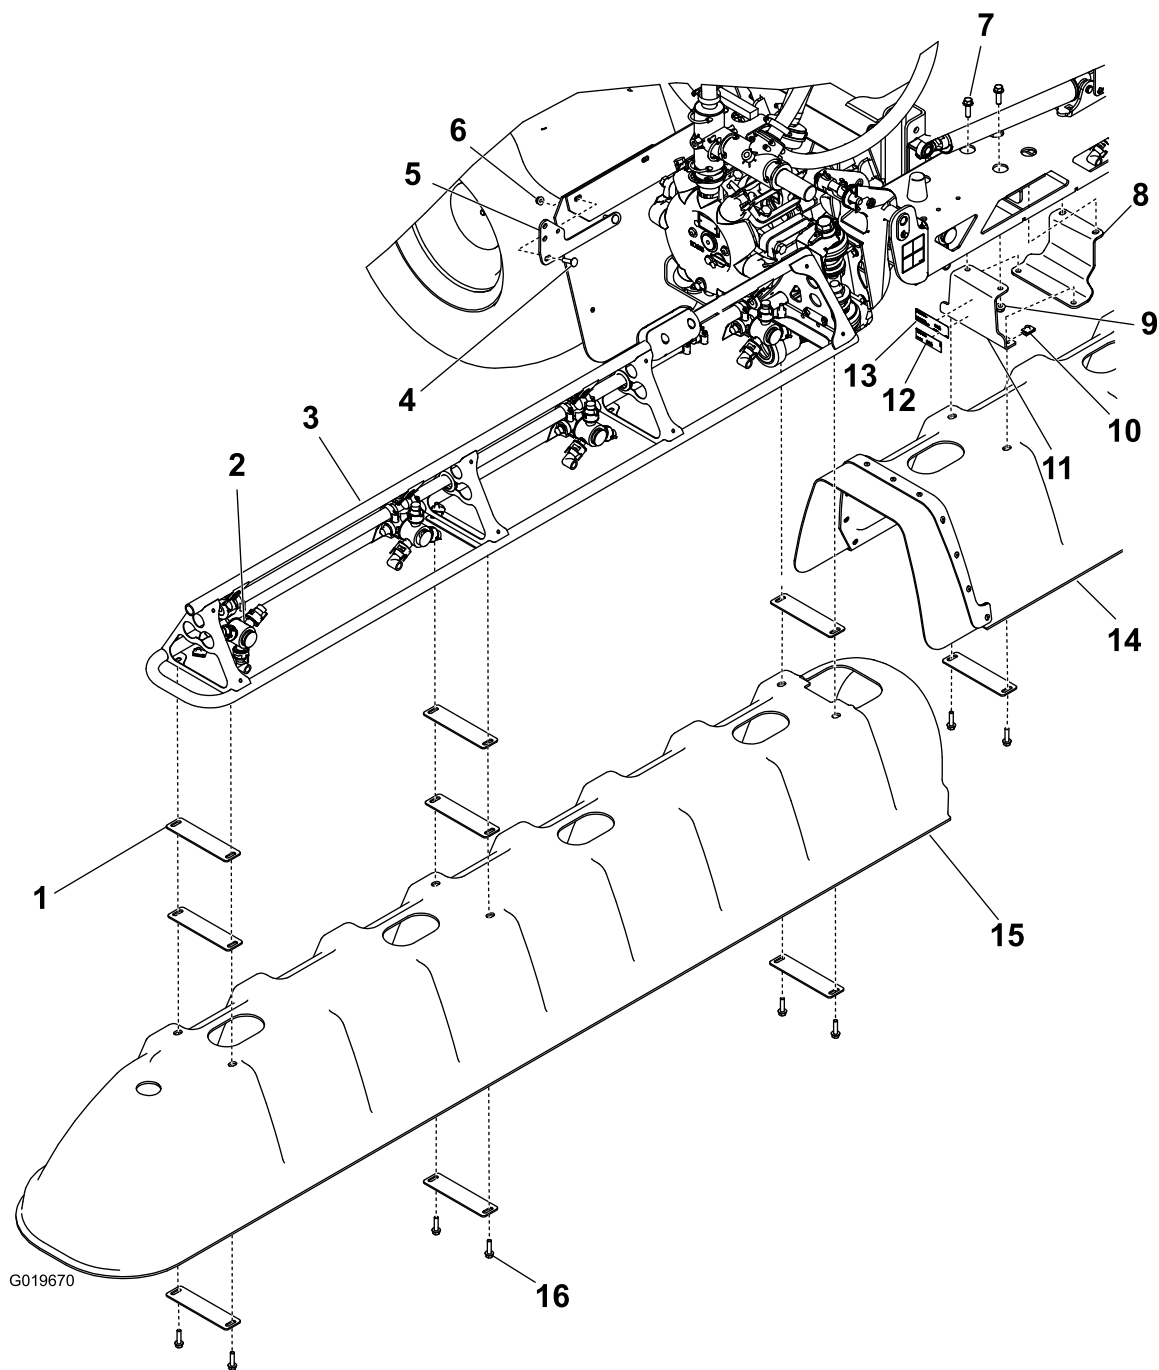

Figur 1

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1. Skiveplate (18) | 7. Sekskantskrue, 3/8 x 1-1/4 tommer (4) | 13. Merke med modell- og serienummer |
| 2. Sprederdyse (i riktig retning) | 8. Festeplate for bom (2) | 14. Midtre bomdeksel |
| 3. Vingebom (2) | 9. Flensmutter, 3/8 tomme (4) | 15. Vingebomdeksel (2) |
| 4. Låseskrue (2) | 10. U-mutter (16) | 16. Sekskantskrue, 5/16 x 1-1/4 tommer (16) |
| 5. Tappeventilens monteringsbrakett | 11. Midtre bombrakett (2) | |
| 6. Flensmutter, 5/16 tomme (2) | 12. Forskriftsmerke | |