



Forlængersæt til styrebøjle

HoverPro 450/500/550

Modelnr. 02623

Form No. 3371-529 Rev B

Monteringsvejledning

Sikkerhed

Forlængersættet til styrebøjlen giver yderligere længde til styrebøjlerne, hvilket gør klipning på skråninger og lignende terræn lettere.

- Inden du tager dette sæt i brug, skal du se sikkerhedsafsnittet i *Betjeningsvejledningen* til HoverPro.
- Vær forsigtig, når maskinen manøvreres. Det længere håndtag kan gøre manøvrering sværere.
- Vær forsigtig, når enheden flyttes eller opbevares for at undgå, at låsemekanismen går i stykker.

Montering

1. Fjern gashåndtaget fra styrebøjlen. Gem monteringsanordningerne (Figur 1). Løsn gashåndtagets kabelklemme på motoren, fjern yderkablet fra klemmen, og fjern inderkablet fra håndtaget (Figur 3).
2. Fjern de 2 håndhjul og de 2 bøjleskruer for at adskille HoverPro'ens øverste styrebøjle fra den nederste styrebøjle. Gem håndhjulene og bøjleskruerne.
3. Fastgør styrebøjle's forlænger til den nederste styrebøjle ved at bruge 2 håndhjul og 2 bøjleskruer (Figur 1).


Vibration

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = $7,7 \text{ m/s}^2$ (model 02602), $4,0 \text{ m/s}^2$ (model 02604), $6,8 \text{ m/s}^2$ (model 02606).

Målt vibrationsniveau for højre hånd = $6,4 \text{ m/s}^2$ (model 02602), $5,3 \text{ m/s}^2$ (model 02604), $4,6 \text{ m/s}^2$ (model 02606).

Usikkerhedsværdi (K) = $3,5 \text{ m/s}^2$ (model 02602), $2,5 \text{ m/s}^2$ (model 02604) eller $3,0 \text{ m/s}^2$ (model 02606).

Vibrationsniveauerne for model 02602 blev målt til standard EN14910. Vibrationsniveauerne for model 02604 og 02606 blev målt til standard EN836.

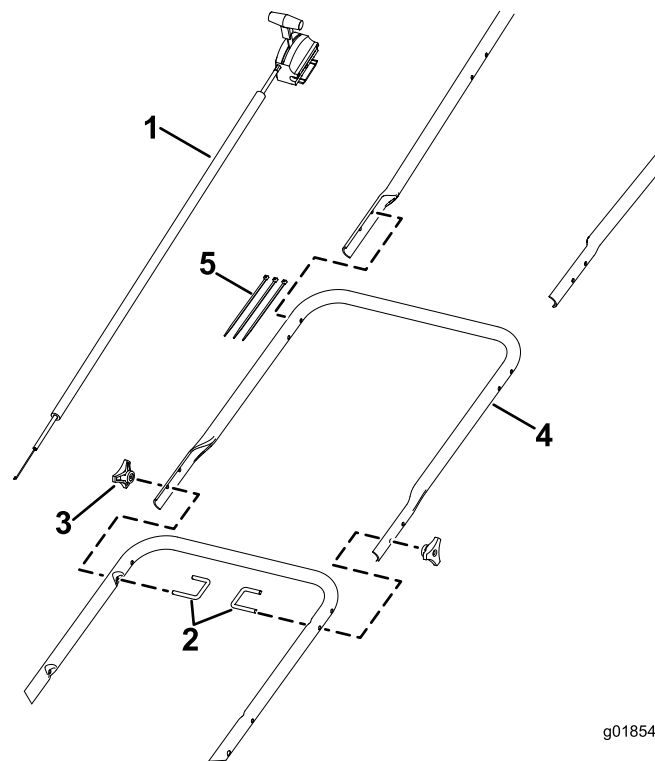


g018541

Figur 1

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. Gashåndtag (1) | 4. Forlænger til styrebøjlen (1) |
| 2. Bøjleskrue (2) | 5. Kabelbånd (3) |
| 3. Håndhjul (2) | |




4. Fastgør den øverste styrebøjle til styrebøjleens forlænger ved at bruge de 2 håndhjul og 2 bøjleskruer, som du fjernede i trin 2 (Figur 1).
5. Brug monteringsanordningerne, som du fjernede i trin 1, til at fastgøre det længere gashåndtag til den øverste styrebøjle. Fastgør håndtagsenheden til styrebøjlerne ved at bruge 3 kabelbånd (Figur 1).
6. Fastgør endestykket i grebet, træk derefter i bremsekontrollkablet, til det er spændt, og skub det ind i beslaget (Figur 2).

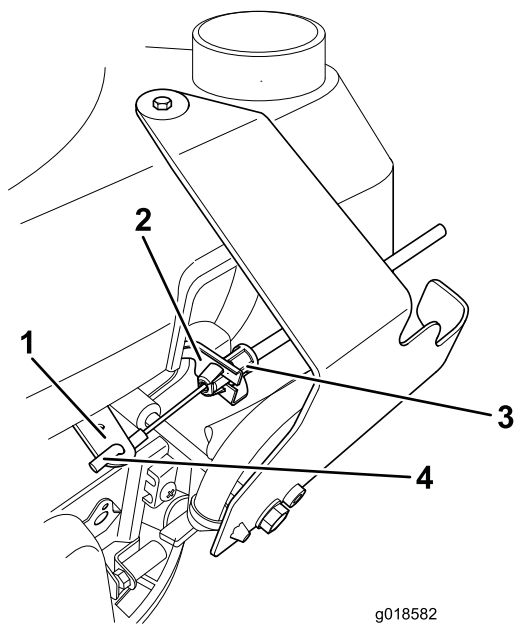

Figur 2

- | | |
|-----------|------------------------|
| 1. Greb | 3. Bremsekontrollkabel |
| 2. Beslag | 4. Endestykke |


7. Indstil gashåndtaget på start (Figur 3).

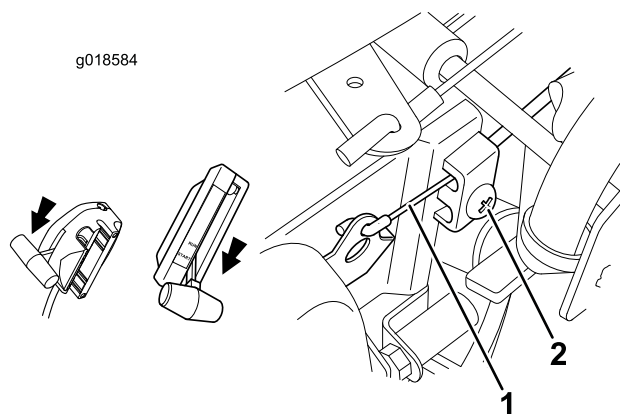

Figur 3

- | | |
|-------------|----------|
| 1. Gaskabel | 2. Skrue |
|-------------|----------|

8. Skub grebet til den fulde låseposition (Figur 4).

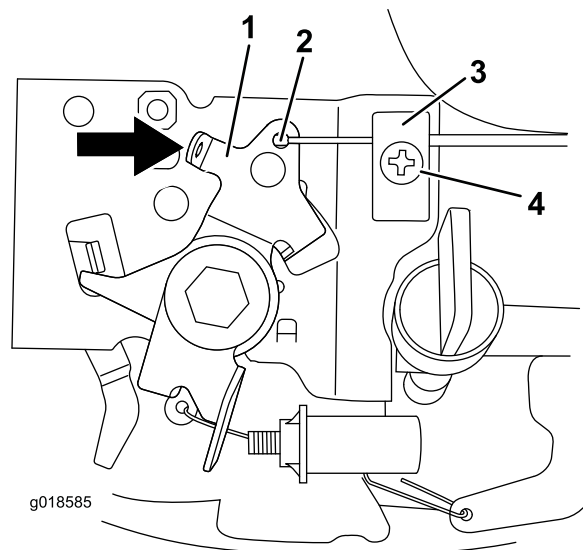

Figur 4

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. Greb | 3. Beslag |
| 2. Endestykke | 4. Skrue |

9. Fastgør endestykket i grebet, træk derefter i gaskablet, til det er spændt, og fastspænd skruen (Figur 4).

Bemærk: Sørg for, at kablerne ikke bliver fanget, når styrebøjlerne foldes.

10. Før motorbremsekablet (Figur 2) gennem gashåndtagsenheden og op i bøjlearmen.
11. Fastgør begge kabler med de medfølgende kabelbånd til styrebøjleens øverste og nederste dele.

Se *betjeningsvejledningen* til HoverPro vedrørende betjening af gashåndtaget og motorstophåndtaget.