



Forlengelsessett for håndtak

HoverPro 450/500/550

Modellnr. 02623

Form No. 3371-538 Rev B

Installasjonsveiledning

Sikkerhet

Forlengelsessettet for håndtak gir ekstra lengde på håndtakene, slik at det er enklere å klippe gresset i skråninger og lignende terreng.

- Før du bruker dette settet, må du se i avsnittet om sikkerhet i *brukerhåndboken* for HoverPro.
- Vær forsiktig når du manøvrerer maskinen. Det lengre håndtaket kan gjøre manøvrering vanskeligere.
- Vær forsiktig når du flytter eller lagrer enheten slik at låsemekanismen ikke skades.

Montering

1. Fjern gasskontrollen fra håndtaket. Behold monteringsfestene (Figur 1). Løsne kabelklemmen til gasskontrollen på motoren, fjern den ytre kabelen fra klemmen og fjern den indre kabelen fra håndtaket (Figur 3).
2. Fjern de to handsveivene og de to U-boltene for å demontere det øvre håndtaket på HoverPro fra det nedre håndtaket. Ta vare på handsveivene og U-boltene.
3. Fest håndtaksforlengelsen til det nedre håndtaket med to handsveiver og to U-bolter (Figur 1).


Vibrasjon

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = $7,7 \text{ m/s}^2$ (modell 02602), $4,0 \text{ m/s}^2$ (modell 02604), $6,8 \text{ m/s}^2$ (modell 02606).

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = $6,4 \text{ m/s}^2$ (modell 02602), $5,3 \text{ m/s}^2$ (modell 02604), $4,6 \text{ m/s}^2$ (modell 02606).

Usikkerhetsverdi (K) = $3,5 \text{ m/s}^2$ (modell 02602), $2,5 \text{ m/s}^2$ (modell 02604), $3,0 \text{ m/s}^2$ (modell 02606).

Vibrasjonsnivåene til modell 02602 ble målt til standarden EN14910. Vibrasjonsnivåene til modellene 02604 og 02606 ble målt til standarden EN836.

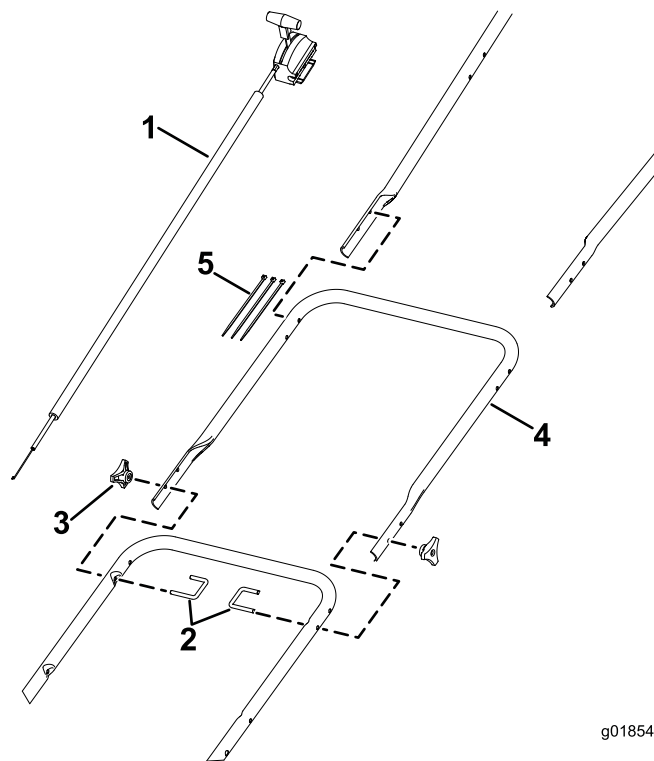

g018541


Figur 1

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Gasskontrollenhet (1) | 4. Håndtaksforlengelse (1) |
| 2. U-bolt (2) | 5. Kabelfeste (3) |
| 3. Handsveiv (2) | |

4. Fest det øvre håndtaket til håndtaksforlengelsen med de to handsveivene og de to U-boltene du fjernet i trinn 2 (Figur 1).




5. Bruk monteringsfestene du fjernet i trinn 1, for å feste den lengre gasskontrollen til det øvre håndtaket. Fest kontrollenheten til håndtakene med tre kabelfester (Figur 1).
6. Hekt enden inn i spaken, og dra deretter bremsestyre-kabelen slik at den er i spenn, og skyv den inn i braketten (Figur 2).

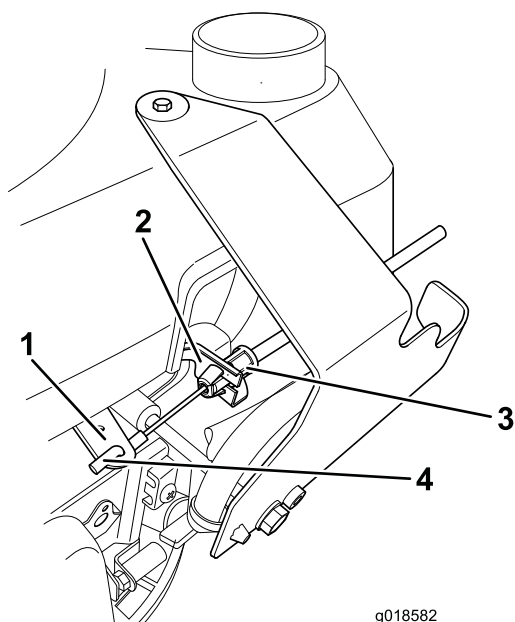

Figur 2

- | | |
|------------|----------------------|
| 1. Spake | 3. Bremsestyre-kabel |
| 2. Brakett | 4. Ende |


7. Sett gasskontrollen til start (Figur 3).

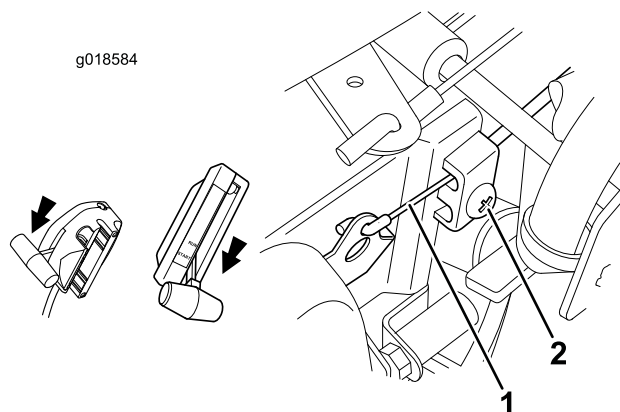

Figur 3

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. Gasskabel | 2. Skruer |
|--------------|-----------|

8. Skyv spaken til låst stilling (Figur 4).

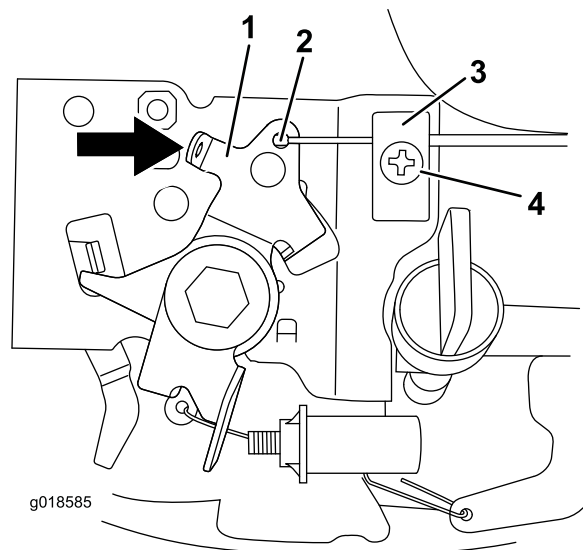

Figur 4

- | | |
|----------|------------|
| 1. Spake | 3. Brakett |
| 2. Ende | 4. Skruer |

9. Hekt enden inn i spaken, og dra deretter gasskabelen slik at den er i spenn, og stram skruen (Figur 4).

Merk: Pass på at kablene ikke kommer i klem når du legger sammen håndtakene.

10. Før motorbruddkabelen (Figur 2) gjennom gasskontrollenheten og oppover inn i bøylearnen.
11. Fest begge kablene på håndtakets øvre og nedre deler med de medfølgende kabelfestene.

Se *brukerveiledningen* for HoverPro for mer informasjon om gasskontroll og kontroll av stopping av motoren.