



Sats för förlängning av handtag

HoverPro 450/500/550

Modellnr 02623

Form No. 3371-542 Rev B

Monteringsanvisningar

Säkerhet

Satsen för förlängning av handtagen gör handtagen längre, vilket gör det enklare att klippa i sluttningar och liknande terräng.

- Läs säkerhetsföreskrifterna i *bruksanvisningen* för HoverPro innan du använder satsen.
- Var försiktig när du manövrerar maskinen. Det långa handtaget gör att det blir svårare att manövrera.
- Var försiktig när du flyttar eller förvarar enheten så att inte spärrmekanismen går sönder.

Montering

1. Ta bort gasreglaget från handtaget. Spara fästdonen (Figur 1). Lossa klämman till gasvajern på motorn. Ta bort den yttre kabeln från klämman och den inre kabeln från spaken (Figur 3).
2. Ta bort de två rattarna och de två U-bultarna för att lossa HoverPro-enhetens övre handtag från det nedre handtaget. Spara rattarna och U-bultarna.
3. Fäst handtagsförlängningen vid det nedre handtaget med två rattar och två U-bultar (Figur 1).


Vibration

Uppmätt vibrationsnivå för vänster hand = 7,7 m/s² (modell 02602); 4 m/s² (modell 02604); 6,8 m/s² (modell 02606).

Uppmätt vibrationsnivå för höger hand = 6,4 m/s² (modell 02602); 5,3 m/s² (modell 02604); 4,6 m/s² (modell 02606).

Osäkerhetsvärde (K) = 3,5 m/s² (modell 02602); 2,5 m/s² (modell 02604); 3 m/s² (modell 02606).

Vibrationsnivån för modell 02602 uppmättes i enlighet med standarden EN14910. Vibrationsnivån för modellerna 02604 och 02606 uppmättes i enlighet med standarden EN836.

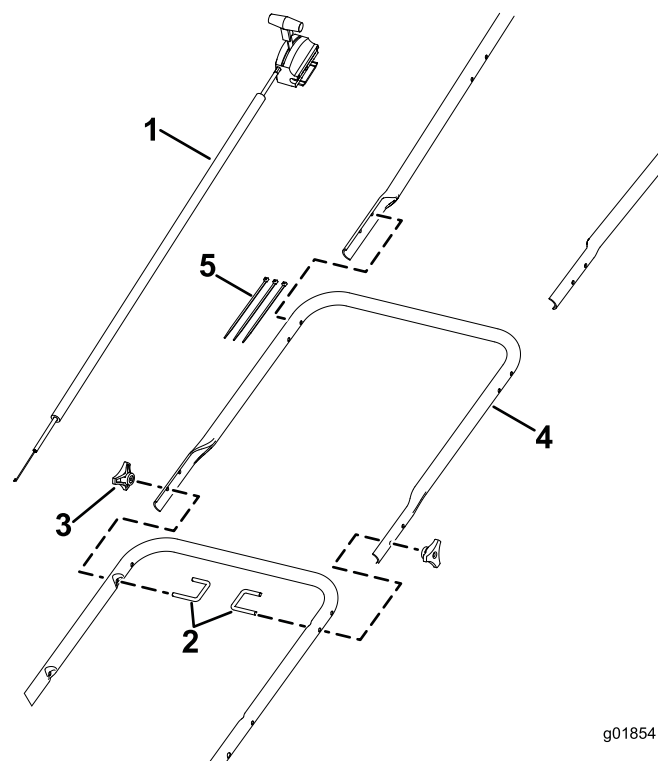

g018541


Figur 1

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Gasreglagemontering (1) | 4. Handtagsförlängning (1) |
| 2. U-bult (2) | 5. Kabelband (3) |
| 3. Handratt (2) | |

4. Fäst det övre handtaget vid handtagsförlängningen med de två rattar och två U-bultar som du tog bort i steg 2 (Figur 1).




5. Använd de fästdon du tog bort i steg 1 för att fästa det längre gasreglaget vid det övre handtaget. Fäst reglagemonteringen vid handtaget med tre kabelband (Figur 1).
6. Haka fast änden i spaken, spänn sedan bromsstyrkabeln och skjut in den i fästet (Figur 2).

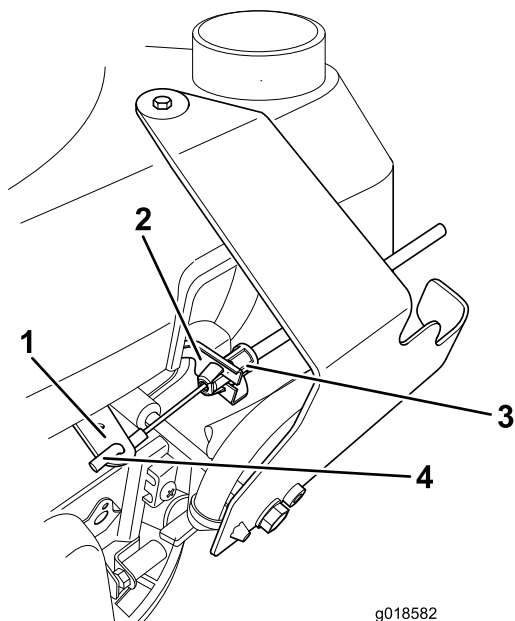

Figur 2

- | | |
|----------|-------------------|
| 1. Spak | 3. Bromsstyrkabel |
| 2. Fäste | 4. Ände |


7. Ställ in gasreglaget på start (Figur 3).

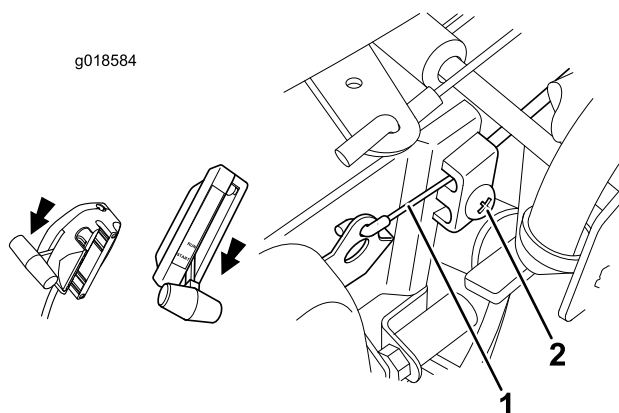

Figur 3

- | | |
|-------------|----------|
| 1. Gasvajer | 2. Skruv |
|-------------|----------|

8. För spaken till helt låst läge (Figur 4).

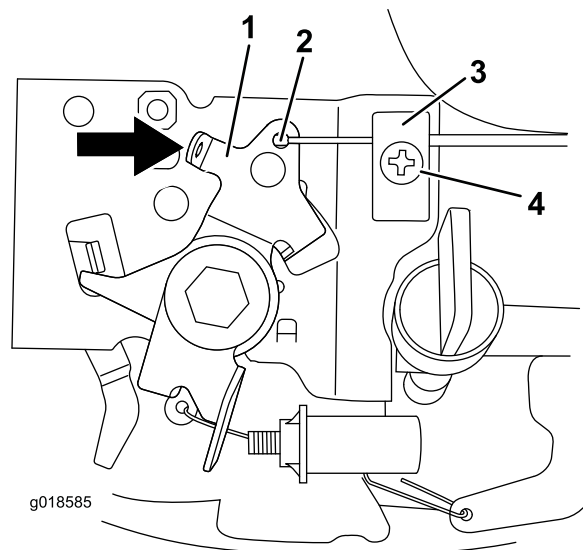

Figur 4

- | | |
|---------|----------|
| 1. Spak | 3. Fäste |
| 2. Ände | 4. Skruv |

9. Haka fast änden i spaken, spänn sedan gasvajern och dra åt skruven (Figur 4).

Obs: Se till att kablarna inte fastnar när handtaget fälls ihop.

10. Dra motorbromskabeln (Figur 2) genom gasreglageenheten och uppåt in i handtagsarmen.
11. Fäst båda kablarna på handtagets övre och nedre sektioner med de medföljande kabelbanden.

I *bruksanvisningen* till HoverPro finns information om hur gasreglaget och motoravstängningsreglaget används.