



Tutma Çubuğu Uzatma Kiti

HoverPro 450/500/550

Model Numarası 02623

Form No. 3371-543 Rev B

Montaj Talimatları

Güvenlik

Tutma çubuğu uzatma kiti, tutma çubuklarının boyunu uzatarak yokuş ve benzeri arazilerde çimlerin daha kolay biçilebilmesini sağlar.

- Bu kiti kullanmadan önce HoverPro *Kullanım Kılavuzu*'ndaki güvenlik bölümüne bakın.
- Makineyle manevra yaparken dikkatli olun. Tutma çubuğunun uzun olması manevra yapmayı zorlaştırabilir.
- Kilitleme mekanizmasının kırılmasını önlemek için, üniteyi taşıırken veya depolarken dikkat edin.

Montaj

- Gaz kontrolünü tutma çubuğundan sökün. Montaj bağlantı parçalarını atmayın (Şekil 1). Gaz kontrol kablosunun motor üzerindeki kelepçesini gevşetin, dış kabloyu kelepçeden çıkarın ve iç kabloyu koldan sökün (Şekil 3).
- HoverPro'nun üst tutma çubuğu bölümünü alt tutma çubuğu bölümünden ayırmak için 2 çarkı ve 2 U-cıvatayı sökün. Çarkları ve U-cıvataları atmayın.
- 2 çarkı ve 2 U-cıvatayı kullanarak tutma çubuğu uzatmasını alt tutma çubuğuna takın (Şekil 1).


Titreşim

Sol taraf için ölçülen titreşim seviyesi = 7,7 m/s² (model 02602), 4,0 m/s² (model 02604), 6,8 m/s² (model 02606).

Sağ taraf için ölçülen titreşim seviyesi = 6,4 m/s² (model 02602), 5,3 m/s² (model 02604), 4,6 m/s² (model 02606).

Belirsizlik Değeri (K) = 3,5 m/s² (model 02602); 2,5 m/s² (model 02604); 3,0 m/s² (model 02606).

02602 modelinin titreşim seviyesi, EN14910 standardına göre ölçülmüştür. 02604 ve 02606 modellerinin titreşim seviyeleri, EN836 standardına göre ölçülmüştür.

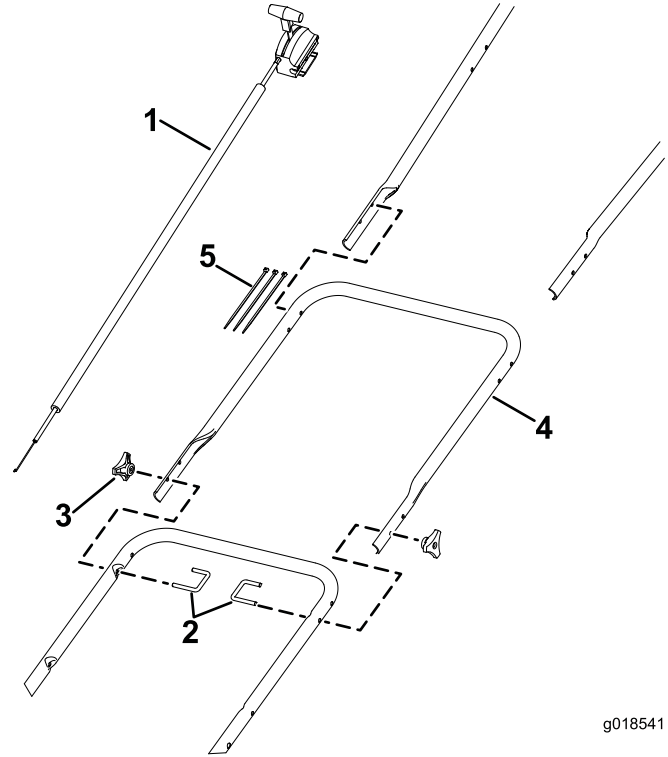


g018541

Şekil 1

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Gaz kontrolü montajı (1) | 4. Tutma çubuğu uzatması (1) |
| 2. U-cıvata (2) | 5. Kablo bağı (3) |
| 3. Çark (2) | |




4. 2. adımda söktüğünüz 2 çarkı ve 2 U-cıvatasını kullanarak üst tutma çubuğunu tutma çubuğu uzatmasına takın (Şekil 1).
5. 1. adımda söktüğünüz montaj bağlantı parçalarını kullanarak daha uzun gaz kontrolünü üst tutma çubuğuna takın. 3 kablo kelepçesini kullanarak kontrol grubunu tutma çubuklarına takın (Şekil 1).
6. Uç parçasını kola takın, fren kontrol kablosunu gergin olacak şekilde çekin ve destek parçasının içinden geçirin (Şekil 2).

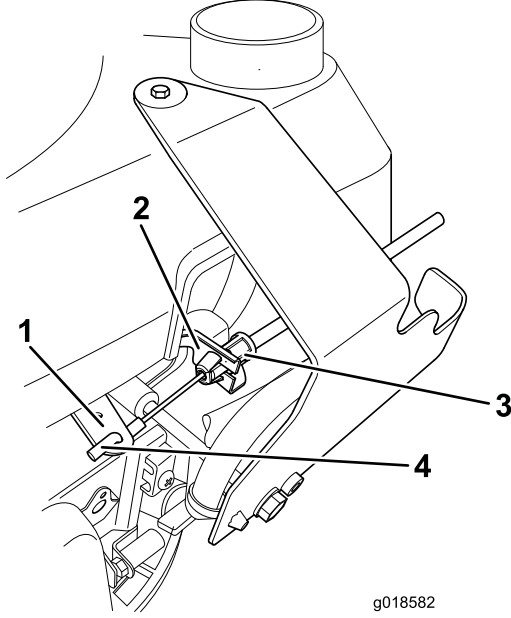

Şekil 2

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Kola | 3. Fren kontrol kablosu |
| 2. Destek parçası | 4. Uç parçası |


7. Gaz kontrolünü çalıştırma konumuna getirin (Şekil 3).

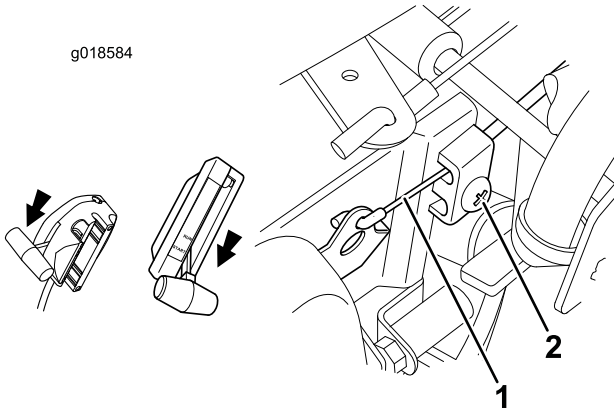

Şekil 3

- | | |
|----------------|---------|
| 1. Gaz kablosu | 2. Vida |
|----------------|---------|

8. Kolu tam kilitlenme konumuna ittirin (Şekil 4).

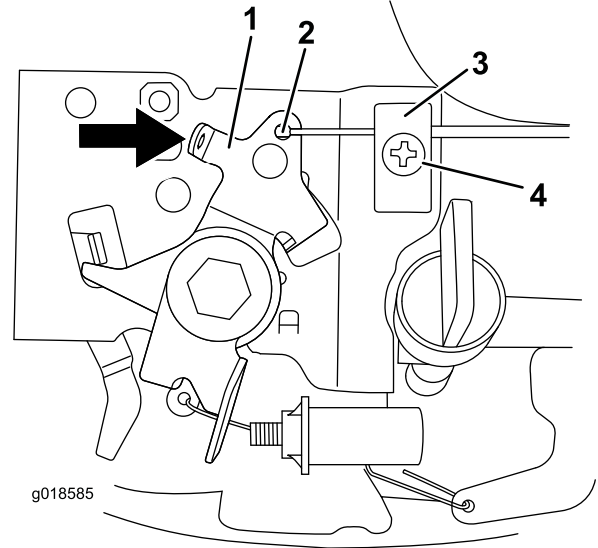

Şekil 4

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. Kola | 3. Destek parçası |
| 2. Uç parçası | 4. Vida |

9. Uç parçasını kola geçirin, gaz kablosunu gergin olacak şekilde çekin ve vidayı sıkın (Şekil 4).

Not: Tutma çubukları katlanırken kabloların tutma çubuklarına takılmamasına dikkat edin.

10. Motor freni kablosunu (Şekil 2) gaz kontrol ünitesinden geçirerek kepçe kola kadar uzatın.
11. Temin edilen kablo bağlarını kullanarak her iki kabloyu da tutma çubuğunun üst ve alt kısımlarına sabitleyin.

Gaz kontrolü ve motor durdurma kontrolünün işleyişiyle ilgili olarak HoverPro *Kullanıcı Kılavuzu*'na başvurun.