



Stabilisatorbeslagsæt til 4 slanger

Multi-Pro® 5800-plænesprøjte

Modelnr. 125-5852

Monteringsvejledning


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Stabilisatorbeslag, bagside	1	
Stabilisatorbeslag, forside	1	
Gummikrans	4	Monter stabilisatorbeslaget.
Flangehovedbolt	2	
Flangemøtrik	2	

Montering af stabilisatorbeslaget

- Monter stabilisatorbeslagets bagside på bagsiden af ventilmonteringsbeslaget vha. de to eksisterende bolte og møtrikker (Figur 1).
- Skær gummikransen op, og vikl dem om slangerne, der er monteret på enheden (Figur 1).
- Ret gummikransen ind efter rillerne i stabilisatorbeslagene, og monter stabilisatorbeslagets forside til beslagets bagside vha. 2 flangehovedbolte og 2 flangemøtrikker (Figur 1).

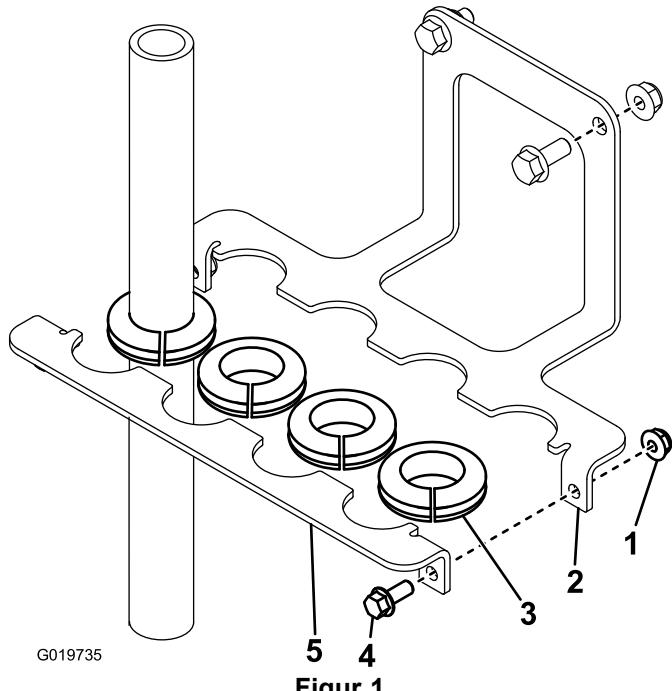

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Flangemøtrik | 4. Flangehovedbolt |
| 2. Stabilisatorbeslag, bagside | 5. Stabilisatorbeslag, forside |
| 3. Gummikrans | |

