



Kit staffa di stabilizzazione a 4 flessibili

Irroratrice Multi-Pro® 5800 per grandi aree verdi

N° del modello 125-5852

Form No. 3375-514 Rev A

Istruzioni di installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Parte posteriore della staffa di stabilizzazione	1	Montate la staffa di stabilizzazione.
Parte anteriore della staffa di stabilizzazione	1	
Anello passacavi in gomma	4	
Bullone a testa flangiata	2	
Dado flangiato	2	

Montaggio della staffa di stabilizzazione

1. Montate la parte posteriore della staffa di stabilizzazione sul retro della staffa di montaggio della valvola utilizzando i due bulloni e i due dadi preesistenti (Figura 1).
2. Aprite gli anelli passacavi in gomma e avvolgeteli intorno ai flessibili attaccati all'unità (Figura 1).
3. Allineate gli anelli passacavi in gomma con le scanalature sulle staffe di stabilizzazione e attaccate la parte anteriore della staffa di stabilizzazione al retro della staffa utilizzando 2 bulloni a testa flangiata e 2 dadi flangiati (Figura 1).

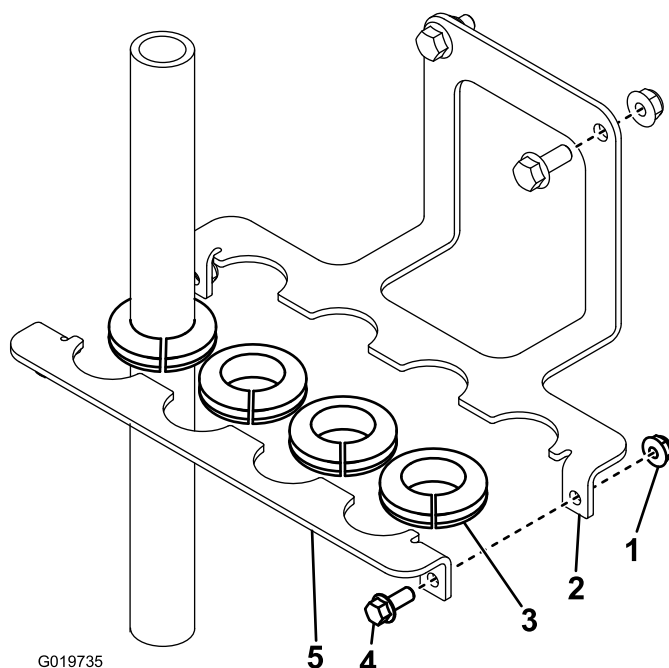


Figura 1

- | | |
|---|--|
| 1. Dado flangiato | 4. Bullone a testa flangiata |
| 2. Parte posteriore della staffa di stabilizzazione | 5. Parte anteriore della staffa di stabilizzazione |
| 3. Anello passacavi in gomma | |

