



Kit de suporte de estabilização de 4 tubos

Multi-Pro® 5800 Carro de rega de relva

Modelo nº 125-5852

Form No. 3375-518 Rev A

Instruções de instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Traseira do suporte de estabilização	1	Instalação do suporte de estabilização.
Frente do suporte de estabilização	1	
Olhal de borracha	4	
Parafuso com cabeça de flange	2	
Porca flangeada	2	

Instalação do suporte de estabilização

1. Monte a traseira do suporte de estabilização na traseira do suporte de montagem da válvula utilizando os dois parafusos e porcas existentes (Figura 1).
2. Corte os olhais de borracha e enrole-os em redor dos tubos ligados à unidade (Figura 1).
3. Alinhe os olhais com as ranhuras nos suportes de estabilização e ligue a frente do suporte de estabilização à traseira do suporte utilizando 2 parafusos de cabeça flangeada e 2 porcas flangeadas (Figura 1).

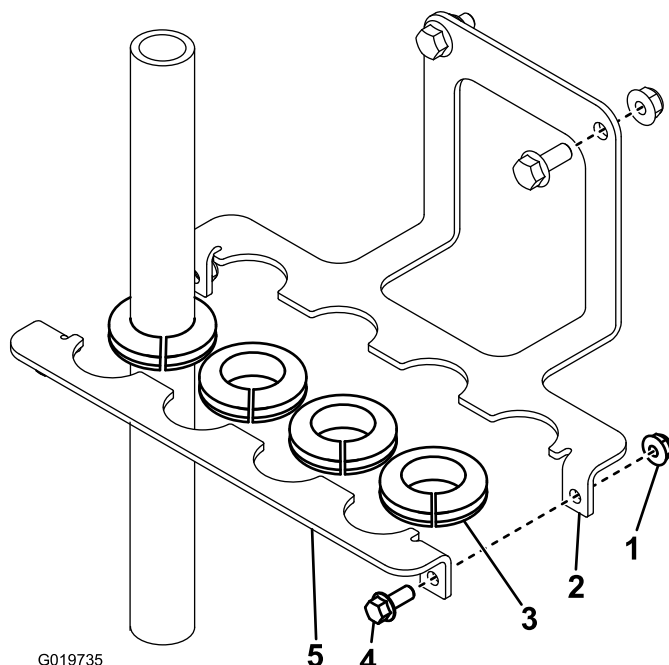


Figura 1

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Porca flangeada | 4. Parafuso com cabeça de flange |
| 2. Traseira do suporte de estabilização | 5. Frente do suporte de estabilização |
| 3. Olhal de borracha | |

