



Stabiliseringsfästessats för 4 slangar

Multi-Pro® 5800-grässpruta

Modellnr 125-5852

Form No. 3375-519 Rev A

Monteringsanvisningar


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Stabiliseringsfästets bakre del	1	Montera stabiliseringsfästet.
Stabiliseringsfästets främre del	1	
Gummihylsa	4	
Huvudskruv med fläns	2	
Flänsmutter	2	

Montera stabiliseringsfästet

1. Montera stabiliseringsfästets bakre del på baksidan av ventilmonteringsfästet med hjälp av de två befintliga skruvarna och muttrarna (Figur 1).
2. Skär upp gummihylsorna och vira dem runt slangarna som är fästa i enheten (Figur 1).
3. Passa in gummihylsorna i spåren i stabiliseringsfästena, och fäst stabiliseringsfästets främre del vid den bakre med hjälp av två huvudskruvar med fläns och två flänsmuttrar (Figur 1).

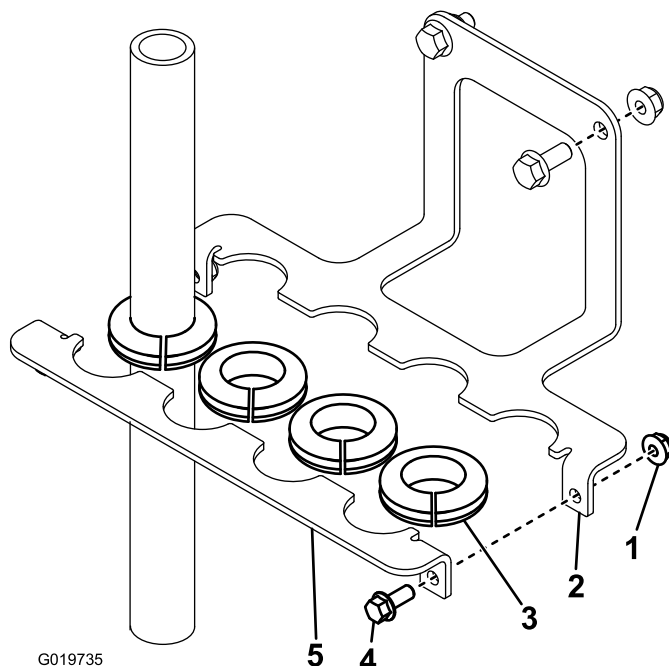

Figur 1

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Flänsmutter | 4. Huvudskruv med fläns |
| 2. Stabiliseringsfästets bakre del | 5. Stabiliseringsfästets främre del |
| 3. Gummihylsa | |

