



Returslangesett for styringen

Multi-Pro® 5800-gresspreder

Modellnr. 121-5132

Form No. 3375-530 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler


Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Slange	1	Montere slangen.
T-stykke	1	
Hydraulisk nippelhette	1	
R-klemmer	2	

⚠ ADVARSEL

Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

- Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.
- Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.
- Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.
- Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.
- Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

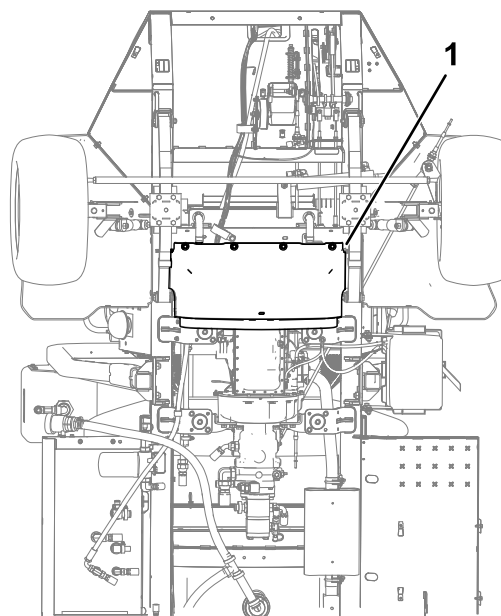

g023679

Figur 1

Montere slangen


Merk: Ha et fat tilgjengelig for å samle opp eventuell hydraulisk væske som kommer fra slangene når de løsnes.

1. Skru av maskinen og ta ut nøkkelen.
2. Fjern de fire boltene fra motordekselet, og senk dekselet (Figur 1).

1. Motordeksel

3. Fjern den hydraulikkslangen fra rørenheten, og plasser den hydrauliske nippelheten på den åpne ventilen (Figur 2).




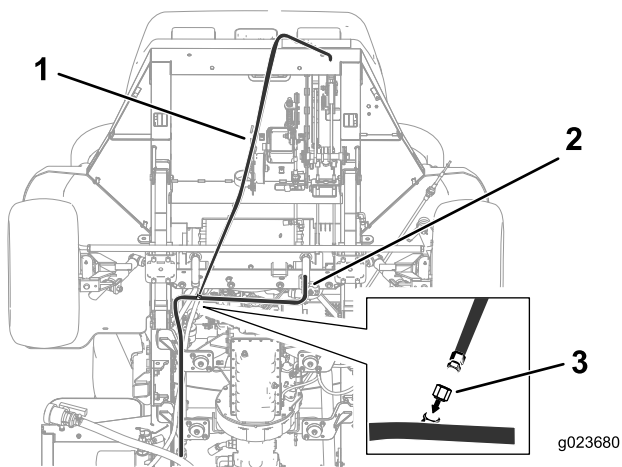

Figur 2

1. Hydraulikkslange
2. Rørenhet
3. Hydraulisk nippelhette


4. Fest hydraulikkslangen til slangen fra dette settet (Figur 3).

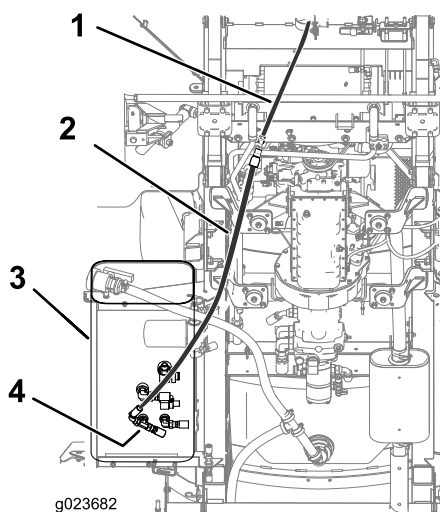

Figur 3

1. Eksisterende hydraulikkslange
2. Hydraulikkslange fra sett
3. Hydraulikk tank
4. T-stykke

5. Fjern slangen som er montert på hydraulikk tanken på stedet hvor T-stykket er vist i Figur 3.
6. Bytt ut nippelen på dette sted med T-stykket og monter slangen du fjernet i det forrige trinnet samt slangen fra settet (Figur 3).
7. Fest slangen til brakettene på maskinen ved hjelp av de to R-klemmene (Figur 4).

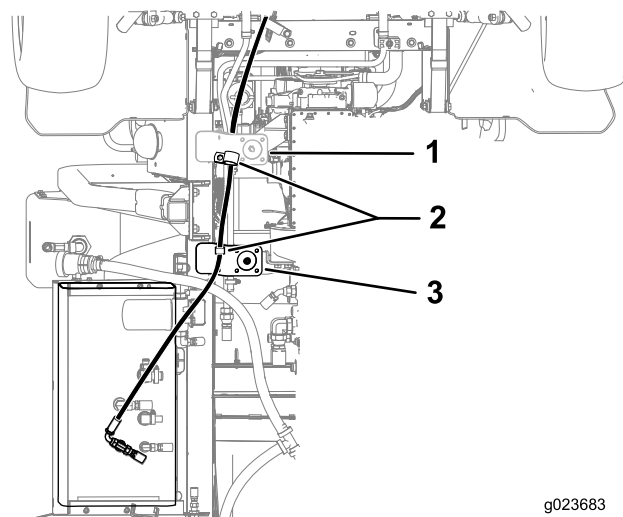

Figur 4

1. Monter den ene R-klemmen på undersiden av braketten.
2. R-klemmer
3. Monter den andre R-klemmen på oversiden av braketten.
8. Monter motordekselet.