



# Armlenesett

## GreensPro™ 1200-greenvalse

Modellnr. 44908

Form No. 3375-929 Rev A

### Installasjonsveiledning

## Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.


| Beskrivelse            | Ant. | Bruk             |
|------------------------|------|------------------|
| Venstre armlenebrakett | 1    | Monter armlenet. |
| Høyre armlenebrakett   | 1    |                  |
| Armlenepute            | 2    |                  |
| Bolt, (M10 x 45 mm)    | 2    |                  |
| Låsemutter             | 2    |                  |
| Avstandsstykke         | 4    |                  |
| Bolt, (M6 x 25 mm)     | 6    | Monter armlenet. |
| Klipsmutter            | 6    |                  |

## Montere armlenet

1. Innrett et avstandsstykke på hver side av høyre armlenebrakett (Figur 1).
2. Innrett avstandsstykkene og høyre armlenebrakett med hullene i armleneputen (Figur 1).
3. Innrett en bolt (M10 x 45 mm) med hullene i armleneputen, avstandsstykkene og armlenebraketten (Figur 1).
4. Tre en mutter på bolten (M10 x 45 mm) (Figur 1).
5. Stram mutteren på bolten til mutteren og bolthodet er plan med armleneputen.

**Merk:** Ikke trekk til mutteren og bolten for mye.

6. Gjenta trinn 1 til 5 for å montere venstre armlene.

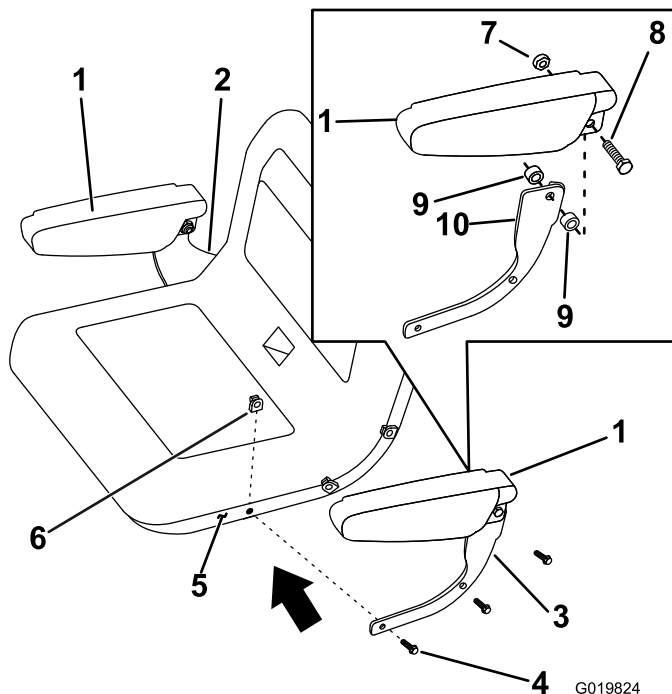

G019824

Figur 1

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Armlenepute            | 6. Klipsmutter                    |
| 2. Høyre armlenebrakett   | 7. Mutter                         |
| 3. Venstre armlenebrakett | 8. Bolt, (M10 x 45 mm)            |
| 4. Bolt, (M6 x 25 mm)     | 9. Avstandsstykke                 |
| 5. Seteplateflens         | 10. Armlenebrakett (venstre vist) |



# Montere armlene

1. Sett inn klipsmutrene over hvert hull i seteplateflensen (Figur 1).
2. Innrett det fullførte høyre armlenet med hullene på høyre side av seteplateflensen (Figur 1).
3. Sett inn en bolt (M6 x 25 mm) i hvert hull i armlenet og klipsmutrene (Figur 1).
4. Stram til boltene.
5. Gjenta trinn <XRef ID="ID000-168-985" Linkend="ID000-168-984" Role="Step"/> til <XRef ID="ID000-168-987" Linkend="ID000-168-986" Role="Step"/> for å montere venstre armlene.qaa