

Motorskyddssats

Åkgräsklippare med noll svängradie med 81, 107 eller 127 cm klippenheter

Modellnr 79009

Modellnr 79338

Monteringsanvisningar

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Motorskydd	1	Montera motorskyddet.
Självgängad skruv (5/16 x 3/4 tum)	4	
Dekal	1	


Montera motorskyddet

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Motorkomponenterna är heta när maskinen har varit i gång. Du kan bränna dig om du vidrör eller kommer nära heta komponenter.

Låt maskinen svalna innan du monterar den här satsen.

1. Parkera maskinen på plan mark och koppla ur knivreglaget.
2. För rörelseregletespakarna utåt till det neutrala läsläget, stanna motorn, ta ur nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.
3. Montera motorskyddet på ramen bakom motorn (Figur 1). Rikta in hålen på skyddets flikar mot de befintliga hålen i den bakre ramen.
4. Fäst skyddet på ramen med fyra självgängande skruvar (5/16 x 3/4 tum) i enlighet med Figur 1.
5. Rengör dekalområdet och se till att det är fritt från smuts, fett och andra främmande partiklar. Sätt fast dekalen på mitten av skyddet i enlighet med Figur 1.

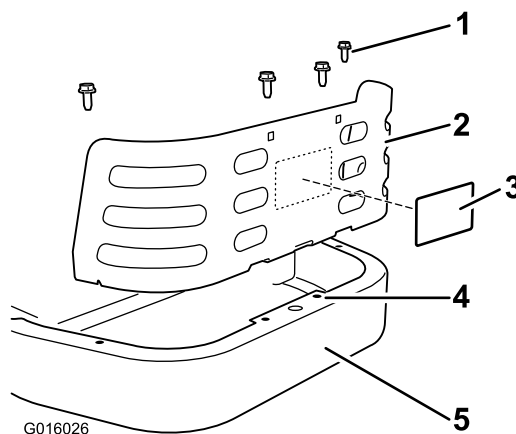

Figur 1

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Självgängad skruv (5/16 x 3/4 tum) | 4. Befintligt hål i bakre ram |
| 2. Bakre skydd | 5. Bakre ram |
| 3. Dekal | |

