

Installazione

! AVVERTENZA

CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

1. Sollevate la parte posteriore dell'apparato di taglio e collocate un ceppo sotto la controlama.
2. Rimuovete ed eliminate i 2 dadi che fissano ogni rullo. Conservate lo spessore, ma eliminate bulloni, distanziale e fermo del rullo (Figura 1).

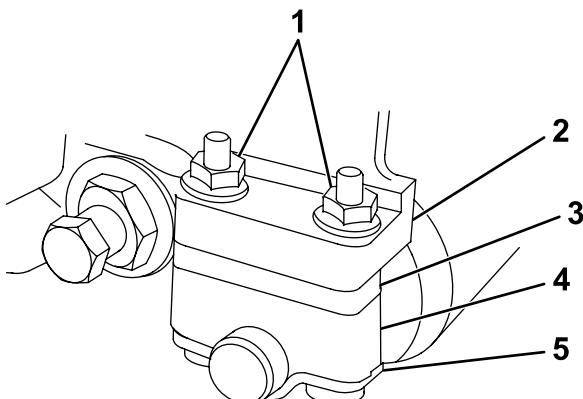


Figura 1

1. Dadi di montaggio
 2. Flangia di montaggio piastra laterale
 3. Spessore
 4. Distanziale del rullo
 5. Fermo del rullo
3. Installate le parti sciolte e lo spessore rimosso in precedenza come mostrato in Figura 2 o Figura 3, a seconda dell'altezza di taglio desiderata.
 4. Regolate l'altezza di taglio desiderata e serrate i fermi di montaggio dei bracci dell'altezza di taglio.

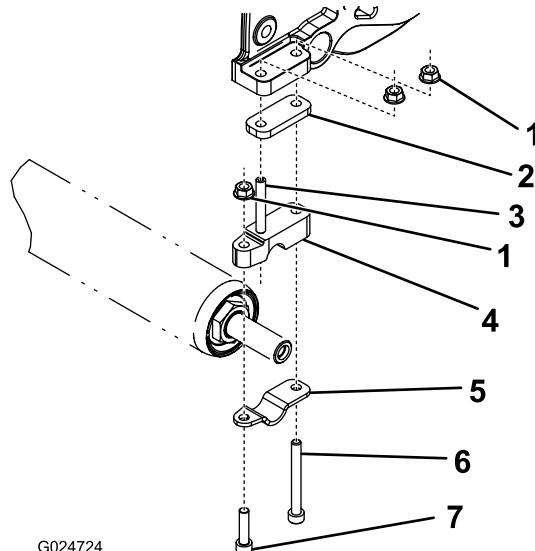


Figura 2

Altezza di taglio tra 3-25 mm

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Dado a testa flangiata | 5. Fermo del rullo |
| 2. Spessore | 6. Bullone lungo |
| 3. Vite di arresto | 7. Bullone corto |
| 4. Distanziale del rullo | |

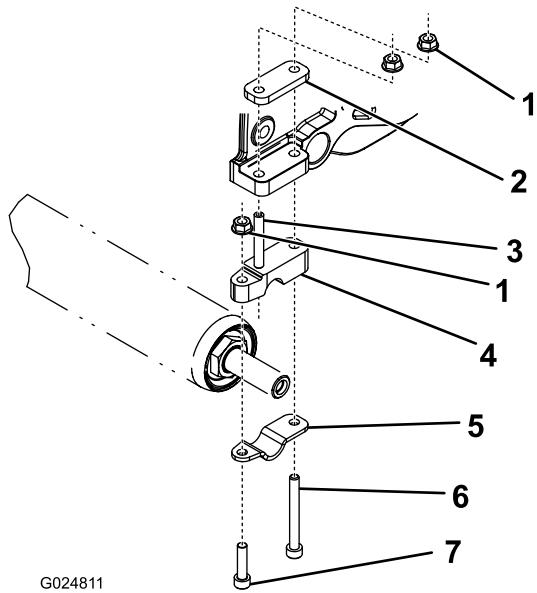


Figura 3

Altezza di taglio tra 1,5-6 mm

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Dado a testa flangiata | 5. Fermo del rullo |
| 2. Spessore | 6. Bullone lungo |
| 3. Vite di arresto | 7. Bullone corto |
| 4. Distanziale del rullo | |