



# Lygtesæt GreensPro™ 1200-greenstromle

Modelnr. 44909

Form No. 3376-368 Rev A

## Monteringsvejledning


### Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

| Beskrivelse                   | Antal | Anvendelse                       |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|
| Lysdiodelygte                 | 2     | Monter lysdiodelygte.            |
| Lygtens monteringsbeslag      | 2     |                                  |
| Sekskantbolt (M6 x 20 mm)     | 2     |                                  |
| Låsemøtrik (M6)               | 2     |                                  |
| Spændeskive (1/4 x 7/8 tomme) | 2     |                                  |
| Spændeskive (M6 x 20 mm)      | 2     |                                  |
| Lyskontakt                    | 2     | Monter lyskontakten.             |
| Kabelbånd                     | 7     | Monter ledninger og ledningsnet. |
| Ledningsnet                   | 1     |                                  |

### Montering af lysdiodelygte

1. Placer lygtens monteringsbeslag ud for hullerne på venstre side af sædeskålsflangen (Figur 1).

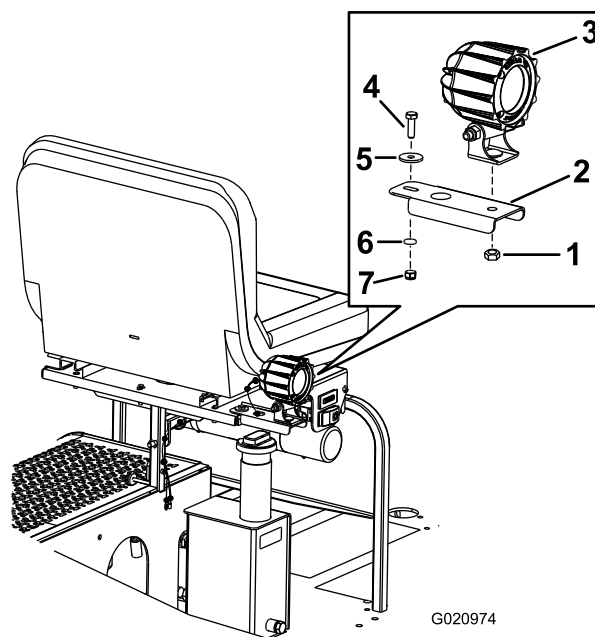

Figur 1

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Låsemøtrik (5/16 tomme)   | 5. Spændeskive (1/4 x 7/8 tomme) |
| 2. Lygtens monteringsbeslag  | 6. Spændeskive (M6 x 20 mm)      |
| 3. Lysdiodelygte             | 7. Låsemøtrik (M6)               |
| 4. Sekskantbolt (M6 x 20 mm) |                                  |


2. Placer bunden af lysdiodelygten i venstre side således, at den flugter med hullet på lygtens monteringsbeslag (Figur 1).



- Placer bunden af lysdiodelygten i venstre side i hullet og spænd den fast på monteringsbeslaget ved at spænde låsemøtrikken (5/16 tomme) som vist i Figur 1.
- Indsæt sekskantbolten (M6 x 20 mm) i spændeskiven (1/4 x 7/8 tomme) som vist i Figur 1.
- Indsæt sekskantbolten (M6 x 20 mm) og spændeskiven (1/4 x 7/8 tomme) i lygtens monteringsbeslag (Figur 1).
- Placer spændeskiven (M6 x 20 mm) på bunden af sekskantbolten (M6 x 20 mm) og spænd den med låsemøtrikken (M6) som vist i Figur 1.
- Gentag trin 1 til 6 for at montere lysdiodelygtesættet i højre side.

## Installation af lyskontakt

- Placer lyskontakten så den flugter med åbningen i venstre side af sædeskålsflangen (Figur 2).

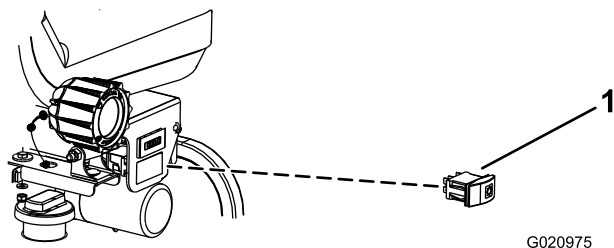


Figur 2

- Lyskontakt

- Placer lyskontakten i åbningen i venstre side af sædeskålsflangen (Figur 2).

## Montering af ledninger og ledningsnet


- Indsæt ledningsnettet gennem hullet i lygtens monteringsbeslag i bunden af sædeskålsflangen.
- Tilslut ledningsstikket til lyskontakten (Figur 3).
- Indsæt den hvide ledning i stik nr. 1 og den grønne ledning i stik nr. 2 på timetælleren (Figur 3).

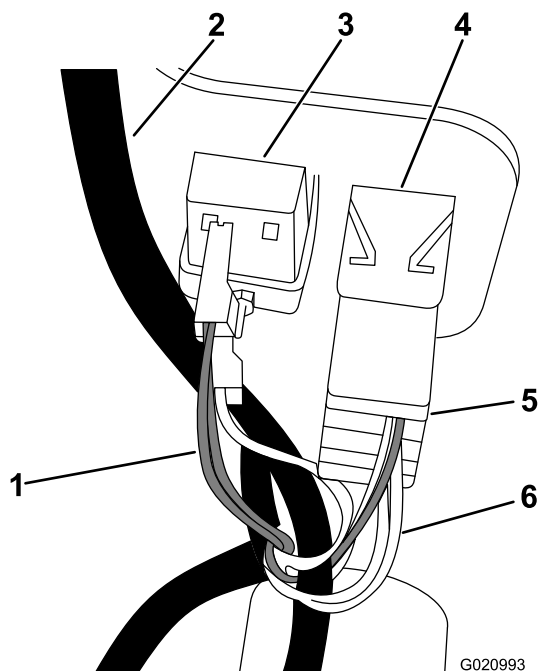

Figur 3

- |                 |               |                 |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 1. Grøn ledning | 3. Timetæller | 5. Ledningsstik |
| 2. Ledningsnet  | 4. Lyskontakt | 6. Hvid ledning |

- Fastgør ledningsnettet til sædeskålsflangen vha. kabelbåndene (Figur 4).

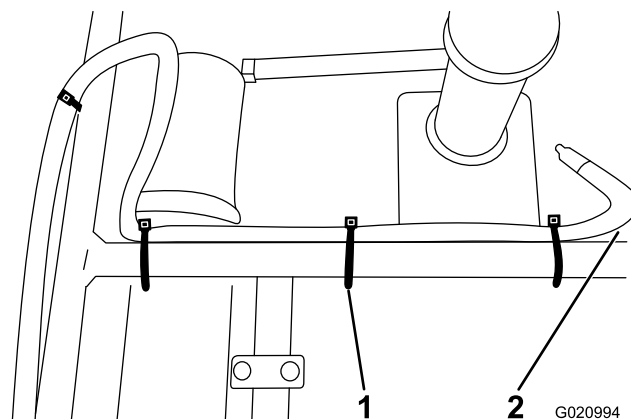

Figur 4

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. Kabelbånd (7) | 2. Ledningsnet |
|------------------|----------------|

- Tilslut de 2 ledninger ved olietanken til de 2 ledninger fra motoren.
- Fastgør alle kabelbåndene og sørg for, at alle komponenterne er fastgjort.
- Start maskinen et sted med god udluftning og kørsel motoren på fuld hastighed.
- Aktiver lyskontakten og kontroller, at begge lysdiodelygter fungerer.

**Vigtigt:** Hvis lysdiodelygterne ikke tænder, skal alle tilslutningerne i ledningsstikket kontrolleres.



**Count on it.**