



Scheinwerfer

Grünsroller GreensPro™ 1200

Modellnr. 44909

Installationsanweisungen

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
LED-Lampe	2	Bauen Sie die LED-Lampe ein
Lampenbefestigungshalterung	2	
Sechskantschraube (M6 x 20 mm)	2	
Sicherungsmutter (M6)	2	
Scheibe (1/4" x 7/8")	2	
Scheibe (M6 x 20 mm)	2	
Lichtschalter	2	Bauen Sie den Beleuchtungsschalter ein.
Kabelbinden	7	Befestigen Sie die Kabel und den Kabelbaum.
Kabelbaum	1	

Einbauen der LED-Lampe

1. Fluchten Sie die Lampenbefestigungshalterung mit den Löchern an der linken Seite des Sitzpfannenflansches aus (Bild 1).

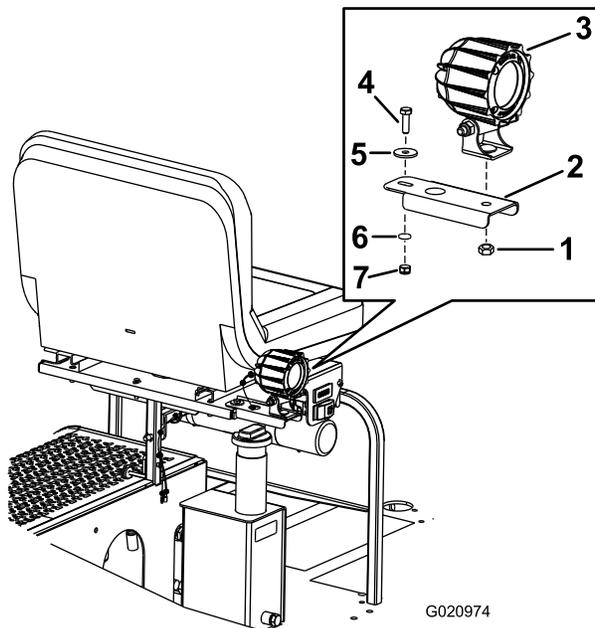


Bild 1

2. Fluchten Sie die Unterkante der LED-Lampe an der linken Seite mit dem Loch in der Lampenbefestigungshalterung aus (Bild 1).
3. Setzen Sie die Unterkante der LED-Lampe an der linken Seite in das Loch ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter (5/16") an, um die Befestigungshalterung zu befestigen, wie in Bild 1 abgebildet.
4. Stecken Sie die Sechskantschraube (M6 x 20 mm) durch die Scheibe (1/4" x 7/8"), wie in Bild 1 abgebildet.
5. Stecken Sie die Sechskantschraube (M6 x 20 mm) und die Scheibe (1/4" x 7/8") in die Lampenbefestigungshalterung, wie in Bild 1 abgebildet.
6. Legen Sie die Scheibe (M6 x 20 mm) auf die Unterseite der Sechskantschraube (M6 x 20 mm) und ziehen sie mit der Sicherungsmutter (M6) an, wie in Bild 1 abgebildet.
7. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, um die rechte LED-Lampe zu montieren.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Sicherungsmutter (5/16") | 5. Scheibe (1/4" x 7/8") |
| 2. Lampenbefestigungshalterung | 6. Scheibe (M6 x 20 mm) |
| 3. LED-Lampe | 7. Sicherungsmutter (M6) |
| 4. Sechskantschraube (M6 x 20 mm) | |



Einbauen des Beleuchtungsschalters

1. Fluchten Sie den Lichtschalter mit der Öffnung an der linken Seite des Sitzpfannenflansches aus (Bild 2).

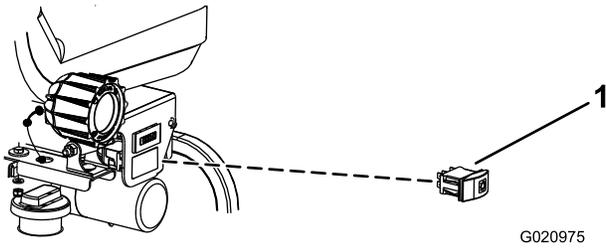


Bild 2

1. Lichtschalter

2. Setzen Sie den Lichtschalter in die Öffnung an der linken Seite des Sitzpfannenflansches ein (Bild 2).

Befestigen der Kabel und des Kabelbaums

1. Setzen Sie den Kabelbaum durch das Loch in der Lampenbefestigungshalterung an der Unterseite des Sitzpfannenflansches ein.
2. Schließen Sie den Kabelanschluss an den Lichtschalter an (Bild 3).
3. Stecken Sie das weiße Kabel in den Anschluss Nr. 1 und das grüne Kabel in den Anschluss Nr. 2 am Betriebsstundenzähler (Bild 3).

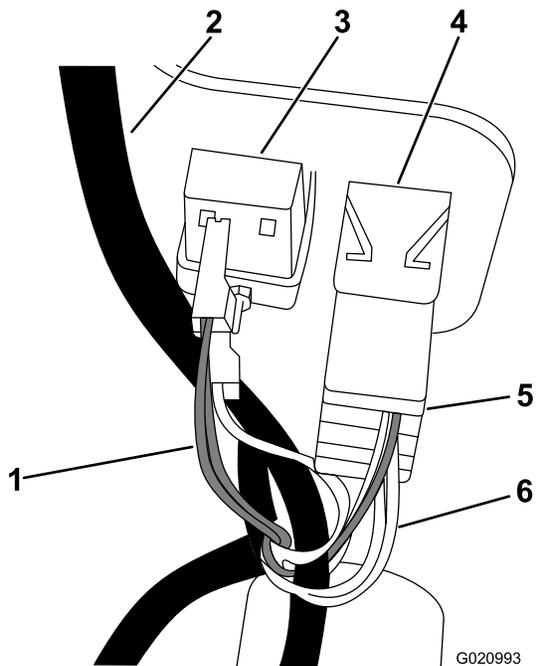


Bild 3

- | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 1. Grünes Kabel | 3. Betriebsstundenzähler | 5. Kabelanschluss |
| 2. Kabelbaum | 4. Lichtschalter | 6. Weißes Kabel |

4. Befestigen Sie den Kabelbaum mit den Kabelbinden am Sitzpfannenflansch (Bild 4).

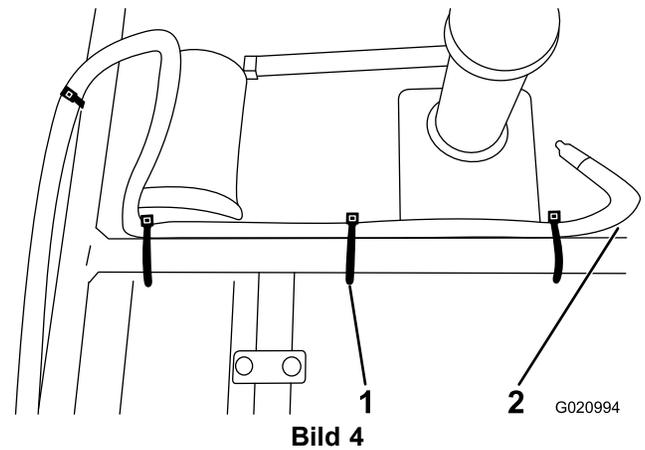


Bild 4

1. Kabelbinde (7)
2. Kabelbaum

5. Schließen Sie die zwei Kabel in der Nähe des Ölbehälters an die zwei Kabel vom Motor an.
6. Befestigen Sie alle Kabelbinden und stellen sicher, dass alle Bestandteile befestigt sind.
7. Lassen Sie den Motor in einem gut belüfteten Bereich an und stellen den Motor auf Vollgas.
8. Betätigen Sie den Lichtschalter und stellen sicher, dass beide LED-Lampen funktionieren.

Wichtig: Wenn die LED-Lampen nicht eingeschaltet werden, prüfen Sie die Anschlüsse im Hauptanschluss.

Hinweise:



Count on it.