



Kit de luces

Rodillo para greens GreensPro™ 1200

Nº de modelo 44909

Form No. 3376-370 Rev A

Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Luz LED	2	Instale la luz LED.
Soporte de montaje de la luz	2	
Perno de cabeza hexagonal (M6 x 20 mm)	2	
Contratuerca (M6)	2	
Arandela (1/4 x 7/8 pulgada)	2	
Arandela (M6 x 20 mm)	2	
Interruptor de las luces	2	Instale el interruptor de las luces.
Sujetacables	7	Instale los cables y el arnés de cables.
Arnés de cables	1	

Instalación de la luz LED

1. Alinee el soporte de montaje de la luz con los taladros situados en el lado izquierdo del reborde de la base del asiento (Figura 1).

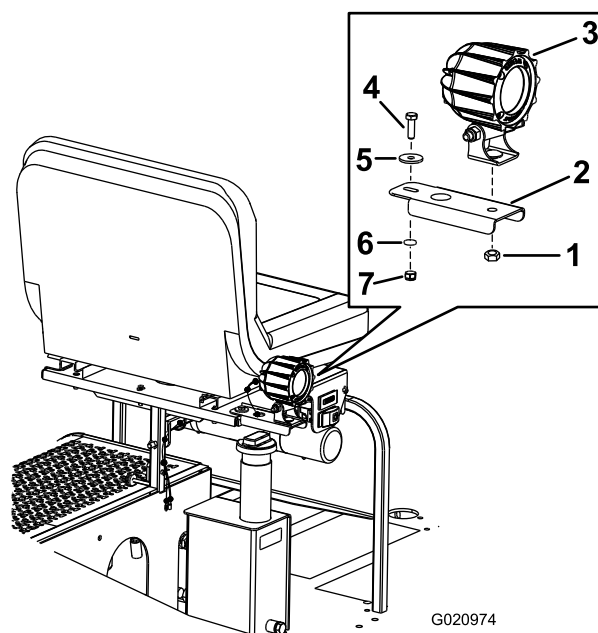


Figura 1

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Contratuerca (5/16 pulgada) | 5. Arandela (1/4 x 7/8 pulgada) |
| 2. Soporte de montaje de la luz | 6. Arandela (M6 x 20 mm) |
| 3. Luz LED | 7. Contratuerca (M6) |
| 4. Perno de cabeza hexagonal (M6 x 20 mm) | |

2. Alinee la base de la luz LED de la izquierda con el taladro del soporte de montaje de la luz (Figura 1).



- Coloque la base de la luz LED del lado izquierdo en el taladro y sujételo al soporte de montaje apretando la contratuerca (5/16 pulgada), según se muestra en Figura 1.
- Introduzca el perno de cabeza hexagonal (M6 x 20 mm) en la arandela (1/4 x 7/8 pulgada), según se muestra en Figura 1.
- Introduzca el perno de cabeza hexagonal (M6 x 20 mm) y la arandela (1/4 x 7/8 pulgada) en el soporte de montaje de la luz (Figura 1).
- Coloque la arandela (M6 x 20 mm) en el extremo del perno de cabeza hexagonal (M6 x 20 mm) y apriétela con la contratuerca (M6), según se muestra en Figura 1.
- Repita los pasos 1 a 6 para la instalación del kit de luz LED de la derecha.

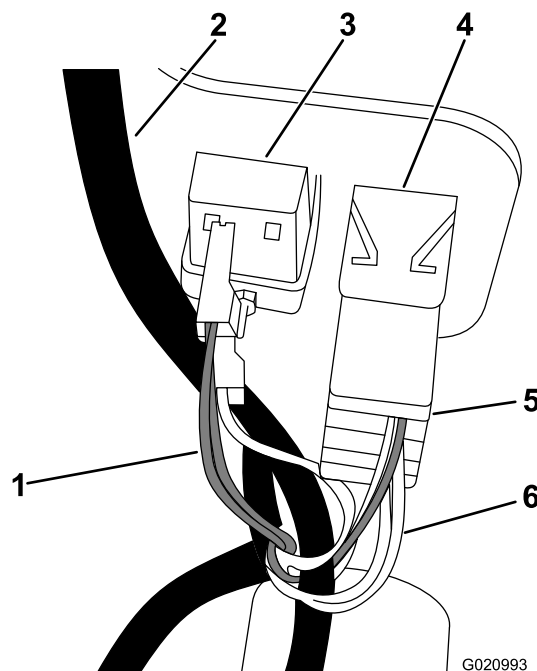


Figura 3

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Cable verde | 3. Contador de horas | 5. Conector del cable |
| 2. Arnés de cables | 4. Interruptor de las luces | 6. Cable blanco |

- Sujete el arnés de cables al reborde de la base del asiento con los sujetacables (Figura 4).

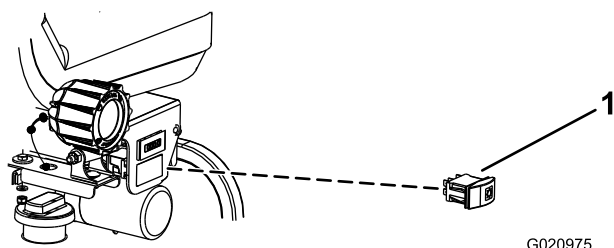


Figura 2

- Interruptor de las luces

- Instale el interruptor de las luces en el hueco situado en el lado izquierdo del reborde de la base del asiento (Figura 2).

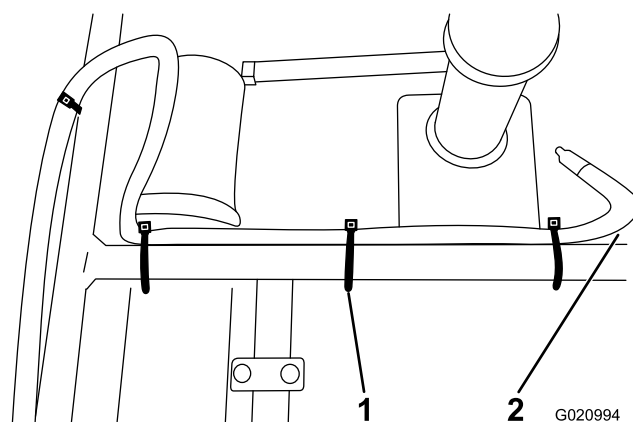


Figura 4

- Sujetacables (7)
- Arnés de cables

- Conecte los 2 cables situados cerca del depósito de aceite a los 2 cables que vienen del motor.
- Apriete todos los sujetacables, y asegúrese de que todos los componentes están bien sujetos.
- En un lugar bien ventilado, arranque el motor y ponga el acelerador en la posición de velocidad máxima.
- Accione el interruptor de la luz, y asegúrese de que ambas luces LED funcionan correctamente.

Importante: Si las luces LED no se encienden, compruebe todas las conexiones de los cables.

Notas:



Count on it.