



Valosarja

GreensPro™ 1200 -viheriöjyvä

Mallinro: 44909

Form No. 3376-371 Rev A

Asennusohjeet


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
LED-valo	2	LED-valon asennus
Valon asennuskannatin	2	
Kuusiokantapultti (M6 × 20 mm)	2	
Lukkomutteri (M6)	2	
Aluslaatta (1/4 × 7/8 tuumaa)	2	
Aluslaatta (M6 × 20 mm)	2	
Valokytkin	2	Valokytkimen asennus.
Nippusiteet	7	Johtojen ja johdinnipun asennus
Johdinsarja	1	

LED-valon asennus

1. Kohdista valon asennuskannatin istuinkaukalon reunuksen vasemmalla puolella oleviin reikiin (Kuva 1).

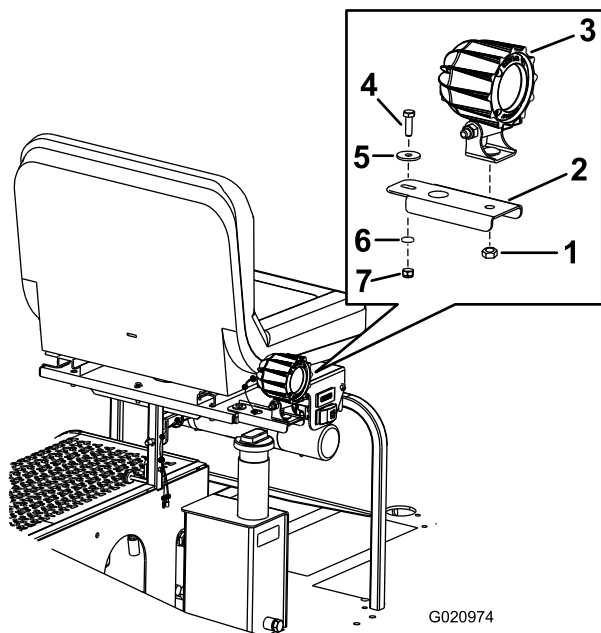

Kuva 1


2. Kohdista LED-valon alaosan vasen puoli valon asennuskannattimen reikään (Kuva 1).
3. Asenna LED-valon alaosan vasen puoli reikään ja kiinnitä se asennuskannattimeen kiristämällä (5/16 tuumaa) lukkomutteria kuvan mukaisesti (Kuva 1).
4. Asenna kuusiokantapultti (M6 × 20 mm) aluslaattaan (1/4 × 7/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 1).
5. Asenna kuusiokantapultti (M6 × 20 mm) ja aluslaatta (1/4 × 7/8 tuumaa) valon asennuskannattimeen (Kuva 1).
6. Asenna aluslaatta (M6 × 20 mm) kuusiokantapultin pohjaan (M6 × 20 mm) ja kiristä se lukkomutterilla (M6) kuvan mukaisesti (Kuva 1).
7. Asenna oikeanpuoleinen LED-valosarja toistamalla vaiheet 1–6.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Lukkomutteri (5/16 tuumaa) | 5. Aluslaatta (1/4 × 7/8 tuumaa) |
| 2. Valon asennuskannatin | 6. Aluslaatta (M6 × 20 mm) |
| 3. LED-valo | 7. Lukkomutteri (M6) |
| 4. Kuusiokantapultti (M6 × 20 mm) | |



Valokytkimen asennus


1. Kohdista valokytkin istuinkaukalon reunuksen vasemmalla puolella olevaan aukkoon (Kuva 2).

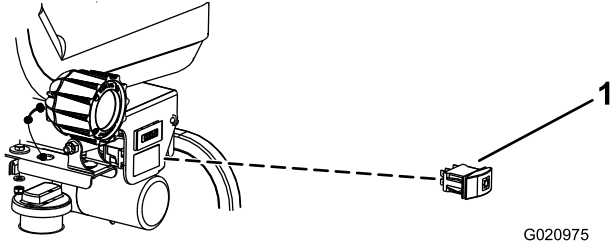

Kuva 2

1. Valokytkin

2. Asenna valokytkin istuinkaukalon reunuksen vasemmalla puolella olevaan aukkoon (Kuva 2).

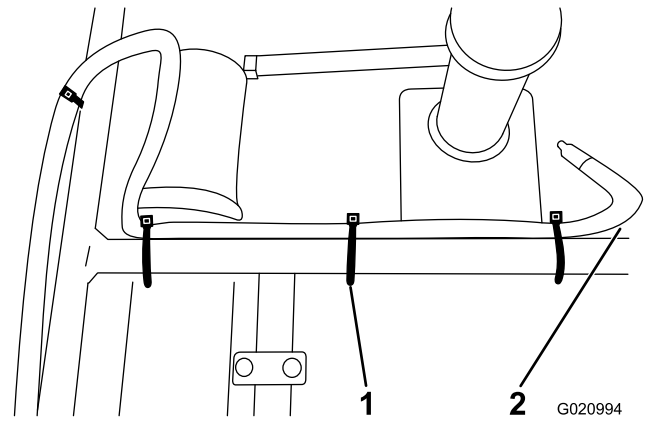


Kuva 4

1. Nippuside (7)
2. Johdinnippu

Johtojen ja johdinnipun asennus

1. Työnnä johdinnippu istuinkaukalon reunuksen alaosaan olevan valon asennuskannattimen reiän läpi.
2. Kytke johdon liitin valokytkimeen (Kuva 3).
3. Kytke valkoinen johto tuntilaskurin liittimeen nro 1 ja vihreä johto liittimeen nro 2 (Kuva 3).

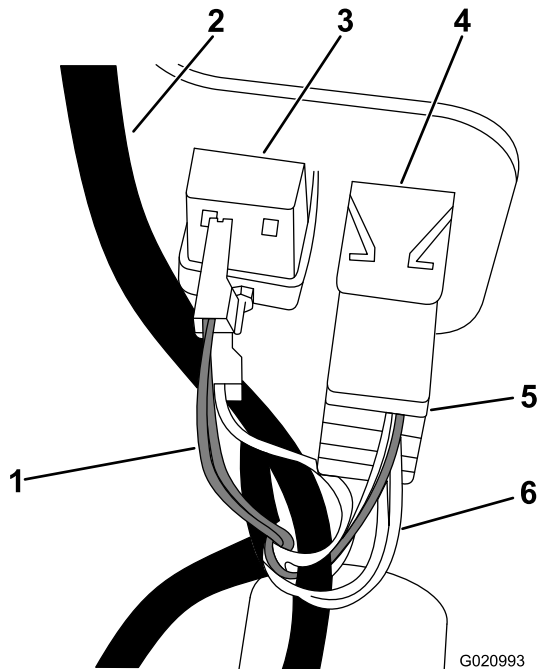

Kuva 3

- | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1. Vihreä johto | 3. Tuntilaskuri | 5. Johdon liitin |
| 2. Johdinnippu | 4. Valokytkin | 6. Valkoinen johto |

5. Kytke öljysäiliön lähellä olevat kaksi johtoa kahteen moottorin johtoon.
6. Kiinnitä kaikki nippusiteet ja varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.
7. Käynnistä kone alueella, jossa on hyvä ilmanvaihto, ja aseta moottori täydelle käyntinopeudelle.
8. Kytke valot valokytkimellä ja varmista, että molemmat LED-valot toimivat.

Tärkeää: Jos LED-valot eivät syty, tarkista kaikki johdon liittimen liitännät.

4. Kiinnitä johdinnippu nippusiteillä istuinkaukalon reunukseen (Kuva 4).

Huomautuksia:



Count on it.