



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Sekskantbolt nr. 10-24 x 3/4 tomme	4	Marker rammen.
2	Kræver ingen dele	–	Fjern styringsdækslet.
3	Styringsdæksel	1	Monter styringsdækslet.
4	Sekskantbolt (3/8 x 1 tomme) Flangemøtrik Kabelbånd	4 4 2	Monter håndtaget.
5	Kræver ingen dele	–	Fjern det gamle traktionshåndtag.
6	Bøjle Valsetap	2 2	Monter bøjlerne.

Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.




Markering af rammen

Dele, der skal bruges til dette trin:

4	Sekskantbolt nr. 10-24 x 3/4 tomme
---	------------------------------------

Fremgangsmåde

1. Fjern de 2 sekskantbolte (nr. 10-24 x 1/2 tomme) som vist i Figur 1.

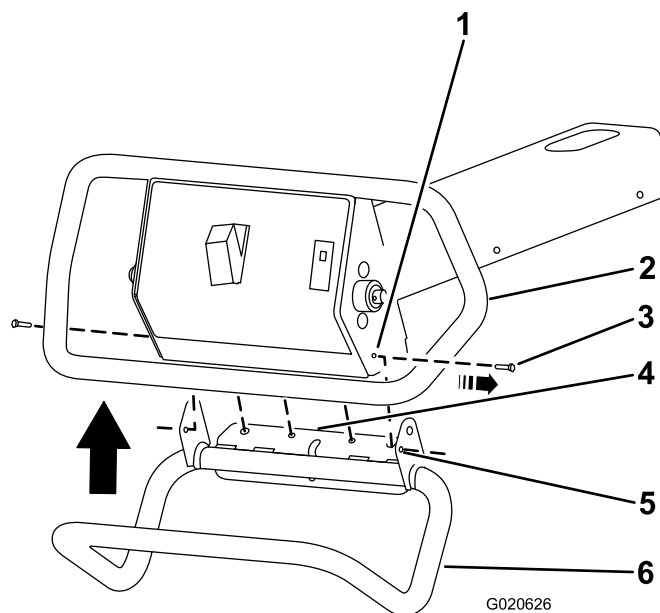


Figur 1

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Rammehul | 4. Flange |
| 2. Ramme | 5. Monteringshul |
| 3. Sekskantbolt nr. 10-24 x 1/2 tomme | 6. Håndtag |



2. Kap de 2 kabelbånd.
3. Skub håndtaget op, og placer flangen, så den flugter med rammen (Figur 1).
4. Placer monteringshullerne for håndtagets 2 sekskantede bolte (nr. 10-24 x 3/4 tomme), så de flugter med rammehullerne (Figur 1).
5. Fastgør håndtaget til rammen med de 2 sekskantbolte (nr. 10-24 x 3/4 tomme) som vist i Figur 2.

Bemærk: Sørg for, at håndtaget flugter med rammens bund.

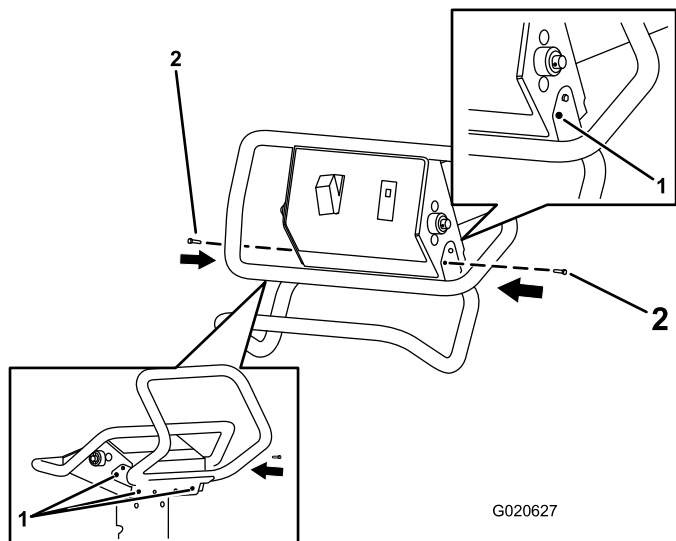

Figur 2

1. Huller
2. Sekskantbolt nr. 10-24 x 3/4 tomme

6. Brug 9,9 mm hullerne i håndtaget som skabelon, og marker de 4 hulplaceringer på rammen.
7. Fjern de 2 sekskantbolte, der blev monteret i trin 5, og fjern håndtaget.


2

Afmontering af styringsdækslet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fjern de 2 sekskantbolte (nr. 10-24 x 1/2 tomme) fra rammen (Figur 3).

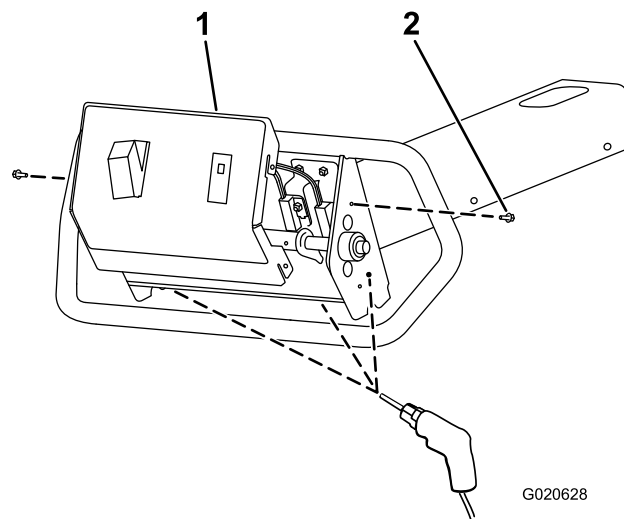

Figur 3

1. Styringsdæksel
2. Sekskantbolt nr. 10-24 x 1/2 tomme

2. Fjern styringsdækslet fra rammen (Figur 3).

Bemærk: Vær forsigtig, når du fjerner styringsdækslet, da kontakten og lyset er koblet til komponenter i rammen.

3. Fjern ledningsnettet fra kontakten og lyset i styringsdækslet (Figur 3).
4. Bor 4 huller (10 mm) i rammen på de placeringer, der blev markeret i trin 6 i proceduren 1 Markering af rammen (side 1). Se også Figur 2 og Figur 3.
5. Fjern kontakten og lyset fra styringsdækslet.

3


Montering af styringsdækslet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Styringsdæksel
---	----------------

Fremgangsmåde

1. Fjern det gamle styringsdæksel.
2. Monter kontakten og lyset i det nye styringsdæksel.
3. Forbind kontakten med ledningsnettet.
4. Forbind lyset med ledningsnettet.
5. Placer dækslets huller, så de flugter med rammehullerne (Figur 4).

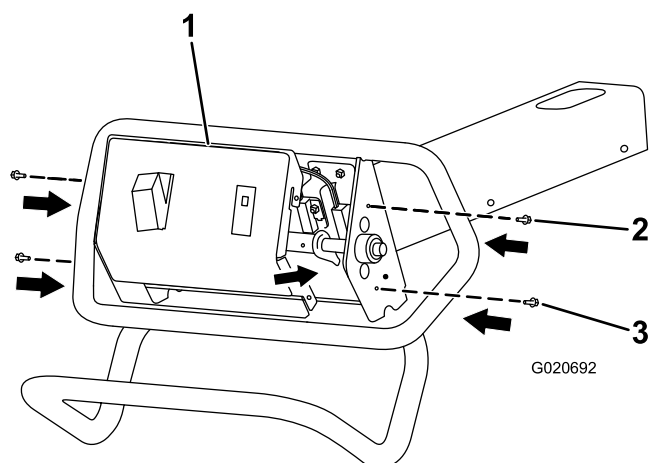

Figur 4

1. Styringsdæksel
2. Sekskantbolt nr. 10-24 x 1/2 tomme
3. Sekskantbolt nr. 10-24 x 3/4 tomme

6. Før panelet ind i rammen (Figur 4).
7. Monter panelet løst på rammen med de 2 sekskantbolte (nr. 10-24 x 1/2 tomme) i de øverste huller (Figur 4).

4


Montering af håndtaget

Dele, der skal bruges til dette trin:

4	Sekskantbolt (3/8 x 1 tomme)
4	Flangemøtrik
2	Kabelbånd

Fremgangsmåde

1. Placer håndtagets huller, så de flugter med rammehullerne (Figur 5).

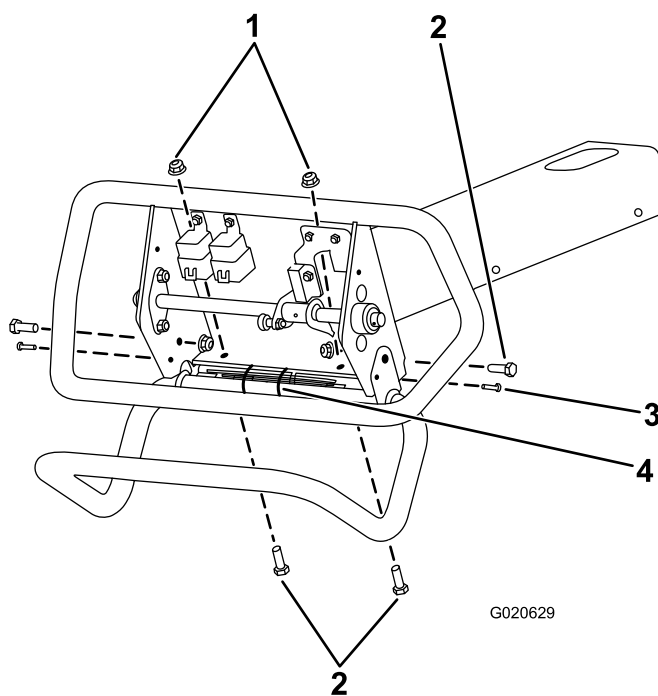

Figur 5

1. Flangemøtrik
2. Sekskantbolt 3/8 x 1 tomme
3. Sekskantbolt nr. 10-24 x 3/4 tomme
4. Kabelbånd

2. Monter de 2 sekskantbolte (nr. 10-24 x 3/4 tomme) løst i hullerne i håndtaget, rammen og styringsdækslet (Figur 5).
3. Fastgør håndtaget til rammen med de 4 sekskantbolte (nr. 3/8 x 1 tomme) og de 4 flangemøtrikker (Figur 5).
4. Fastgør de 4 sekskantbolte (nr. 10-24 x 3/4 tomme), som dækslet er monteret på rammen med (Figur 5).
5. Monter de to kabelbånd, der fastgør ledningsnettet til rammen (Figur 5).


5

Afmontering af det gamle traktionshåndtag

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fjern valsetappen fra traktionshåndtagets venstre ende (Figur 6).

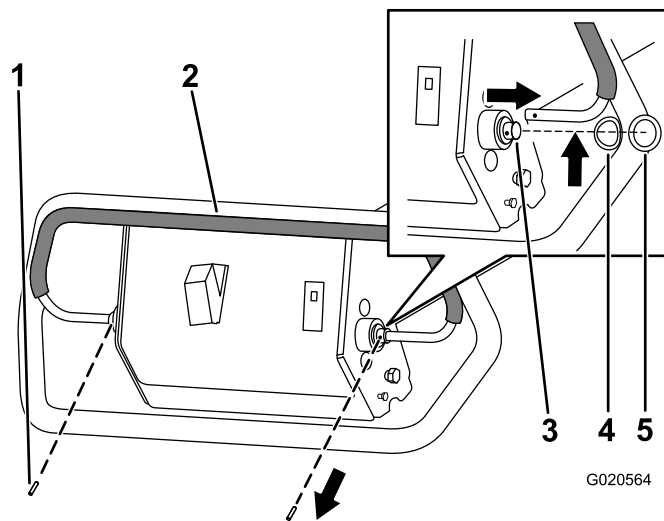

Figur 6

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Valsetap | 4. Bølgespændeskive |
| 2. Traktionshåndtag (gammelt) | 5. Flad spændeskive |
| 3. Drejeaksel | |

2. Fjern valsetappen fra traktionshåndtagets højre ende (Figur 6).
3. Løft traktionshåndtagets venstre ende, og flyt den til venstre, indtil håndtagets venstre ende er kommet fri af drejeakslen (Figur 6).
4. Flyt traktionshåndtaget til højre fra drejeakslen (Figur 6).
5. Fjern traktionshåndtaget (Figur 6).

Bemærk: Gem den flade spændeskive og bølgespændeskiven til montering.

6

Montering af bøjlerne


Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Bøjle
2	Valsetap

Fremgangsmåde

Bemærk: Bølgespændeskiven og den flade spændeskive sidder på indersiden af valsetappene.

1. Indsæt en bøjle i den venstre ende af drejeakslen (Figur 7).

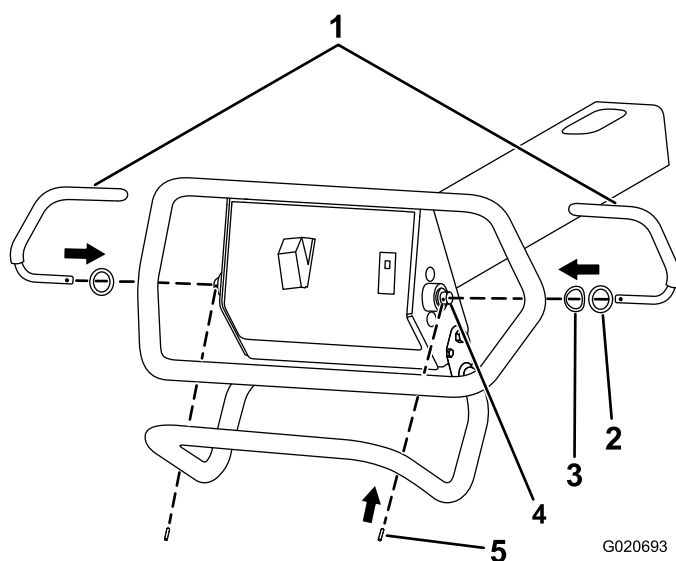

Figur 7

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Bøjler (nye) | 4. Drejeaksel |
| 2. Flad spændeskive | 5. Valsetap |
| 3. Bølgespændeskive | |

2. Ret bøjle's hul ind efter hullet i drejeakslen (Figur 7).
3. Indsæt en valsetap hullet i bøjlen og drejeakslen (Figur 7).

Bemærk: Bank valsetappen let på plads med en hammer, når du monterer den.

4. Indsæt en bøjle i den højre ende af drejeakslen (Figur 7).
5. Ret bøjle's hul ind efter hullet i drejeakslen (Figur 7).
6. Indsæt en valsetap hullet i bøjlen og drejeakslen (Figur 7).