



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Zeskantbout (10-24 x 3/4 inch)	4	Markeer het frame.
2	Geen onderdelen vereist	–	Verwijder het bedieningsdeksel.
3	Bedieningsdeksel	1	Plaats het bedieningsdeksel.
4	Zeskantbout (3/8 x 1 inch) Flensmoer Kabelklemband	4 4 2	Bevestig de handgreep
5	Geen onderdelen vereist	–	Verwijder de oude tractiehandgreep.
6	Beugel Rolpen	2 2	Monteer de beugels.

Stel de parkeerrem in werking, zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

1


Het frame markeren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

4	Zeskantbout (10-24 x 3/4 inch)
---	--------------------------------

Procedure

1. Verwijder de 2 zeskantbouten (10-24 x 1/2 inch); zie Figuur 1

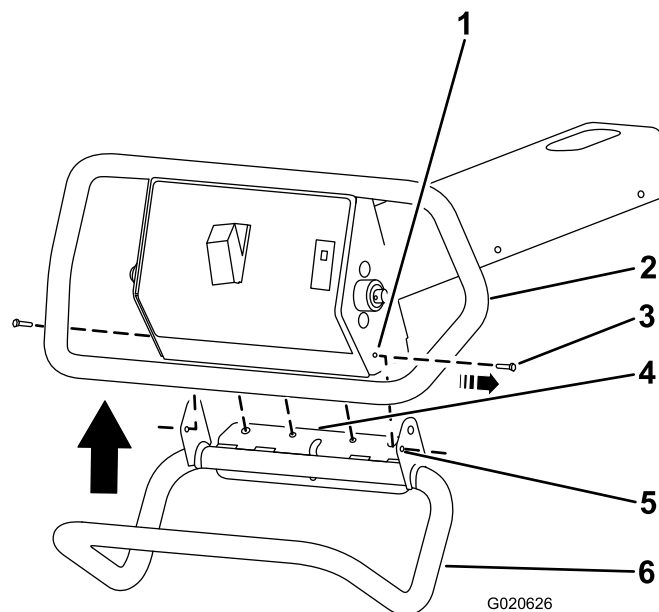


Figuur 1

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Gat in frame | 4. Flens |
| 2. Frame | 5. Montage-opening |
| 3. Gat in frame | 6. Handgreep |



2. Snij de 2 kabelbinders door.
3. Duw de handgreep omhoog en breng de flens op één lijn met het frame (Figuur 1).
4. Richt de montageopeningen voor de 2 zeskantbouten (10-24 x 3/4 inch) van de handgreep met de frameopeningen van het frame (Figuur 1).
5. Bevestig de handgreep aan het frame met de 2 zeskantbouten (10-24 x 3/4 inch); zie Figuur 2.

Opmerking: Zorg ervoor dat de handgreep gelijk komt met de onderkant van het frame.

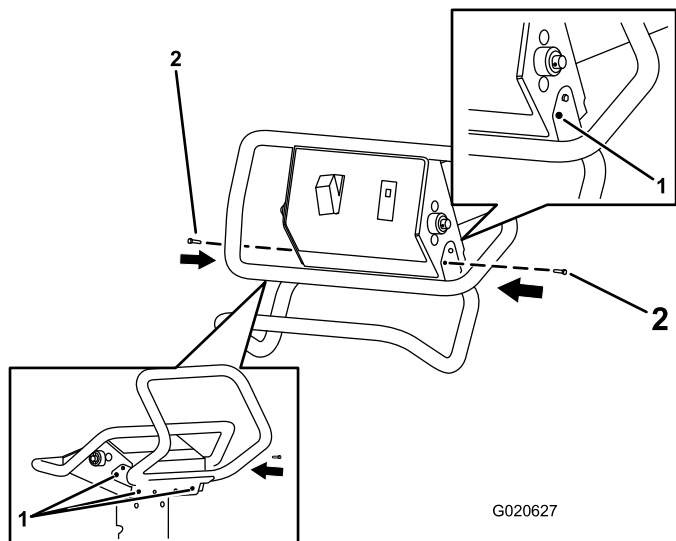

Figuur 2

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 1. Openingen | 2. Zeskantbout (10-24 x 3/4 inch) |
|--------------|-----------------------------------|

6. Gebruik de openingen van 9,9 mm in de handgreep als referentie om de locatie voor de 4 openingen in het frame te markeren.
7. Verwijder de 2 zeskantbouten die u gemonteerd hebt in stap 5 en verwijder de handgreep.


2

Het bedieningsdeksel verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verwijder de 2 zeskantbouten (10-24 x 1/2 inch) van het frame (Figuur 3).

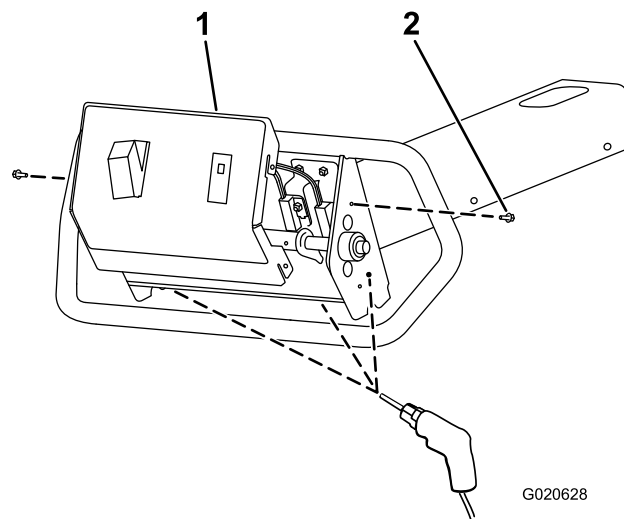

Figuur 3

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Bedieningsdeksel | 2. Gat in frame |
|---------------------|-----------------|

2. Verwijder het bedieningsdeksel van het frame (Figuur 3).

Opmerking: Wees voorzichtig bij het verwijderen van het bedieningsdeksel; de schakelaar en het licht zijn elektrisch verbonden met onderdelen in het frame.

3. Koppel de kabelboom los van de schakelaar en het licht in het bedieningsdeksel (Figuur 3).
4. Boor 4 gaten (10 mm) in het frame op de locaties die u gemarkeerd hebt in stap 6 van procedure 1 Het frame markeren (bladz. 1); zie ook Figuur 2 en Figuur 3.
5. Verwijder de schakelaar en het licht van het bedieningsdeksel.

3


Het bedieningsdeksel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Bedieningsdeksel
---	------------------

Procedure

1. Verwijder het oude bedieningsdeksel.
2. Monteer de schakelaar en het licht op het nieuwe bedieningsdeksel.
3. Sluit de kabelboom aan op de schakelaar.
4. Sluit de kabelboom aan op het licht.
5. Breng de gaten van het deksel op één lijn met de openingen in het frame (Figuur 4).

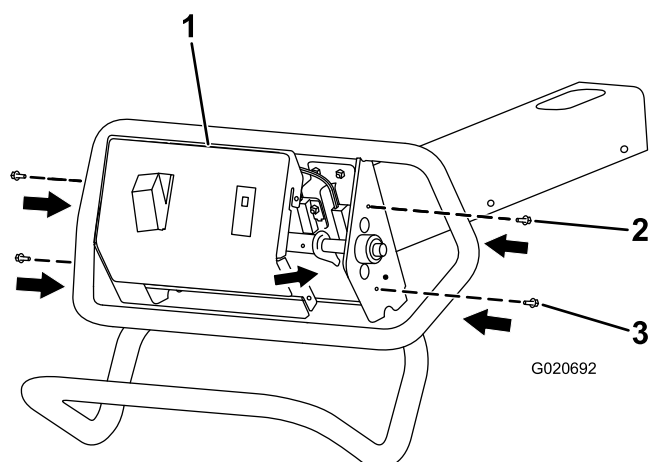

Figuur 4

1. Bedieningsdeksel
2. Gat in frame
3. Zeskantbout (10-24 x 3/4 inch)

6. Breng het paneel aan in het frame (Figuur 4).
7. Zet het paneel losjes op het frame met de 2 zeskantbouten (#10-24 x 1/2 inch) aan de bovenste openingen (Figuur 4)

4


De handgreep bevestigen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

4	Zeskantbout (3/8 x 1 inch)
4	Flensmoer
2	Kabelklemband

Procedure

1. Breng de gaten van de handgreep op één lijn met de openingen in het frame (Figuur 5).

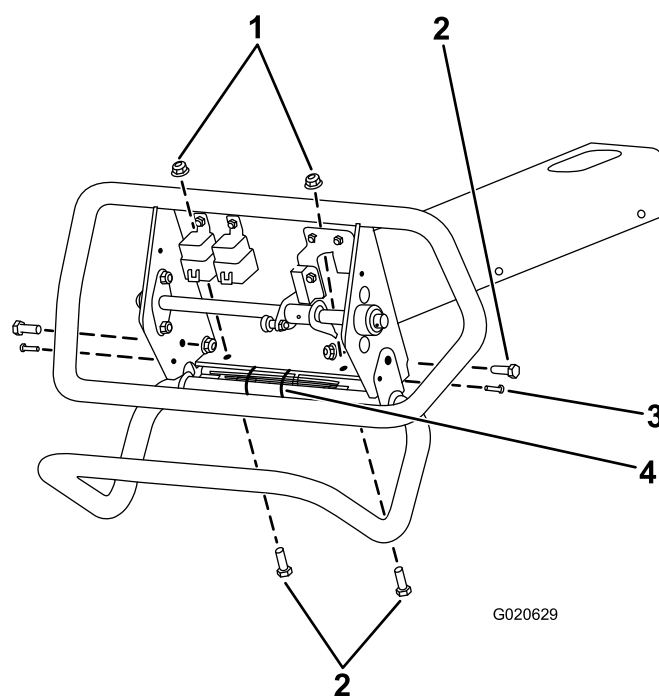

Figuur 5

1. Flensmoer
2. Zeskantbout (3/8 x 1 inch)
3. Zeskantbout (10-24 x 3/4 inch)
4. Kabelklemband

2. Monteer de 2 zeskantbouten (10-24 x 3/4 inch) losjes door de handgreep, de frameopeningen en het bedieningsdeksel (Figuur 5).
3. Bevestig de handgreep aan het frame met de 4 zeskantbouten (3/8 x 1 inch) en de 4 flensmoeren (Figuur 5).
4. Verwijder de 4 zeskantbouten (10-24 x 3/4 inch) waarmee het deksel aan het frame is bevestigd (Figuur 5).
5. Monteer de twee kabelbinders waarmee de kabelboom is bevestigd aan het frame (Figuur 5).


5

De oude tractiehandgreep verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verwijder de rolpen uit het linkeruiteinde van de tractiehandgreep (Figuur 6).

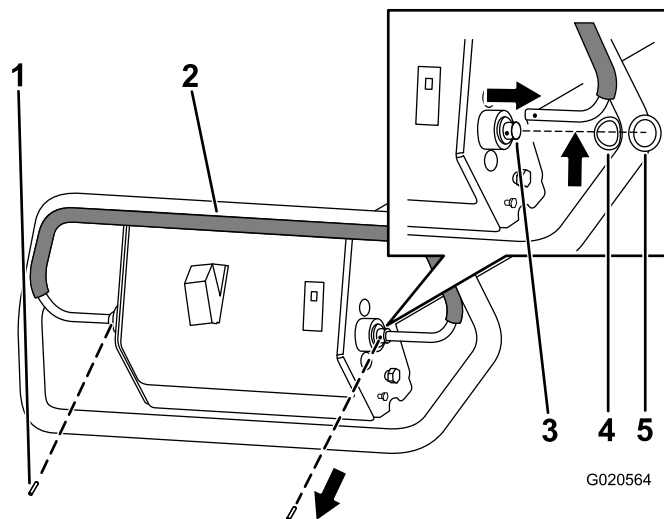

Figuur 6

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Rolpen | 4. Golfring |
| 2. Tractiehandgreep (oude) | 5. Platte ring |
| 3. Taatsas | |

2. Verwijder de rolpen uit het rechteruiteinde van de tractiehandgreep (Figuur 6).
3. Til het linkeruiteinde van de tractiehandgreep op en beweeg het naar links tot het linkeruiteinde van de handgreep loskomt van de taatsas (Figuur 6).
4. Beweeg de tractiehandgreep naar de rechterkant van de taatsas (Figuur 6).
5. Verwijder de tractiehandgreep (Figuur 6).

Opmerking: Bewaar de platte ring en de golfring voor de montage.

6

De beugels monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Beugel
2	Rolpen

Procedure

Opmerking: De golfring en de platte ring bevinden zich aan de binnenkant van de rolpen.

1. Breng een beugel aan in het linkeruiteinde van de taatsas (Figuur 7).

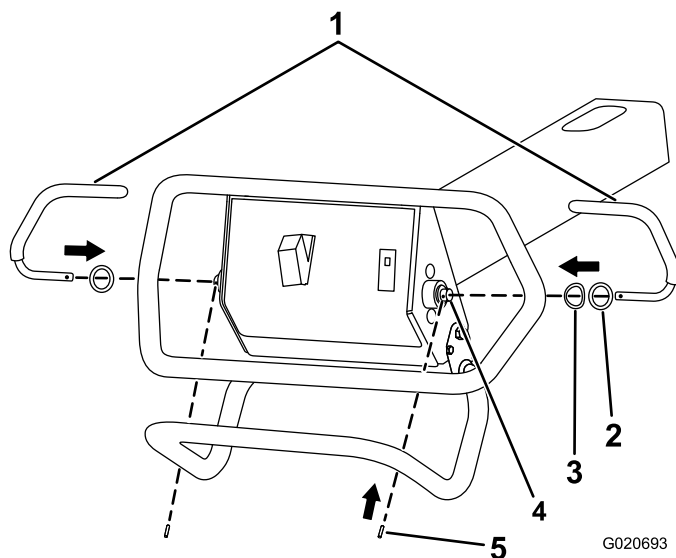

Figuur 7

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Beugels (nieuw) | 4. Taatsas |
| 2. Platte ring | 5. Rolpen |
| 3. Golfring | |

2. Lijn de opening in de beugel uit met de opening in de taatsas (Figuur 7).
3. Steek de rolpen in de openingen van de beugel en de taatsas (Figuur 7).

Opmerking: Tik de rolpen bij de montage zachtjes op haar plaats met een hamer.

4. Breng een beugel aan in het rechteruiteinde van de taatsas (Figuur 7).
5. Lijn de opening in de beugel uit met de opening in de taatsas (Figuur 7).
6. Steek de rolpen in de openingen van de beugel en de taatsas (Figuur 7).