



Forlengelsesett for håndtak

2004 til 2008ProCore® 648-luftemaskin
Modellnr. 125-3330

Form No. 3376-490 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Bolt med sekskanthode nr. 10/-24 x 3/4 tomme	4	Sett merker på rammen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern kontrolldekslet.
3	Kontrolldeksel	1	Monter kontrolldekslet.
4	Bolt med sekskanthode (3/8 x 1 tommer) Flensmutter Kabelfeste	4 4 2	Monter håndtaket.
5	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern det gamle trekkhåndtaket.
6	Bøyle Valsetapp	2 2	Monter bøyene.

Før du forlater førersetet, må du sette på parkeringsbremsen, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

1


Sette merker på rammen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Bolt med sekskanthode nr. 10/-24 x 3/4 tomme
---	--

Prosedyre

1. Fjern de to boltene med sekskanthode (nr. 10-24 x 1/2 tomme) som vist i Figur 1.

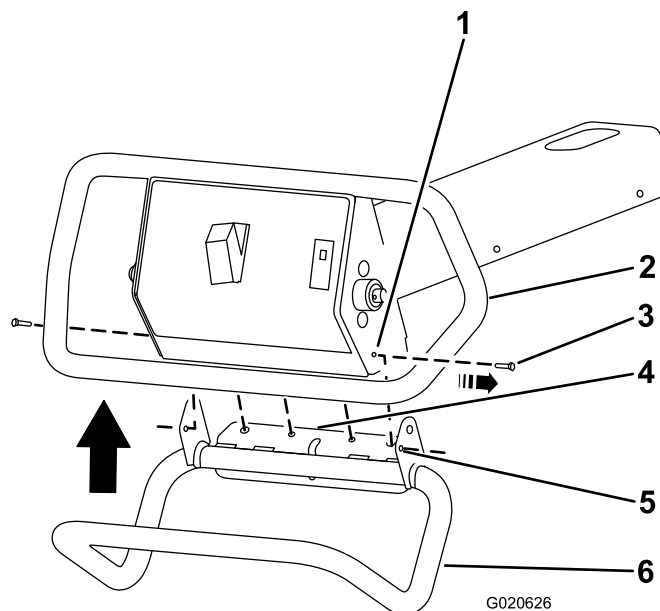


Figur 1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Rammehulle | 4. Flens |
| 2. Ramme | 5. Monteringshull |
| 3. Bolt med sekskanthode nr. 10-24 x 1/2 tomme | 6. Håndtak |



2. Kutt de to kabelfestene.
3. Skyv håndtaket opp, og plasser flensen på linje med rammen (Figur 1).
4. Plasser monteringshullene for de to boltene med sekskanthode (nr. 10-24 x 3/4 tomme) på håndtaket med rammehullene (Figur 1).
5. Fest håndtaket til rammen med de to boltene med sekskanthode (nr. 10-24 x 3/4 tomme) som vist i Figur 2.

Merk: Pass på at håndtaket er i ett med innsiden av rammen.

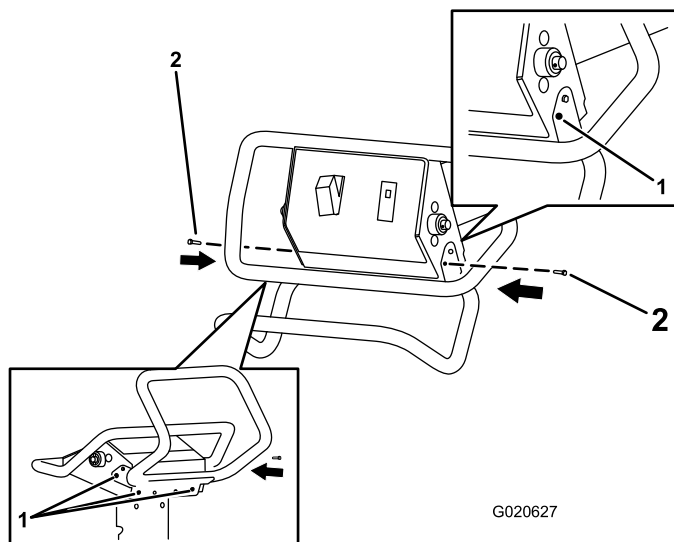

Figur 2

1. Hull
2. Bolt med sekskanthode nr. 10-24 x 3/4 tomme

6. Bruk hullene på 9,9 mm i håndtaket som mal, og merk av plassering for de fire hullene på rammen.
7. Fjern de to boltene med sekskanthode som du monterte i trinn 5, og fjern håndtaket.


2

Fjerne kontrolldekslet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Fjern de to boltene med sekskanthode (nr. 10-24 x 1/2 tomme) fra rammen (Figur 3).

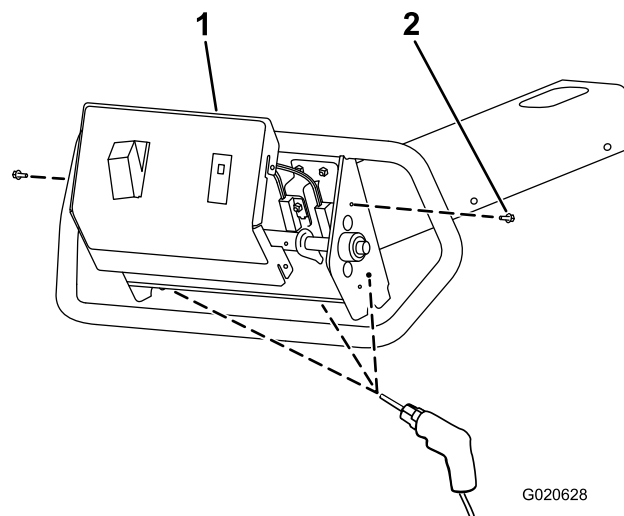

Figur 3

1. Kontrolldeksel
2. Bolt med sekskanthode nr. 10-24 x 1/2 tomme

2. Skill kontrolldekslet fra rammen (Figur 3).

Merk: Vær forsiktig når du skiller kontrolldekslet fra rammen. Bryteren og lyset er koblet til komponenter i rammen.

3. Fjern ledningsfastspenneren fra bryteren og lyset i kontrolldekslet (Figur 3).
4. Bor fire hull (10 mm) i rammen på stedene du merket av i trinn 6 i prosedyren 1 Sette merker på rammen (side 1). Se også Figur 2 og Figur 3.
5. Fjern bryteren og lyset fra kontrolldekslet.

3


Montere kontrolldekslet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Kontrolldeksel
---	----------------

Prosedyre

1. Fjern det gamle kontrolldekslet.
2. Monter bryteren og lyset på det nye kontrolldekslet.
3. Montere ledningsfastspenneren til bryteren.
4. Monter ledningsfastspenneren på lyset.
5. Rett inn hullene på dekslet med hullene i rammen (Figur 4).

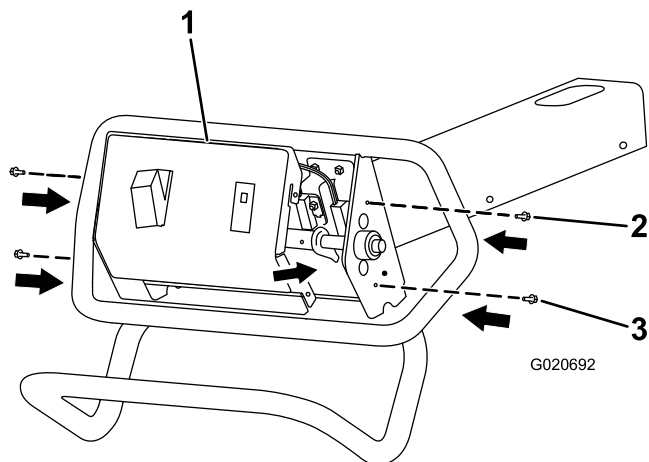

Figur 4

1. Kontrolldeksel
2. Bolt med sekskanthode nr. 10-24 x 1/2 tomme
3. Bolt med sekskanthode nr. 10-24 x 3/4 tomme

6. Sett panelet inn i rammen (Figur 4).
7. Fest panelet løst til rammen med de to boltene med sekskanthode (nr. 10-24 x 1/2 tomme) i de øverste hullene (Figur 4).

4


Montere håndtaket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Bolt med sekskanthode (3/8 x 1 tomme)
4	Flensmutter
2	Kabelfeste

Prosedyre

1. Rett inn hullene på håndtaket med hullene i rammen (Figur 5).

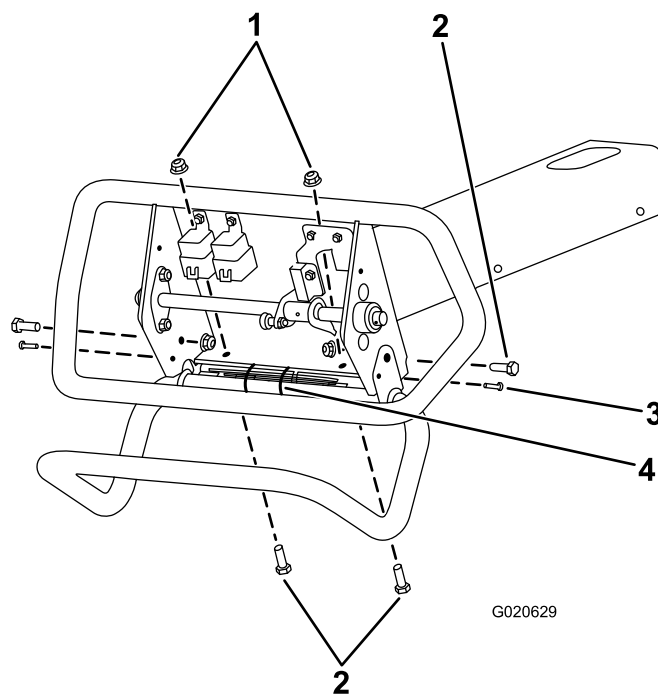

Figur 5

1. Flensmutter
2. Bolt med sekskanthode (3/8 x 1 tomme)
3. Bolt med sekskanthode nr. 10-24 x 3/4 tomme
4. Kabelfeste

2. Fest de to boltene med sekskanthode (nr. 10-24 x 3/4 tomme) løst gjennom håndtaket, hullene i rammen og kontrolldekslet (Figur 5).
3. Fest håndtaket til rammen med de fire boltene med sekskanthode (nr. 3/8 x 1 tomme) og de fire flensmutterne (Figur 5).
4. Fest de fire boltene med sekskanthode (nr. 10-24 x 3/4 tomme) som fester dekslet til rammen (Figur 5).
5. Monter de to kabelfestene som fester ledningsfastspenneren til rammen (Figur 5).


5

Fjerne det gamle trekkhåndtaket

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Fjern valsetappen fra venstre ende av trekkhåndtaket (Figur 6).

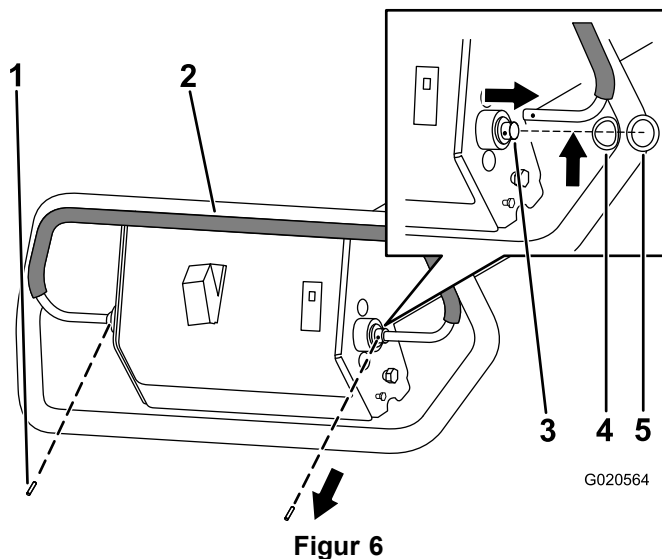

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Valsetapp | 4. Bølget skive |
| 2. Trekkhåndtak (gammelt) | 5. Flat skive |
| 3. Svingaksel | |

2. Fjern valsetappen fra høyre ende av trekkhåndtaket (Figur 6).
3. Løft den venstre enden av trekkhåndtaket og flytt det til venstre inntil den venstre enden av håndtaket er fritt fra dreieakselen (Figur 6).
4. Flytt trekkhåndtaket mot høyre fra dreieakselen (Figur 6).
5. Fjern det gamle trekkhåndtaket (Figur 6).

Merk: Behold den flate og den bølgede skiven for montering.

6

Montere bøyene


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Bøyle
2	Valsetapp

Prosedyre

Merk: Den bølgede og den flate skiven er på innsiden av valsetappene.

1. Sett en bøye inn i venstre ende av dreieakselen (Figur 7).

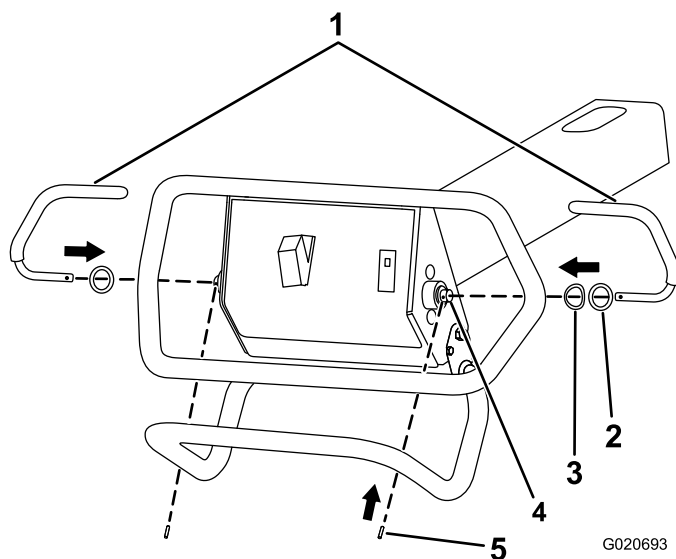

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Bøyer (nye) | 4. Svingaksel |
| 2. Flat skive | 5. Valsetapp |
| 3. Bølget skive | |

2. Innrett hullene i bøylen mot hullene i dreieakselen (Figur 7).
3. Før valsetappen inn i hullene på bøylen og dreieakselen (Figur 7).

Merk: Dunk valsetappen lett i posisjon med en hammer når du monterer den.

4. Sett en bøyle inn i høyre ende av dreieakselen (Figur 7).
5. Innrett hullene i bøylen mot hullene i dreieakselen (Figur 7).
6. Før valsetappen inn i hullene på bøylen og dreieakselen (Figur 7).