



Sats för förlängning av handtag

ProCore® 648-luftare, 2004–2008

Modellnr 125-3330

Form No. 3376-492 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Sexkantsskruv (10-24 x 3/4 tum)	4	Markera på ramen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort kontrollådans kåpa.
3	Kontrollådans kåpa	1	Montera kontrollådans kåpa.
4	Sexkantsskruv (3/8 x 1 tum) Flänsmutter Kabelband	4 4 2	Montera handtaget.
5	Inga delar krävs	–	Ta bort det gamla draghandtaget.
6	Reglage Rulltapp	2 2	Montera reglagen.

Dra åt parkeringsbromsen, stanna motorn, ta ur nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarplatsen.




Markera på ramen

Delar som behövs till detta steg:

4	Sexkantsskruv (10-24 x 3/4 tum)
---	---------------------------------

Tillvägagångssätt

1. Ta bort de två sexkantsskruvorna (10-24 x 1/2 tum) enligt Figur 1.

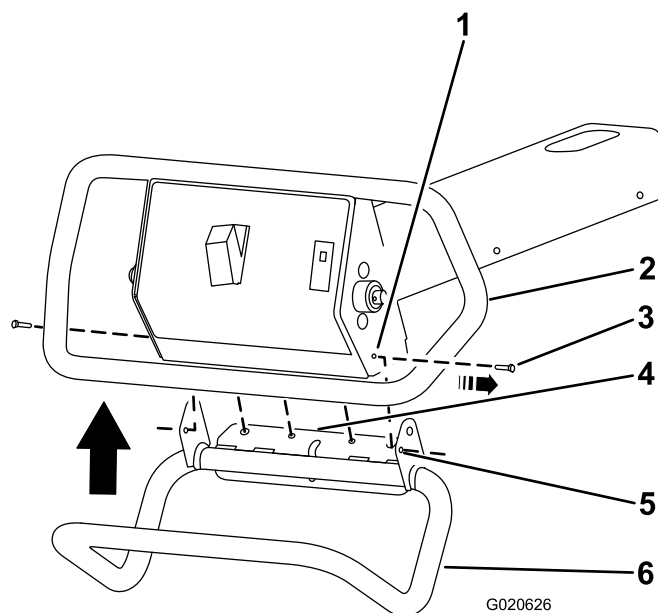


Figur 1

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Hål i ramen | 4. Fläns |
| 2. Ram | 5. Monteringshåll |
| 3. Sexkantsskruv (10-24 x 1/2 tum) | 6. Handtag |



2. Kapa av de två kabelbanden.
3. Tryck handtaget uppåt och rikta in flänsen efter ramen (Figur 1).
4. Rikta in monteringshålen för handtagets två sexkantsskruvar (10-24 x 3/4 tum) efter hålen på ramen (Figur 1).
5. Fäst handtaget vid ramen med de två sexkantsskruvarna (10-24 x 3/4 tum) enligt Figur 2.

Obs: Kontrollera att handtaget ligger an mot ramens botten.

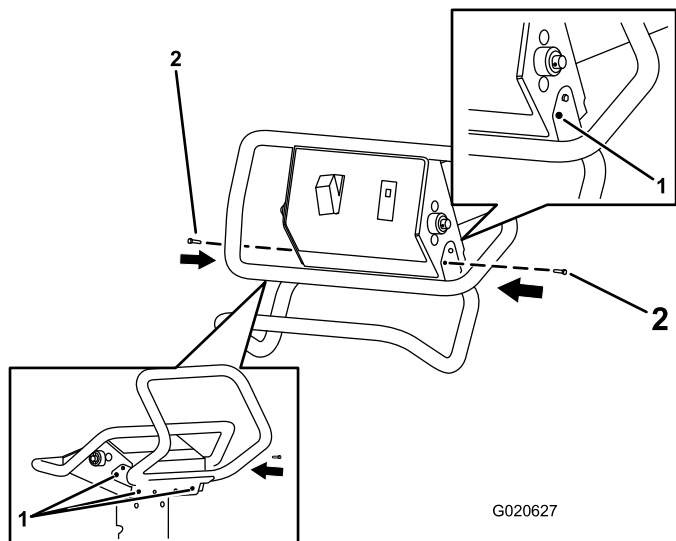

Figur 2

1. Hål
2. Sexkantsskruv (10-24 x 3/4 tum)

6. Använd hålen (9,9 mm) på handtaget som mall och markera de fyra hålens placering på ramen.
7. Ta bort de två sexkantsskruvarna som du monterade i steg 5 och ta bort handtaget.


2

Ta bort kontrollådans kåpa

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ta bort de två sexkantsskruvarna (10-24 x 1/2 tum) från ramen Figur 3.

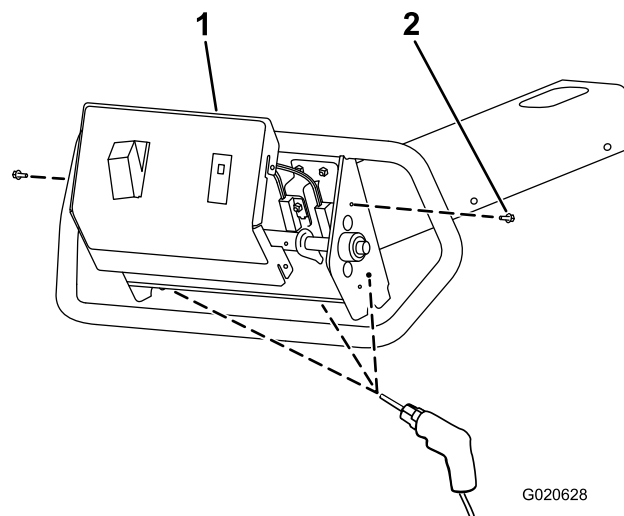

Figur 3

1. Kontrollådans kåpa
2. Sexkantsskruv (10-24 x 1/2 tum)

2. Lossa kontrollådans kåpa från ramen (Figur 3).

Obs: Var försiktig när du lossar kontrollådans kåpa, eftersom brytaren och lampan är kopplade till komponenter i ramen.

3. Lossa kablaget från brytaren och lampan på kontrollådans kåpa (Figur 3).
4. Borra fyra hål (10 mm) i ramen på de ställen som markerades i steg 6 av procedur 1 Markera på ramen (sida 1), se även Figur 2 och Figur 3.
5. Ta bort brytaren och lampan från kontrollådans kåpa.

3


Montera kontrollådans kåpa

Delar som behövs till detta steg:

1	Kontrollådans kåpa
---	--------------------

Tillvägagångssätt

1. Ta bort den gamla kontrollådans kåpa.
2. Montera brytaren och lampan på den nya kontrollådans kåpa.
3. Koppla kablager till brytaren.
4. Koppla kablager till lampan.
5. Rikta in kåpans hål efter hålen i ramen (Figur 4).

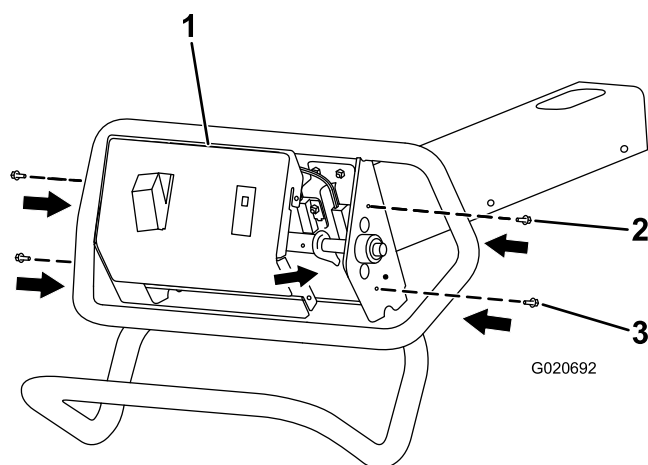

Figur 4

1. Kontrollådans kåpa
2. Sexkantsskruv (10-24 x 1/2 tum)
3. Sexkantsskruv (10-24 x 3/4 tum)

6. För in panelen i ramen (Figur 4).
7. Fäst panelen löst vid ramen med två sexkantsskruvar (10-24 x 1/2 tum) i de övre hålen (Figur 4).

4


Montera handtaget

Delar som behövs till detta steg:

4	Sexkantsskruv (3/8 x 1 tum)
4	Flänsmutter
2	Kabelband

Tillvägagångssätt

1. Rikta in handtagets hål efter hålen i ramen (Figur 5).

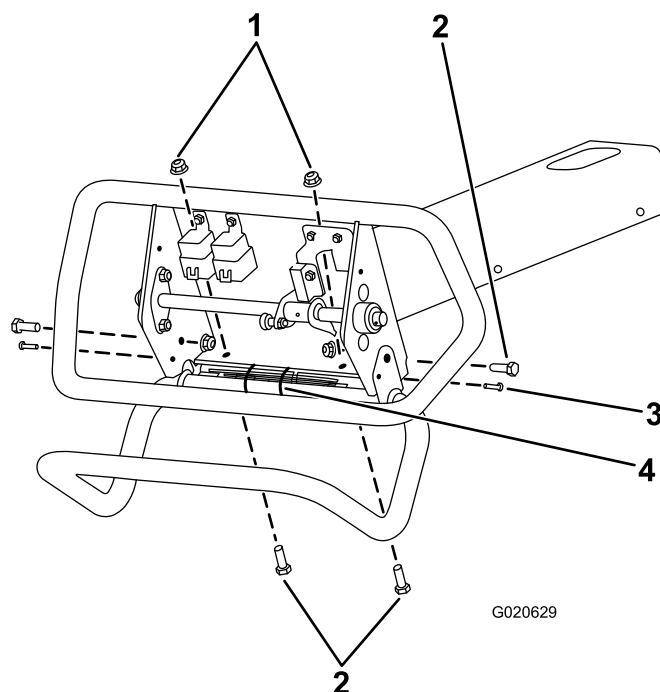

Figur 5

1. Flänsmutter
2. Sexkantsskruv (3/8 x 1 tum)
3. Sexkantsskruv (10-24 x 3/4 tum)
4. Kabelband

2. Montera de två sexkantsskruvarna (10-24 x 3/4 tum) löst i handtaget, ramhålen och kontrollådans kåpa (Figur 5).
3. Fäst handtaget vid ramen med de fyra sexkantsskruvarna (3/8 x 1 tum) och de fyra flänsmuttrarna (Figur 5).
4. Fäst de fyra sexkantsskruvarna (10-24 x 3/4 tum) som fäster kåpan på ramen (Figur 5).
5. Montera de två kabelbanden som fäster kablager vid ramen (Figur 5).


5

Ta bort det gamla draghandtaget

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ta bort rulltappen från draghandtagets vänstra ände (Figur 6).

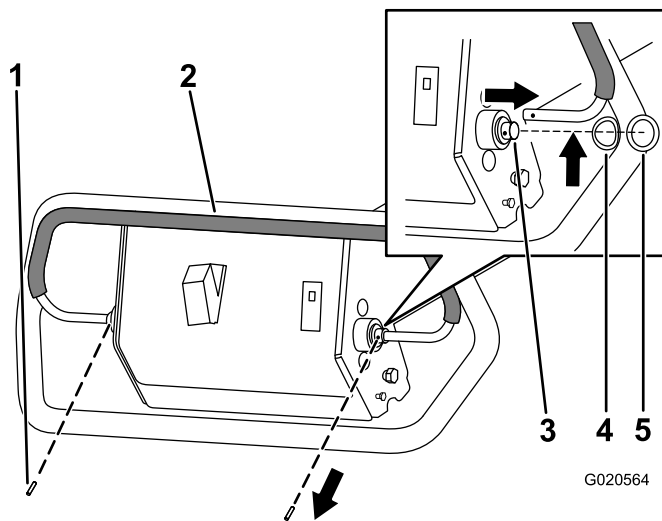

Figur 6

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Rulltapp | 4. Vågbricka |
| 2. Draghandtag (gammalt) | 5. Planbricka |
| 3. Svängaxel | |

2. Ta bort rulltappen från draghandtagets högra ände (Figur 6).
3. Lyft draghandtagets vänstra ände och för den åt vänster tills handtagets vänstra ände lossnar från svängaxeln (Figur 6).
4. För draghandtaget åt höger från svängaxeln (Figur 6).
5. Ta bort draghandtaget (Figur 6).

Obs: Spara plan- och vågbrickan till monteringen.

6

Montera reglagen


Delar som behövs till detta steg:

2	Reglage
2	Rulltapp

Tillvägagångssätt

Obs: Våg- och planbrickorna ska vara på insidan av rulltapparna.

1. Sätt i ett reglage på svängaxelns vänstra ände (Figur 7).

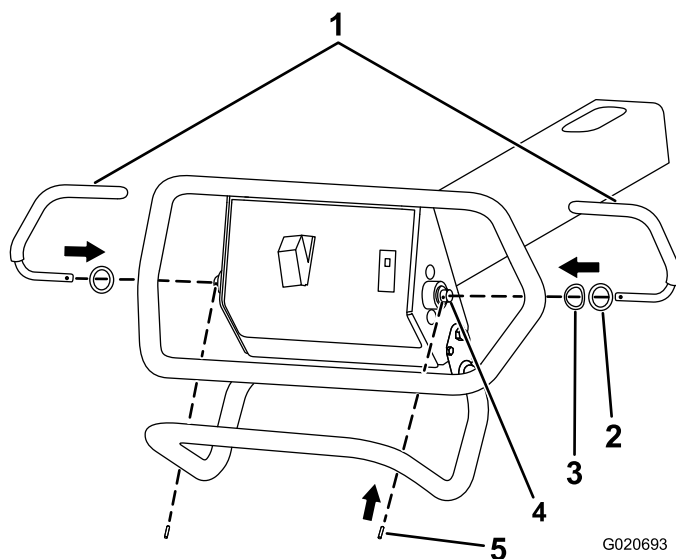

Figur 7

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Reglage (nya) | 4. Svängaxel |
| 2. Planbricka | 5. Rulltapp |
| 3. Vågbricka | |

2. Rikta in reglages hål efter hålet i svängaxeln (Figur 7).
3. Sätt i rulltappen i reglages och svängaxelns hål (Figur 7).

Obs: Slå lätt på rulltappen med en hammare vid monteringen så att den hamnar rätt.

4. Sätt i ett reglage på svängaxelns högra ände (Figur 7).
5. Rikta in reglages hål efter hålet i svängaxeln (Figur 7).
6. Sätt i rulltappen i reglages och svängaxelns hål (Figur 7).