Form No. 3374-981 Rev B

Sada sněhových řetězů na pneumatiky

Sněhové frézy s 16palcovými (4,80–8) pneumatikami


Číslo modelu 38215

Návod k instalaci

Montáž řetězu

1. Zajistěte zadní rámu část sněhové frézy tak, aby se kola nedotýkala země.
2. Odstraňte kolíky, kterými jsou kola připevněna k nápravě, a sundejte kola.
3. Rozložte řetězy naplocho s pojistnými články směrem ven.
4. Nasaďte sněhové řetězy na pneumatiky, zahákněte vnitřní články a zajistěte venkovní články.

   Poznámka: Pokud si chcete usnadnit montáž a zajistit lepší tažný výkon, vkládejte články řetězu do mezer v pneumatikách co nejpřesněji.
5. Stlačením zajistěte vnitřní články.
6. Nasuňte kola na nápravu a zajistěte je dříve odstraněnými kolíky.
7. Připevněte svorku k boku stroje pomocí dodaného šroubu, aby se kabel nemohl zamotat do sněhových řetězů (Obrázek 1).
8. Po použití zkontrolujte napnutí řetězů.

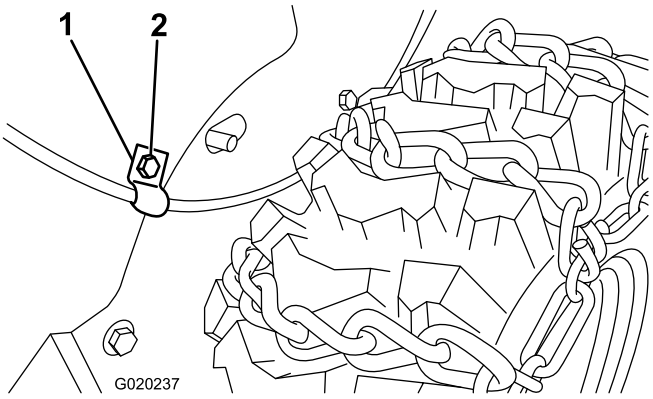

Obrázek 1

1. Svorka
2. Šroub

© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Toro.com.

CE

Překlad originálu (CS)
Vytištěno v USA.
Všechna práva vyhrazena

3374-981 B